


Mode d'emploi de Mi Bluetooth Audio Receiver



Présentation du produit

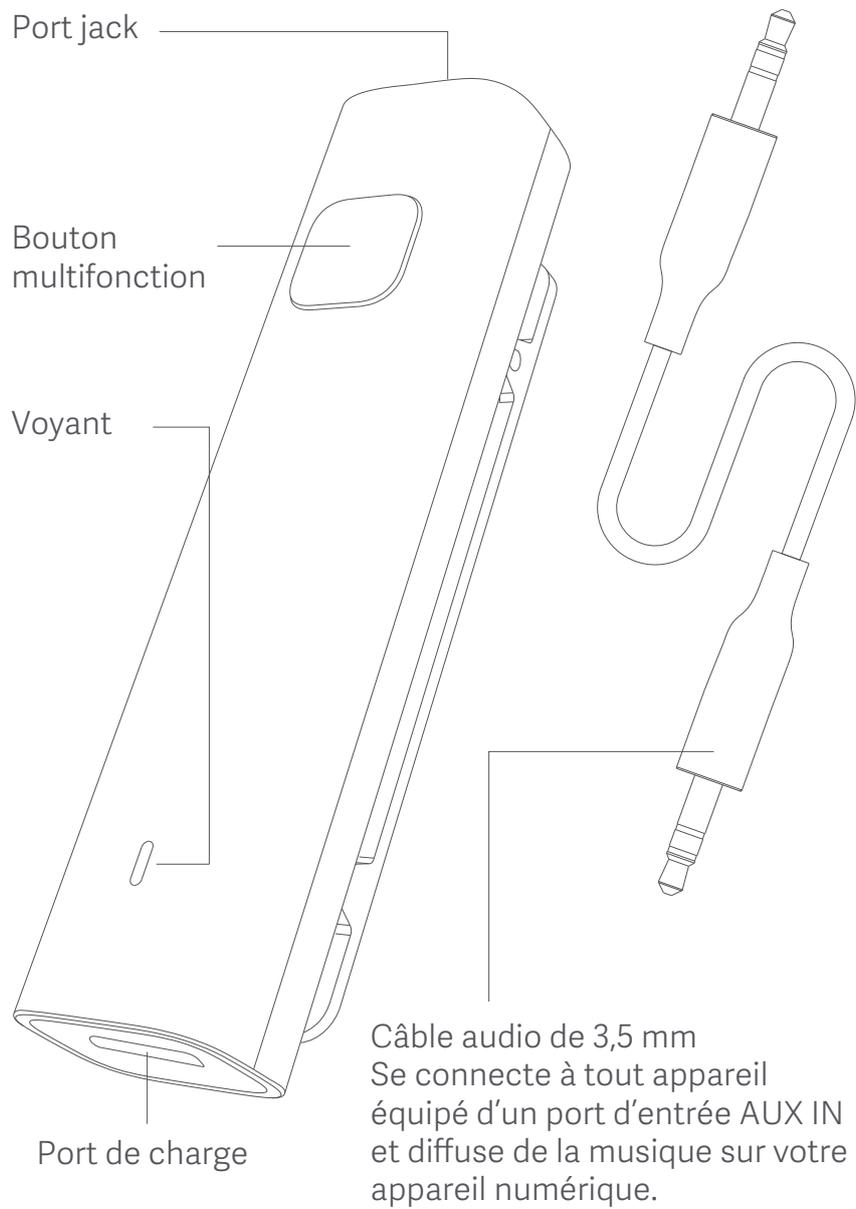

Activation

Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes. Un clignotement bleu indique l'activation du récepteur.

Si aucun enregistrement de connexion n'est détecté, les voyants clignotent en rouge et en bleu de façon alternée, et le récepteur attend une connexion.

Si des enregistrements de connexion sont détectés, le voyant bleu clignote deux fois et le récepteur se couple automatiquement avec l'appareil Bluetooth connecté. Un voyant bleu s'allume pour confirmer la connexion. Si la connexion échoue, le récepteur passe en mode veille et les voyants clignotent en rouge et en bleu de façon alternée.

Désactivation

Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 5 secondes pour éteindre le récepteur.

Charge

Le voyant est rouge pendant toute la durée de la charge et s'éteint une fois le processus terminé.

Si le récepteur est activé pendant la charge, il redémarre et se reconnecte à l'appareil Bluetooth.

Connexion

- Connexion à un nouvel appareil Bluetooth

Lorsque le récepteur est désactivé, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 5 secondes. Les voyants clignotent en rouge et en bleu de façon alternée. Le récepteur est prêt à être connecté. Localisez et connectez Mi Bluetooth Audio Receiver. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe sur votre téléphone, entrez « 0000 ». Un voyant bleu s'allume pour confirmer la connexion. Si le récepteur échoue à se connecter avec un appareil Bluetooth dans les 5 secondes, il s'éteint automatiquement. Lorsque le récepteur est activé et connecté à un appareil Bluetooth, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes pour activer la mise en veille. Les voyants clignotent en bleu et en rouge de façon alternée.

- Connexion à 2 téléphones

Lorsque le téléphone A est connecté au récepteur, maintenez votre pression sur le bouton multifonction pendant 3 secondes pour passer en veille. Puis localisez et connectez le récepteur au téléphone B. Une fois le téléphone B connecté, sélectionnez Mi Bluetooth Audio Receiver sur le téléphone A pour connecter les 2 téléphones.


- Suppression des enregistrements de connexion

Appuyez sur le bouton multifonction 5 fois de façon continue pour supprimer les enregistrements de connexion.

- Perte de connexion

Lorsque votre téléphone désactive la fonction Bluetooth ou se trouve hors de portée, le récepteur se met automatiquement en veille et s'éteint s'il n'est pas connecté à un appareil dans les 5 minutes.

Fonctions

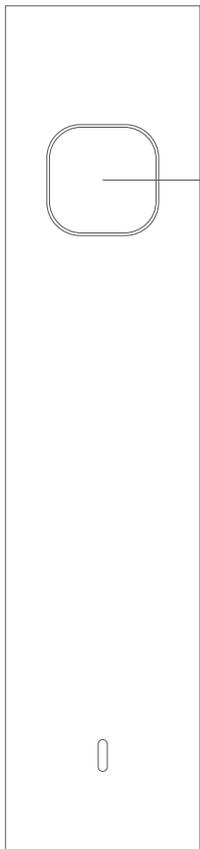

Prise d'appels* :

Prise d'appel : pression simple

Rejet d'appel : pression de 2 secondes

Recomposition du dernier numéro : 2 pressions

Appel en attente :

Une pression pour mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'appel entrant.

Pression maintenue pendant 2 secondes pour poursuivre l'appel en cours et rejeter l'appel entrant.

Basculement entre appels :

lors de la prise simultanée de deux appels, deux pressions pour passer d'un appel à l'autre.

Lecture de musique

Lecture/Pause : une pression

Plage suivante : 2 pressions

Plage précédente : 3 pressions

* Prenez les appels avec le microphone de votre casque ou de votre téléphone.

Caractéristiques

Modèle : YPJSQ01JY

Entrée : 5 V=1 A

Poids : 10 g

Portée sans fil : 10 m

Connexions sans fil : Bluetooth 4.2

Profils Bluetooth : HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Temps de charge : 2 h

Port de charge : micro-USB

Temps de lecture max. : 4 h

Dimensions : 97 mm × 70 mm × 21 mm

Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd

Fabricant : TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.(une société Mi Ecosystem)

Adresse : Tianliao Building F14 bloc est (Parc industriel des nouveaux matériaux), Route de Xueyuan, District de Nanshan, Shenzhen, République populaire de Chine

Rendez-vous sur www.mi.com pour en savoir plus.

CE

TiinLab déclare par la présente que le récepteur audio sans fil respecte les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.