



MANUEL D'UTILISATION

LG TONE Free

Casque stéréo Bluetooth® LG

Pour des raisons de sécurité et de commodité, lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Modèle


TONE-T60Q

Guide Rapide d'Utilisation

I Utilisation Simple

1. Connecter le smartphone aux écouteurs via Bluetooth (→ Veuillez consulter « Connecter le smartphone aux écouteurs via Bluetooth » à la page 8.)

- 1 Appuyer sur l'application des paramètres [⚙️] du smartphone. Puis sélectionner le Bluetooth [📶] et activer la fonction Bluetooth. (🔴 Off > 🔵 On)
- 2 Ouvrir le couvercle avec les écouteurs installées dans l'étui de chargement. Le voyant bleu de statut de la batterie situé à l'avant clignote. Si le voyant bleu du statut ne clignote pas, ou si vous souhaitez connecter un périphérique autre que celui déjà connecté, maintenir enfoncé le pavé tactile de l'écouteur gauche ou droite pendant 3 à 5 secondes.

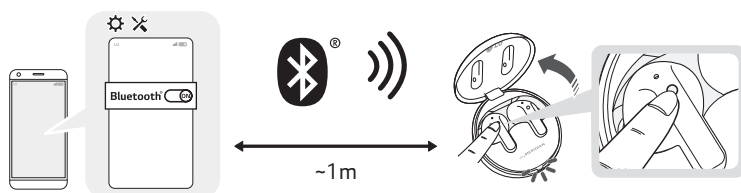




- 3 Quand la fenêtre contextuelle de connexion de l'appairage rapide s'affiche en bas de l'écran du smartphone, appuyer sur la fenêtre contextuelle pour réaliser la connexion.
- 4 Si la fenêtre contextuelle de connexion ne s'affiche pas, rechercher [TONE-T60Q] dans le menu Bluetooth® du smartphone et appuyer dessus.
 - TONE-T60Q_LE n'est pas un nom de modèle valide de connexion dans la liste des périphériques de connexion Bluetooth®. Vérifier le nom de modèle utilisé et connectez-vous au modèle dont le nom de contient pas "LE".




2. Utiliser le pavé tactile des écouteurs (→ Veuillez consulter « Écoute de la musique », « Recevoir un appel téléphonique » et « Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC) » aux pages 11, 12 et 13.)

Il est possible d'utiliser le pavé tactile sur l'écouteur pour lancer la musique, la mettre en pause, ou pour répondre et rejeter un appel téléphonique. Il est possible de changer le mode de fonctionnement du pavé tactile dans les paramètres de l'application LG TONE Free.


Recevoir un appel téléphonique

Mode d'emploi	Appel
 Un appui	Recevoir des appels téléphoniques
 Deux appuis	Raccrocher les appels
 Appui prolongé	Rejeter des appels

Écoute de musique

Mode d'emploi	Lecture
 Un appui	Lecture/Pause
 Deux appuis	Diminuer le volume (appui à gauche) Augmenter le volume (appui à droite)
 Trois appuis	Chanson suivante

Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)

Mode d'emploi	Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)
 Appui prolongé	Passer d'une fonction à l'autre

3. Charger (→ Veuillez consulter « Chargement filaire » et « Description d'UVnano » aux pages 14 et 15.)

Chargement filaire

Connecter le câble de chargement pour charger le boîtier avec les écouteurs. Les écouteurs et le boîtier de chargement simultanément.

- En cas de chargement du périphérique avec les écouteurs installés et le couvercle fermé, la fonction UVnano se met en marche pendant 10 minutes.

⚠ Précaution

- Veuillez noter que la température des écouteurs peut augmenter lorsque la LED UVnano est allumée.
-

4. Connecter l'application LG TONE Free (→ Veuillez consulter « Se connecter à l'application LG TONE Free » à la page 17.)

- 1 Rechercher « LG TONE Free » dans Google Play Store ou App Store sur votre smartphone ou scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application LG TONE Free.
- 2 Lancer l'application pour utiliser ses différentes fonctionnalités (Vérifier la batterie des écouteurs, notification vocale, changer le mode d'égaliseur, vérifier l'information de localisation de la dernière connexion, localiser mes écouteurs, etc.). Seuls Android 7.0 ou iOS 13, ou ultérieurs, sont pris en charge.



<Android>



<iOS>

Guide Rapide d'Utilisation

- 2 Utilisation Simple

Explorer le produit

- 6 Étui de chargement
- 7 Écouteurs

Connexion via Bluetooth

- 8 Connecter le smartphone aux écouteurs via Bluetooth
- 9 Connexions multiples
- 9 Reconnexion automatique

Écouter le son avec les écouteurs

- 10 Mettre les écouteurs
- 11 Écoute de la musique
- 12 Recevoir un appel téléphonique
- 13 Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)

Chargement

- 14 Chargement filaire
- 15 Description d'UVnano
- 16 Vérification du statut de la batterie

Se connecter à l'application Bluetooth

- 17 Se connecter à l'application LG TONE Free

Consignes de sécurité

- 18 Alertes et avis de sécurité
- 19 Précautions d'utilisation du produit

Points à vérifier avant de rapporter un dysfonctionnement

- 20 Dépannage

Annexe

- 21 Spécifications du produit

Informations relatives à la sécurité


- 22 Prévention contre la perte auditive
- 22 Informations complémentaires
- 22 Exposition aux radiofréquences
- 23 Précautions de connexion Bluetooth
- 23 Informations sur la batterie
- 23 Marques déposées et licences
- 24 Informations sur les logiciels libres

Guide de nettoyage

- 25 Nettoyer les écouteurs


Explorer le produit

Étui de chargement

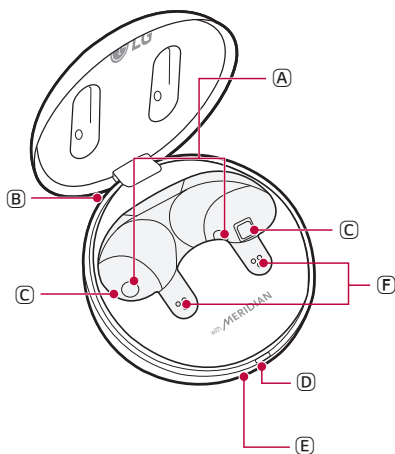

- A** Lumière d'ambiance : lorsque vous ouvrez l'étui de chargement, la lumière d'ambiance s'allume et s'éteint.
- B** Port de chargement de l'étui : permet de charger un périphérique.
- C** LED UVnano : en cas de chargement de l'étui avec les écouteurs installés et le couvercle fermé, la LED UVnano se met en marche pendant 10 minutes.
- D** Voyant de statut de batterie (haut) : permet de vérifier le statut de la batterie des écouteurs ou de l'étui de chargement.
- E** Voyant UVnano (bas) : le voyant UVnano est bleu pendant le fonctionnement de la LED UVnano.
- F** Bornes de chargement des écouteurs : vous pouvez charger les écouteurs en les installant dans l'étui de chargement.

Écouteurs

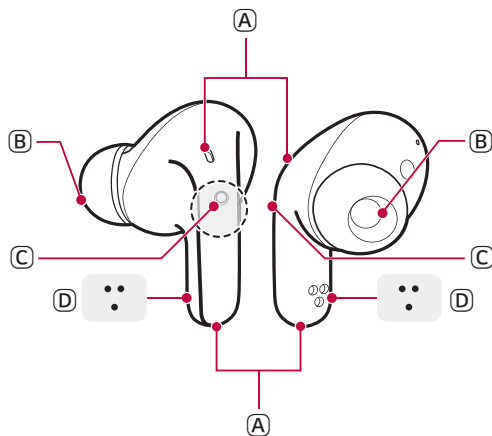

- (A) Micro
- (B) Maille du haut-parleur (micro)
- (C) Pavé tactile
- (D) Bornes de chargement des écouteurs


✓ Remarque

- Veiller à ce qu'aucune substance étrangère ne soit sur les bornes de chargement des écouteurs.

Connexion via Bluetooth

Connecter le smartphone aux écouteurs via Bluetooth

- 1 Activer la fonction Bluetooth® de votre smartphone ou du périphérique à connecter.
- 2 Ouvrir le couvercle avec les écouteurs installées dans l'étui de chargement. Le voyant bleu de statut de la batterie situé à l'avant clignote. Si le voyant bleu du statut ne clignote pas, ou si vous souhaitez connecter un périphérique autre que celui déjà connecté, maintenir enfoncé le pavé tactile de l'écouteur gauche ou droite pendant 3 à 5 secondes.

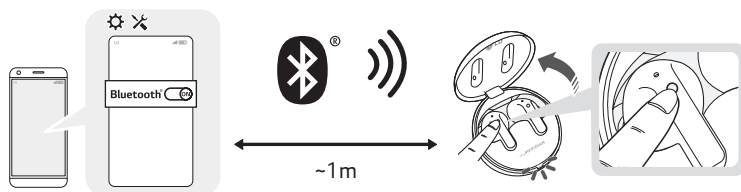

- 3 Quand la fenêtre contextuelle de connexion de l'appairage rapide s'affiche en bas de l'écran du smartphone, appuyer sur la fenêtre contextuelle pour réaliser la connexion.
 - Seul Android™ 6.0 ou ultérieur est pris en charge, et les paramètres d'information de localisation et de Bluetooth® de l'appareil mobile sont nécessaires.
- 4 Si la fenêtre contextuelle de connexion ne s'affiche pas, sélectionner et connecter [TONE-T60Q] dans le menu Bluetooth® du smartphone. (Pour utilisateurs iOS ou Android 5.0 ou versions antérieures)
 - TONE-T60Q_LE n'est pas un nom de modèle valide de connexion dans la liste des périphériques de connexion Bluetooth®. Vérifier le nom de modèle utilisé et connectez-vous au modèle dont le nom de contient pas "LE".
 - Si le nom de modèle des écouteurs s'affiche anormalement sur le périphérique Android, changer le nom de modèle dans le menu Bluetooth® des paramètres du périphérique connecté.

✓ Remarque

- Pour une connexion à un autre appareil, effectuez de nouveau la procédure ci-dessus.

Connexions multiples

En cas d'utilisation de l'application LG TONE Free, il est possible de connecter et utiliser deux périphériques, comme un smartphone et un PC en même temps.

- 1 Activer Multi-Point et Multi Appairage sur l'application LG TONE Free.
- 2 Mettre les écouteurs dans l'étui de chargement et effectuer les procédures de connexion de la même manière.
- 3 Le périphérique de connexion existant devient le « périphérique de connexion principal » et celui connecté plus récemment devient le « périphérique de connexion auxiliaire ».
- 4 Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de connexions multiples de manière plus pratique grâce aux paramètres détaillés de Multi Points et Multi Appairage.

✓ Remarque

- Lorsque les deux périphériques sont connectés en même temps, la fonction principale fonctionne d'après le « périphérique de connexion principal ».
-

Reconnexion automatique

En cas d'ouverture de l'étui de chargement des écouteurs, celles-ci se connectent automatiquement au dernier périphérique connecté et utilisé. (Si le périphérique est introuvable, ils passent au mode connectable.)

Si la reconnexion automatique ne se produit pas, rechercher manuellement les écouteurs sur le périphérique à connecter et les y connecter.


Écouter le son avec les écouteurs

I Mettre les écouteurs


- 1 Retirer les écouteurs de l'étui de chargement et les mettre de manière à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à vos oreilles.

✓ Remarque


- Si vous utilisez les embouts adaptés à vos oreilles, cela permettra d'améliorer les performances de la réduction active du bruit (ANC). Vous écoutez alors la musique avec une qualité sonore enveloppante.

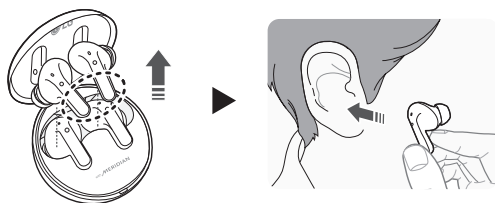


- 2 Si vous portez correctement les écouteurs, vous pouvez entendre un son indiquant leur détection.

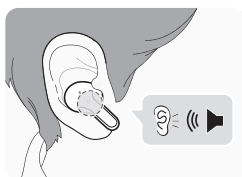

*Pour remplacer l'embout, aligner la forme du trou de l'embout à la protubérance des écouteurs puis les y fixer.

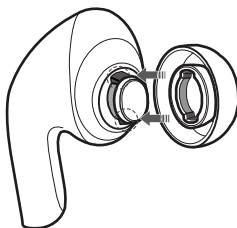

Écoute de la musique

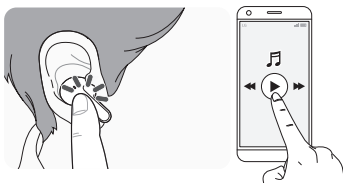





Fonction	Mode d'emploi
Lecture/Pause	● : toucher l'écouteur gauche ou droite une fois.
Contrôle du volume	●● : toucher l'écouteur gauche (diminuer le volume) ou droite (augmenter le volume) deux fois.
Chanson suivante	●●● : toucher l'écouteur gauche ou droite trois fois.

✓ Remarque

- Il est possible de changer le mode de fonctionnement du pavé tactile dans les paramètres de l'application LG TONE Free.

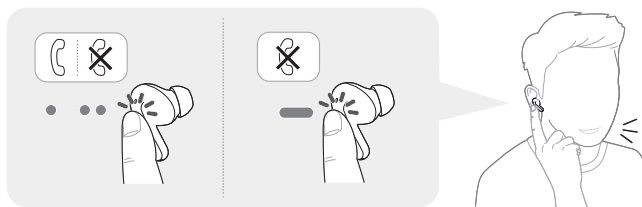Recevoir un appel téléphonique



Fonction	Mode d'emploi
Recevoir des appels téléphoniques	 : toucher l'écouteur gauche ou droite une fois.
Raccrocher les appels	 : toucher l'écouteur gauche ou droite deux fois.
Rejeter des appels	 : toucher l'écouteur gauche ou droite de manière prolongée.

Fonctions d'appel vocal sur smartphone

Fonctionnalité / Statut	Description
Recevoir des appels / Lors de la réception d'appels	Toucher l'écouteur gauche ou droite une fois.
Émettre des appels / En attente d'utilisation	En cas d'appel depuis votre smartphone, l'appel est automatiquement connecté aux écouteurs.
Recevoir un deuxième appel pendant un appel / Pendant un appel	En cas d'un appui sur l'écouteur gauche ou droite, l'appel téléphonique actuel bascule en attente et il vous est possible de recevoir un autre appel entrant. Si l'appel existant est en attente, vous pouvez finir l'appel actuel sur le smartphone. (Cela peut fonctionner différemment selon les paramètres du smartphone.)


Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)

Écouter le son ambiant



La fonctionnalité Écouter le son ambiant vous permet d'écouter les sons extérieurs, pour que vous ayez conscience de votre environnement et de ses dangers.

Réduction active du bruit (ANC)

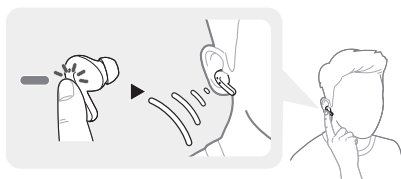

La fonctionnalité de Réduction active du bruit (ANC) bloque les sons extérieurs pendant l'utilisation. Il ne faut donc l'utiliser que si vous ne souhaitez pas être dérangé lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo.


- **Le fait de toucher l'écouteur gauche ou droite de manière prolongée** vous permet de basculer entre la réduction active du bruit (ANC) et Écouter le son ambiant.
- Il est possible de configurer les fonctionnalités de réduction active du bruit (ANC) et Écouter le son ambiant depuis l'application LG TONE Free.
- Les modes d'écoute et de conversation peuvent être définis dans l'application LG TONE Free.
- L'utilisation des fonctions Écouter le son ambiant ou réduction active du bruit (ANC) réduit l'autonomie de vos écouteurs.
- La fonction Écouter le son ambiant ou Réduction active du bruit (ANC) marche lorsque vous êtes en attente ou écoutez de la musique pendant un appel.
 - ANC est l'abréviation anglaise utilisée pour la Réduction active du bruit.

⚠ Précaution

- Lors de l'utilisation du mode son ambiant, il est possible d'entendre un bruit ambiant fort et soudain. Faites attention à votre sécurité lors de l'utilisation de la Réduction active du bruit (ANC) en extérieur.
-

Chargement

| Chargement filaire

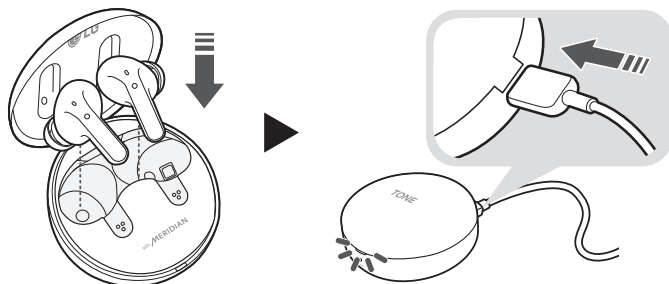

Si le câble de chargement est connecté, le statut de chargement s'affiche sur l'étui de chargement.

✓ Remarque

- Les écouteurs et l'étui de chargement se chargent simultanément.
 - Le port de chargement de l'étui de chargement ne prend pas en charge la fonction d'alimentation électrique vers d'autres périphériques, tel qu'un smartphone.
-

Description d'UVnano

L'étui de chargement possède une LED UVnano intégrée qui élimine jusqu'à 99,9% de certaines bactéries sur le maillage et l'embout des écouteurs.

En cas de chargement du périphérique avec les écouteurs installés et le couvercle fermé, la LED UVnano se met en marche pendant 10 minutes.

* UVnano est un mot composé à partir des mots UV et nanomètre, l'unité de mesure des UV.



✓ Remarque


- Le voyant UVnano est bleu pendant le fonctionnement de la LED UVnano.
- L'étui de chargement UVnano élimine jusqu'à 99,9% de certaines bactéries* sur le maillage et l'embout.
- Le produit blanc peut avoir une couleur différente au contact de la LED UVnano, mais cela n'entraîne aucun problème de performance du produit.

⚠ Précaution

- À savoir que la température des écouteurs peut augmenter lorsque la LED UVnano est allumée.
-

Vérification du statut de la batterie

Lors de l'ouverture de l'étui de chargement, le statut de la batterie des écouteurs s'affiche.
Si les écouteurs ne sont pas installés, le statut de la batterie de l'étui de chargement s'affiche.

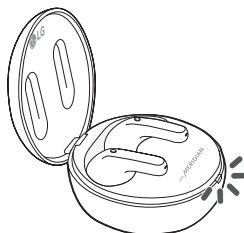

Voyant de statut de la batterie	État du niveau de batterie (chargeur non connecté) / Statut de chargement (chargeur connecté)
Rouge	20 % ou moins / Chargement
Jaune	20 % - 80 % / -
Vert	80 % ou plus / Charge complète

✓ Remarque

- Lors de la fermeture de l'étui de chargement, le statut de la batterie de l'étui de chargement s'affiche.
- Lorsque la batterie de l'étui de chargement est entièrement consommée, les écouteurs ne peuvent plus être allumés ni éteints. Veuillez recharger l'étui de chargement.

Voyant de statut de la batterie

Statut	Fonctionnement
Mode de recherche Bluetooth®	Le voyant de statut de la batterie clignote en bleu.
20 % ou moins de batterie	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en rouge.
Batterie entre 20 % et 80 %	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en jaune.
80 % ou plus de batterie	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en vert.
En cas d'erreur de chargement	Le voyant de statut de la batterie clignote en rouge.
Pendant le chargement de la batterie (chargeur connecté)	Le voyant de statut de la batterie s'allume en rouge.
Chargement achevé de la batterie (chargeur connecté)	Le voyant de statut de la batterie s'allume en vert.

Se connecter à l'application Bluetooth

| Se connecter à l'application LG TONE Free

- 1 Rechercher « LG TONE Free » dans Google Play Store ou App Store sur votre smartphone ou scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application LG TONE Free.
- 2 Lancer l'application pour utiliser ses différentes fonctionnalités (Vérifier la batterie des écouteurs, notification vocale, changer le mode d'égaliseur, vérifier l'information de localisation de la dernière connexion, localiser mes écouteurs, etc.). Seuls Android 7.0 ou iOS 13, ou ultérieurs, sont pris en charge.



<Android>



<iOS>

Consignes de sécurité

| Alertes et avis de sécurité

Les « consignes de sécurité » suivantes sont destinées à éviter les dangers ou dommages imprévus, veuillez donc à les lire attentivement.

Les consignes de sécurité sont classées en « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ».

⚠ AVERTISSEMENT : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ Précaution : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou endommager le produit.



Avertissement

- Ne pas faire tomber le produit de haut.
- S'assurer de ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau, de l'alcool ou du benzène.
- Ne pas ranger le produit dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Ne poser aucun objet lourd sur le produit.
- Ces écouteurs ont été testées en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IPX4. Résistantes aux éclaboussures d'eau. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger si humide. L'étui n'a pas été testé pour IPX4.



Précaution

- Ne pas démonter, modifier ni réparer arbitrairement le produit.
 - Ne pas poser le produit à proximité d'une chaleur excessive ou d'un matériel inflammable.
 - Le produit peut être endommagé si un chargeur incompatible est utilisé.
 - Tenir les petits composants du produit hors de portée des enfants ou des nourrissons.
 - Veillez à ce qu'aucun corps étranger n'entre dans les connecteurs du chargeur (port de chargement de l'étui et fiche d'alimentation). Des corps étrangers dans les connecteurs du chargeur peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Si vous avez des implants médicaux, consulter votre médecin avant d'utiliser ce périphérique.
 - Pour votre sécurité, ne pas retirer la batterie intégrée au produit.
 - Ce produit comporte une batterie intégrée, qui ne peut pas être retirée ni remplacée.
 - Si vous remplacez arbitrairement la batterie ou si vous la remplacez incorrectement, elle peut exploser.
 - La batterie lithium-ion est un composant dangereux qui peut provoquer des blessures.
 - Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
 - Ne pas jeter la batterie arbitrairement. Respecter la réglementation locale relative à l'élimination des batteries.
 - Afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile, déconnecter le périphérique lorsqu'il est complètement chargé. Toujours utiliser une prise de courant facilement accessible pour charger votre périphérique.
 - Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si le type de la batterie remplacée n'est pas le correct.
 - Ne pas ranger ou transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa ni à une altitude supérieure à 15 000 m.
-

⚠ Prémcaution

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut entraîner la défaillance du dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium).
 - L'élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou encore la découpe ou l'écrasement mécanique d'une batterie peuvent provoquer une explosion.
 - Laisser une batterie exposée à de fortes températures peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
 - Une batterie soumise à une très faible pression d'air pourrait entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
 - Ne pas jeter les vieilles batteries sans précaution. Cela risque de provoquer une explosion ou un incendie. La méthode d'élimination peut varier en fonction du pays et de la région. Jeter la batterie d'une manière appropriée.
-

| Précautions d'utilisation du produit

Essuyer le produit s'il a été exposé à une grande quantité de sueur.

Maintenir propre la zone autour des écouteurs.

Le port prolongé d'écouteurs peut être douloureux, et si de l'humidité demeure à l'intérieur des oreilles pendant une longue période, cela peut entraîner des problèmes de peau.

Points à vérifier avant de rapporter un dysfonctionnement



I Dépannage

En cas d'apparition des symptômes suivants pendant l'utilisation du produit, les contrôler de nouveau. Il ne s'agit peut-être pas de dysfonctionnements.

Problème	Cause et solution
Si l'alimentation ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger.
Si un appel ne peut pas être passé avec les écouteurs.	<ul style="list-style-type: none">• Si votre smartphone ne prend pas en charge la fonction mains libres, il n'est pas possible d'utiliser la fonction d'appels.• Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger.
En cas d'impossibilité à enregistrer les écouteurs dans le smartphone.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si l'alimentation est allumée en ouvrant le couvercle de l'étui de chargement.• Vérifier que les écouteurs sont en mode de recherche.<ul style="list-style-type: none">- Pour passer en mode de recherche, maintenir enfoncé le pavé tactile du côté gauche ou droit des écouteurs pendant 3 à 5 secondes, avec ceux-ci dans l'étui de chargement.
En cas de remplacement des écouteurs ou de problèmes avec le fonctionnement (réinitialisation d'usine).	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir enfoncé le pavé tactile gauche ou droit des écouteurs pendant plus de 10 secondes, avec ceux-ci dans l'étui de chargement.<ul style="list-style-type: none">- Le voyant de statut de la batterie de l'étui de chargement clignote en rouge et la réinitialisation des paramètres d'usine. Veuillez reconnecter les écouteurs après la réinitialisation d'usine.

Annexe

| Spécifications du produit

Généralités	Description
Spécifications Bluetooth	V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Batterie	Oreillette : 3,85 V / 51 mAh, lithium-ion Étui de chargement : 3,7 V / 390 mAh, lithium-ion
Autonomie lecture de musique Écouteurs et avec étui de chargement	ANC désactivé : Jusqu'à 9 et jusqu'à 29 heures* ANC activé : Jusqu'à 5 et jusqu'à 16 heures*
Temps de chargement	Oreillette : en une heure / Étui de chargement : en 2 heures Chargement rapide : 5 min de charge permettent jusqu'à 60 min de lecture* • En chargement filaire à température ambiante
Tension d'entrée nominale	Oreillette : 5 V  , 102 mA Étui de chargement : 5 V  , 500 mA

*Le temps d'utilisation peut varier en fonction du smartphone connecté ou des fonctions utilisées, des paramètres, de l'intensité du signal, de la température de fonctionnement, de la bande fréquence utilisée et d'autres méthodes d'utilisation.

Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 à 60 %
Dimensions (mm) / Poids (g)	Oreillette : 21,5 mm (l) x 27,7 mm (L) x 24,9 mm (H) / 5,1 g (une oreillette) Étui de chargement : 54,5 mm (l) x 54,5 mm (L) x 29,6 mm (H) / 35,9 g
Plage de fréquence	de 2 402 à 2 480 MHz

*La durée d'utilisation peut varier en fonction du périphérique mobile connecté, des fonctionnalités utilisées, des paramètres, de l'intensité du signal, de la température de fonctionnement, de la bande de fréquence et d'autres méthodes d'utilisation.

Informations relatives à la sécurité

Prévention contre la perte auditive



Si le volume du casque est trop élevé, cela risque de provoquer une perte auditive permanente. Régler le volume à un niveau sans danger. Écouter fréquemment des sons aigus susceptibles d'endommager votre audition fera que vos oreilles s'y habitueront et cela vous semblera normal.

En cas de bourdonnements dans les oreilles ou de vous entendre de façon assourdie, arrêter d'écouter et faire vérifier votre audition. Plus le volume est fort, plus votre audition peut être endommagée.

Voici les recommandations des experts pour préserver votre audition :

- Limiter le temps d'utilisation d'un casque à un volume élevé.
- Éviter de monter le son pour ne pas entendre les bruits autour de vous.
- Baisser le son si vous n'entendez pas les personnes près de vous.

Pour savoir comment configurer le seuil du volume maximum du périphérique de connexion, consulter le manuel d'utilisation fourni avec celui-ci.

Informations complémentaires

La marque et les logos **Bluetooth**[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques déposées s'effectue sous licence.

Les logos Android et Google Play, le Google Play et les autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.



Exposition aux radiofréquences

Ce casque stéréo Bluetooth LG est un émetteur-récepteur radio. En fonctionnement, il communique à l'aide d'un dispositif mobile doté de Bluetooth en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de radiofréquence (RF) sur la plage de fréquence 2 402 à 2 480 MHz.

Votre casque Bluetooth est conçu pour fonctionner conformément aux directives d'exposition aux radiofréquences et aux limites définies par les autorités nationales et les agences sanitaires internationales lorsqu'il est utilisé avec un téléphone mobile compatible.

Précautions de connexion Bluetooth

Les environnements suivants affectent la gamme et la réception des signaux Bluetooth :

- En cas de présence de murs, métal, corps humains ou autres obstacles entre le périphérique Bluetooth et l'appareil connecté.
- Si un équipement utilisant des signaux de fréquence 2,4 GHz (LAN sans fil, téléphones sans fil, four à micro-ondes, etc.) est placé près des appareils utilisés.
- Si vous utilisez un appareil Bluetooth (TV, ordinateur portable, etc.) différent du téléphone mobile, la qualité du son peut être affectée en fonction des spécifications et performances de l'appareil.

Informations sur la batterie

Une batterie rechargeable possède un long cycle de vie si celle-ci est traitée correctement. Une batterie neuve, ou une batterie n'ayant pas été utilisée pendant longtemps, peut présenter une capacité amoindrie lors des premières utilisations. Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes, jamais supérieures à +50 °C ni inférieures à -10 °C. Pour une capacité optimale de la batterie, l'utiliser à température ambiante. Si la batterie est utilisée à basses températures, la capacité de la batterie sera réduite. La batterie ne peut être chargée qu'à une température comprise entre 0 et +45 °C.

Marques déposées et licences

L'ensemble des marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



« Made for iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone, respectivement, et a été certifié par le développeur comme répondant aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.



GRUPE DE RISQUE 3

AVERTISSEMENT: CE PRODUIT ÉMET DES UV-C. ÉVITER TOUTE EXPOSITION DES YEUX ET DE LA PEAU AU PRODUIT NON PROTÉGÉ.

AVERTISSEMENT : si vous ne chargez pas l'étui de chargement ou si vous l'ouvrez, la fonction UV ne fonctionne pas.

Symboles

~ : courant alternatif (CA).

— : courant continu (CC).

⊞ : équipement de classe II

⏻ : état d'alimentation en veille.

| : mise sous tension.

⚡ : tension dangereuse

Les fautes d'orthographe ou le contenu inexact de ce manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis de la part de LG Electronics.

Le niveau de sortie revient automatiquement à un niveau de sortie ne dépassant pas RS1 lorsque l'alimentation est coupée.


Guide de nettoyage

Nettoyer les écouteurs

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'orifice du haut-parleur et celui de ventilation d'air pour en éviter l'obstruction par des corps étrangers (sébum, sérumen, poussières...)

* Si les orifices de haut-parleur et de ventilation d'air sont obstrués, le volume peut être amoindri, du bruit peut survenir et les performances de suppression du bruit peuvent être réduites.

- 1 Séparer d'abord l'embout et retirer les corps étrangers pouvant demeurer à l'intérieur.

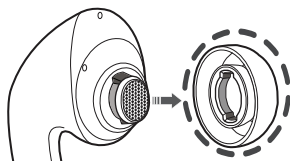

- 2 Puis, nettoyer l'orifice à l'aide d'une brosse souple ou d'un coton tige.

