Contents

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
Русский
Polski
Magyar
Čeština
Slovenčina
Slovenski
Hrvatski
Română
Български
Eesti
Latviski
Lietuviškai
Ελληνικά
Türkçe
한국어
繁體中文
简体中文
Bahasa Indonesia
ไทย

Ver.: 02.01.01

TravelMate Notebook

Quick Guide

Product registration

When using your product for the first time, it is recommended that you immediately register it. This will give you access to some useful benefits, such as:

- Faster service from our trained representatives.
- Membership in the Acer community: receive promotions and participate in customer surveys.
- The latest news from Acer.

Hurry and register, as other advantages await you!

How to register

To register your Acer product, please visit **www.acer.com**. Select your country, click **PRODUCT REGISTRATION** and follow the simple instructions.

You will also be asked to register your product during the setup process, or you can double-click the Registration icon on the desktop.

After we receive your product registration, you will be sent a confirmation email with important data that you should keep in a safe place.

Obtaining Acer accessories

We are happy to inform you that Acer's warranty extension program and Notebook accessories are available online. Come and visit our online shop and find what you need at **store.acer.com**.

The Acer store is being progressively rolled out, and, unfortunately may not be available in some regions. Please check back regularly to see when it will be available in your country.

© 2012. All Rights Reserved.

TravelMate Notebook Quick Guide
This revision: 07/2012

Model Number : _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Place of Purchase: _____

Acer recommends...

Productivity Software

Work Great with Microsoft® Office 2010 - Express your ideas, solve problems and simplify everyday projects with Office 2010.

Photo editing - Easily edit and print your photos with Windows Live Photo Gallery. Then share them on Facebook, YouTube or Windows Live.

Search & Decide with Bing - Find and organize the answers you need using Bing™, so you can make faster, more informed decisions.

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **Setup Poster** helps you get started with setting up your computer.

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer.

For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **User's Manual.** The **User's Manual** contains useful information applying to your new computer. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc.

This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook.

Follow these steps to access it:

1 Type "User" from *Start*.


2 Click on **Acer User's Manual**.

English

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the setup poster, let us show you around your new Acer notebook.

Front view

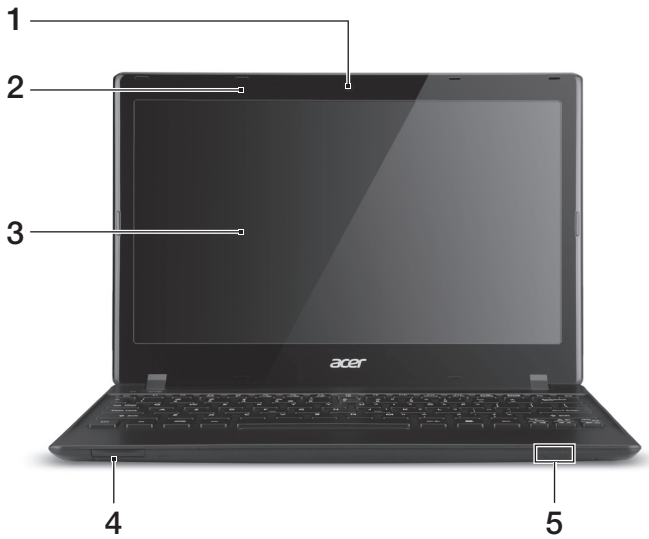

#	Icon	Item	Description
1		Webcam	Web camera for video communication. *A light next to the webcam indicates that the webcam is active (for selected models only).*
2		Microphone	Internal microphone for sound recording.
3		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output.
4		2-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Note:*** *Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.*

#	Icon	Item	Description
		Power indicator	Indicates the computer's power status.
5		Battery indicator	Indicates the computer's battery status. ***1. Charging:*** *The light shows amber when the battery is charging.* ***2. Fully charged:*** *The light shows blue when in AC mode.*

Keyboard view



#	Icon	Item	Description
1		Power button / indicator	Turns the computer on and off. Indicates the computer's power status.
2		Keyboard	For entering data into your computer.
3		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
4		Click buttons (left and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the <**Fn**> key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey	Icon	Function	Description
<**Fn**> + <**F3**>		Communication	Enables/disables the computer's communication devices.
<**Fn**> + <**F4**>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<**Fn**> + <**F5**>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<**Fn**> + <**F6**>		Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<**Fn**> + <**F7**>		Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
<**Fn**> + <**F8**>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
<**Fn**> + <▷>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<**Fn**> + <◁>		Brightness down	Decreases the screen brightness.
<**Fn**> + <△>		Volume up	Increases the sound volume.
<**Fn**> + <▽>		Volume down	Decreases the sound volume.

Left view





#	Icon	Item	Description
1		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
2		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
3		HDMI port	Supports high-definition digital video connections.
4		USB port	Connects to USB devices. *If a port is black it is USB 2.0 compatible, if it is blue it is also USB 3.0 compatible (see below).*

Information on USB 3.0

- Compatible with USB 3.0 and earlier USB devices.
- For optimal performance, use USB 3.0-certified devices.
- Defined by the USB 3.0 specification (SuperSpeed USB).

Right view

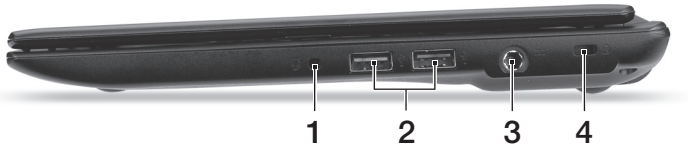
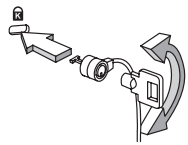
#	Icon	Item	Description
1		Headset/speaker jack	Connects to audio devices (e.g., speakers, headphones), or a headset with microphone.
2		USB port	Connects to USB devices. *If a port is black it is USB 2.0 compatible, if it is blue it is also USB 3.0 compatible.*
3		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
4		Kensington lock slot 	Connects to a Kensington-compatible computer security lock. ***Note:*** *Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Some keyless models are also available.*

Base view



#	Icon	Item	Description
1		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
2		Speakers	Left and right speakers deliver stereo audio output.
3		Battery release latch/lock	Releases the battery for removal. *Insert a suitable tool into the latch and slide to release.*

Environment

- Temperature:
  - Operating: 5 °C to 35 °C
  - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
  - Operating: 20% to 80%
  - Non-operating: 20% to 80%

Part no.: NC.V7P11.01M
Ver.: 02.01.01

Notebook TravelMate

Guide rapide

Enregistrer votre produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Service plus rapide de nos représentants entraînés.
- Une adhésion à la communauté Acer : recevez des promotions et participez à nos enquêtes clients.
- Les dernières nouvelles d'Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent !

Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **www.acer.com**. Sélectionnez votre pays, cliquez sur **ENREGISTRER VOTRE PRODUIT** et suivez simplement les instructions.

Il vous sera également demandé d'enregistrer votre produit pendant le processus d'installation, ou vous pouvez double-cliquer sur l'icône Enregistrement sur le bureau.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Obtenir des accessoires Acer

Nous sommes heureux de vous informer que le programme d'extension de garantie Acer et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Venez et visitez notre boutique en ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur **store.acer.com**.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et, malheureusement, peut ne pas être disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir quand il sera disponible dans votre pays.

© 2012 Tous droits réservés.

Guide rapide du notebook TravelMate
Cette révision : 07/2012

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d’achat : _____

Lieu d’achat : _____

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **Poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Manuel d'utilisation**. Le **Manuel d'utilisation** contient des informations utiles qui s'appliquent à votre nouvel ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook.

Procédez comme suit pour y accéder :


1 Saisissez « utilisation » depuis *Démarrer*.

2 Cliquez sur **Manuel d'utilisation Acer**.

Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue frontale

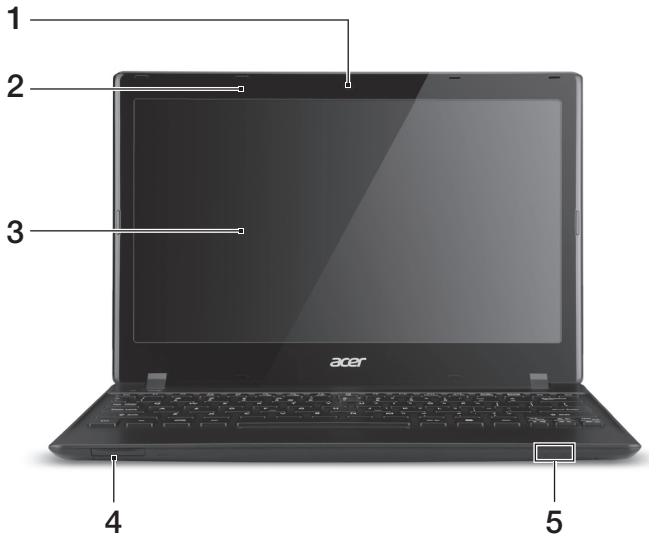

#	Icône	Élément	Description
1		Webcam	Webcam pour communication vidéo. *Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active (pour certains modèles seulement).*
2		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), il affiche les données de l'ordinateur.
4		Lecteur de cartes 2 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD) et MultiMediaCard (MMC). ***Remarque :*** *Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.*

#	Icône	Élément	Description
5		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
		Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. ***1. Charge :*** *La lumière est orange lorsque la batterie se recharge.* ***2. Pleine charge :*** *La diode est bleue en mode secteur.*

Vue du clavier



#	Icône	Élément	Description
1		Bouton/Indicateur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension. Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
2		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
3		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
4		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.

Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + **<F3>**		Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.
<Fn> + **<F4>**		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + **<F5>**		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + **<F6>**		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + **<F7>**		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + **<F8>**		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <▷>		Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <◁>		Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <△>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <▽>		Volume -	Diminue le volume sonore.

Vue gauche





#	Icône	Élément	Description
1		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
2		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
3		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
4		Port USB	Se connecte à des périphériques USB. *Si un port est noir, il est compatible USB 2.0, si un port est bleu, il est également compatible USB 3.0 (voir ci-dessous).*

Informations sur USB 3.0

- Compatible avec USB 3.0 et périphériques USB antérieurs.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vue droite

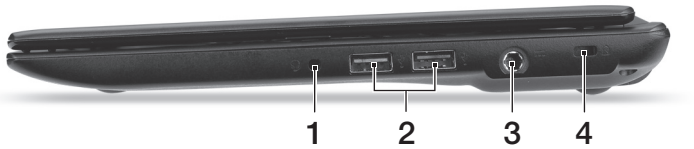
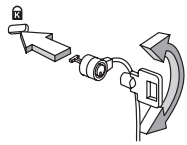
#	Icône	Élément	Description
1		Prise haut-parleur/ casque	Se connecte à des périphériques audio (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec microphone.
2		Port USB	Se connecte à des périphériques USB. *Si un port est noir, il est compatible USB 2.0, si un port est bleu, il est également compatible USB 3.0.*
3		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
4		Fente pour cadenas Kensington 	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. ***Remarque :*** *Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.*

Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.
3		Verrou/Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait. *Insérez un outil approprié dans le loquet et faites glisser pour libérer.*

Environnement

- Température :
  - En marche : 5°C à 35°C
  - À l'arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
  - En marche : 20% à 80%
  - À l'arrêt : 20% à 80%

Part no.: NC.V7P11.02P
Ver.: 02.01.01

TravelMate-Notebook

Kurzanleitung

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es umgehend registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Community: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Die aktuellsten Neuigkeiten von Acer.

Registrieren Sie sich auf der Stelle, da noch andere Vorteile auf Sie warten!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Un Ihr Acer Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.acer.com**. Wählen Sie Ihr Land aus, klicken Sie auf **PRODUKTREGISTRIERUNG** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie werden während des Einrichtungsprozesses ebenfalls zur Registrierung Ihres Produktes aufgefordert. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf das Symbol Registrierung auf dem Desktop ausführen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Acer Zubehör

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass das Garantie-Erweiterungsprogramm von Acer sowie Notebook-Zubehör online erhältlich sind. Besuchen Sie unseren Online Shop unter **store.acer.com**.

Der Acer Store befindet sich im Aufbau und könnte möglicherweise in einigen Regionen nicht verfügbar sein. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wann er in Ihrem Land verfügbar ist.

© 2012 Alle Rechte vorbehalten.

TravelMate-Notebook-Kurzanleitung
Diese Überarbeitung: 07/2012

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblatt**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte das **Benutzerhandbuch**. Das **Benutzerhandbuch** enthält nützliche Informationen über Ihren neuen Computer. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt.

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen:


1 Geben Sie unter *Start* „Benutzer“ ein.

2 Klicken Sie auf **Acer Benutzerhandbuch**.

Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Vorderseite

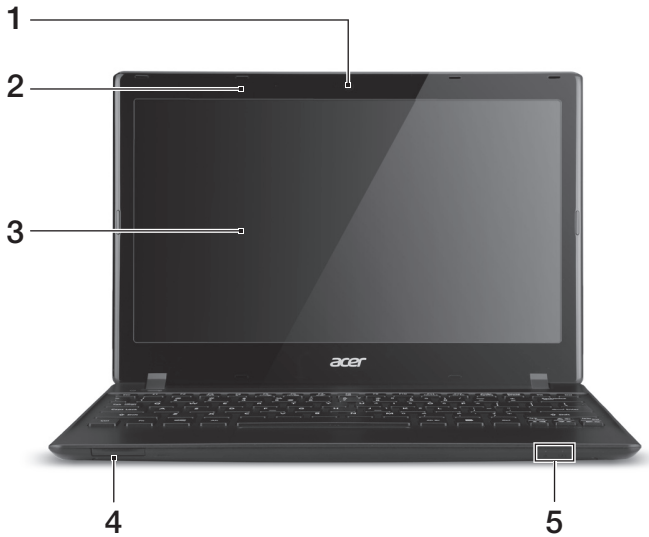

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. *Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist (nur für ausgewählte Modelle).*
2		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
3		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an.
4		2-in-1-Karten-Leser	Eignet sich für Secure Digital (SD) und MultiMediaCard (MMC). ***Hinweis:*** *Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.*

#	Symbol	Element	Beschreibung
5		Energieanzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
		Akku-Anzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. ***1. Aufladung:*** *Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird.* ***2. Voll geladen:*** *Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.*

Tastatur Übersicht



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Ein/Aus-Taste/-Anzeige	Schaltet den Computer ein und aus. Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
2		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
3		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
4		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.

Hotkeys

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die <**Fn**>-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<**Fn**> + <**F3**>		Kommunikation	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers.
<**Fn**> + <**F4**>		Energiesparmodus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<**Fn**> + <**F5**>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<**Fn**> + <**F6**>		Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<**Fn**> + <**F7**>		Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<**Fn**> + <**F8**>		Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<**Fn**> + <▷>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<**Fn**> + <◁>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<**Fn**> + <△>		Lautstärke +	Erhöht die Lautstärke.
<**Fn**> + <▽>		Lautstärke -	Verringert die Lautstärke.

Linke Seite





#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Hier schließen Sie ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
2		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z. B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
3		HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
4		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB–Geräten. *Wenn ein Anschluss schwarz ist, ist er mit USB 2.0 kompatibel; wenn er blau ist, ist er auch mit USB 3.0 kompatibel (siehe unten).*

Informationen zu USB 3.0


- Kompatibel mit USB 3.0 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.0 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.0 Spezifikation (SuperSpeed USB).

Rechte Seite

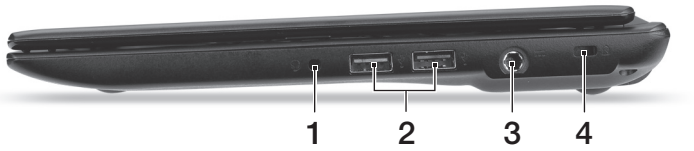
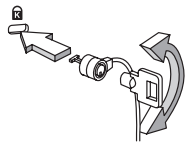
#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Kopfhörer-/ Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
2		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB–Geräten. *Wenn ein Anschluss schwarz ist, ist er mit USB 2.0 kompatibel; wenn er blau ist, ist er auch mit USB 3.0 kompatibel.*
3		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
4		Steckplatz für Kensington-Schloss 	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. ***Hinweis:*** *Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.*

Unterseite

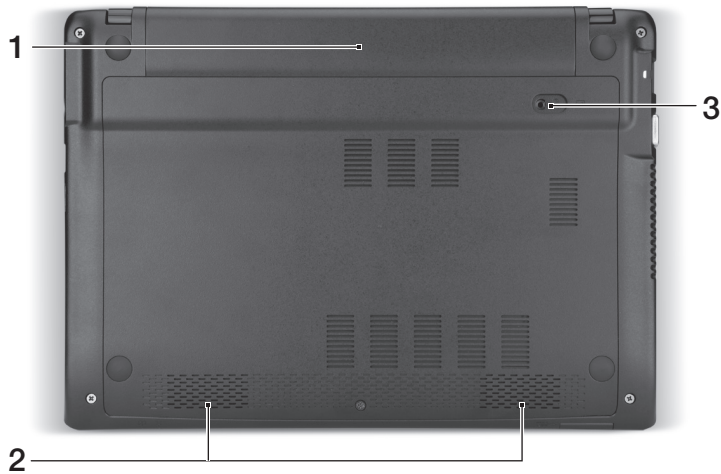

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.
2		Lautsprecher	Linker und rechter Lautsprecher bieten Audioausgabe in Stereo.
3		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme. *Stecken Sie ein geeignetes Werkzeug in die Verriegelung und schieben Sie sie auf.*

Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Part no.: NC.V7P11.031
Ver.: 02.01.01

Notebook TravelMate

Guida rapida

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **www.acer.com**. Selezionare il proprio paese, fare clic su **REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO** e seguire le istruzioni.

Verrà richiesto di registrare il prodotto durante il processo di configurazione, oppure è possibile fare doppio clic sull'icona Registrazione sul desktop.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Ottenere gli accessori Acer

Siamo lieti di informarvi che il programma di estensione della garanzia Acer e gli accessori Netbook sono disponibili online. Venite a visitare il nostro negozio online e trovate ciò che vi serve su **store.acer.com**.

Il negozio Acer è ancora in fase di lancio e, sfortunatamente, potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. Ricontrollate regolarmente per vedere quando sarà disponibile nel vostro paese.

© 2012 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida per Notebook TravelMate
Questa versione: 07/2012

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il **Manifesto** aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

La **Guida rapida** presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer.

Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate il **Manuale dell'utente**. Il **Manuale dell'utente** contiene informazioni utili relative al nuovo computer. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera, audio, ecc.

Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre informazioni sulla garanzia, le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook.

Per accedervi seguite questi passaggi:


1 Digitare "Utente" da *Start*.

2 Fare clic su **Manuale dell'utente Acer**.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista frontale

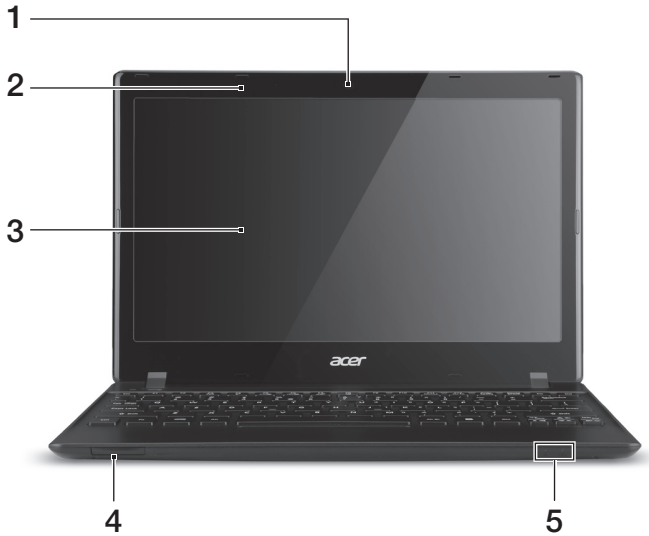

#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Webcam	Web camera per la comunicazione video. *Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva (solo per modelli selezionati).*
2		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
3		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole.
4		Lettore di schede 2-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Nota:*** *Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.*

#	Icona	Elemento	Descrizione
5		Indicatore di accensione/ alimentazione	Indicano lo stato di accensione/ alimentazione del computer.
		Indicatore della batteria	Indica lo stato della batteria del computer. ***1. In carica:*** *Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica.* ***2. Completamente carica:*** *Luce di colore blu quando è nella modalità AC.*

Vista tastiera



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Pulsante di accensione/indicatore	Accende/spegne il computer. Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.
2		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
3		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
4		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto <**Fn**> e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<**Fn**> + <**F3**>		Comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer.
<**Fn**> + <**F4**>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<**Fn**> + <**F5**>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<**Fn**> + <**F6**>		Avvio di screen saver	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<**Fn**> + <**F7**>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<**Fn**> + <**F8**>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<**Fn**> + <▷>		Aumento della luminosità	Consente di aumentare la luminosità dello schermo.
<**Fn**> + <◁>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<**Fn**> + <△>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<**Fn**> + <▽>		Riduzione del volume	Riduce il volume.

Vista da sinistra





#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Porta Ethernet (RJ-45)	Per il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
2		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
3	HDMI	Porta HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.
4		Porta USB	Connette a dispositivi USB. *Se la porta è nera, è compatibile con USB 2.0, se la porta è blu è compatibile anche con USB 3.0 (vedere di seguito).*

Informazioni su USB 3.0

- Compatibile con USB 3.0 e i dispositivi USB precedenti.
- Per una prestazione ottimale, usare dispositivi certificati USB 3.0.
- Definito dalle specifiche USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vista da destra

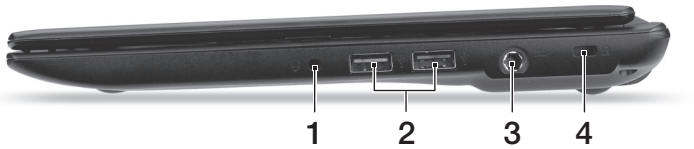
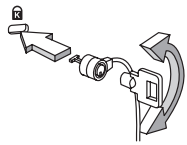
#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Jack auricolari/ altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono.
2		Porta USB	Connette a dispositivi USB. *Se la porta è nera, è compatibile con USB 2.0, se la porta è blu è compatibile anche con USB 3.0.*
3		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
4		Slot blocco Kensington 	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. ***Nota:*** *Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.*

Vista base



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Alloggiamento della batteria	Contiene il modulo batteria del computer.
2		Altoparlanti	Altoparlante sinistro e destro per la diffusione di audio in uscita.
3		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria. *Inserire un utensile adatto nel gancio e far scorrere per sbloccare.*

Condizioni operative

- Temperatura:
  - Di esercizio: da 5°C a 35°C
  - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
  - Di esercizio: da 20% a 80%
  - Non di esercizio: da 20% a 80%

Part no.: NC.V7P11.032
Ver.: 02.01.01

Portátil TravelMate

Guía rápida

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Ello le permitirá disfrutar de algunas útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibir promociones y participará en encuestas de clientes.
- Las últimas noticias de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡allí le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto de Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione su país, haga clic en **REGISTRO DE PRODUCTO** y siga las sencillas instrucciones.

También se le pedirá que regitre su producto durante el proceso de configuración, o puede hacer doble clic en el icono de Registro en el escritorio.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Obtener los accesorios de Acer

Nos complace informarle que el programa de ampliación de garantía de Acer y los accesorios del portátil están disponibles en línea. Venga a visitar nuestra tienda en línea y encuentre lo que necesita en **store.acer.com**.

La tienda de Acer se está implementando de forma progresiva y, lamentablemente, puede que no esté disponible en algunas regiones. Consúltela regularmente para ver cuándo estará disponible en su país.

© 2012 Reservados todos los derechos.

Guía rápida del portátil TravelMate
Esta revisión: 07/2012

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **Póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador.

Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte el **Manual de usuario**. El **Manual de usuario** contiene información útil sobre su nuevo equipo. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc.

Esta guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de ampliación y solución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil.

Siga estos pasos para acceder al manual:


1 Escriba "Usuario" desde *Inicio*.

2 Haga clic en **Manual de usuario de Acer**.

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista frontal

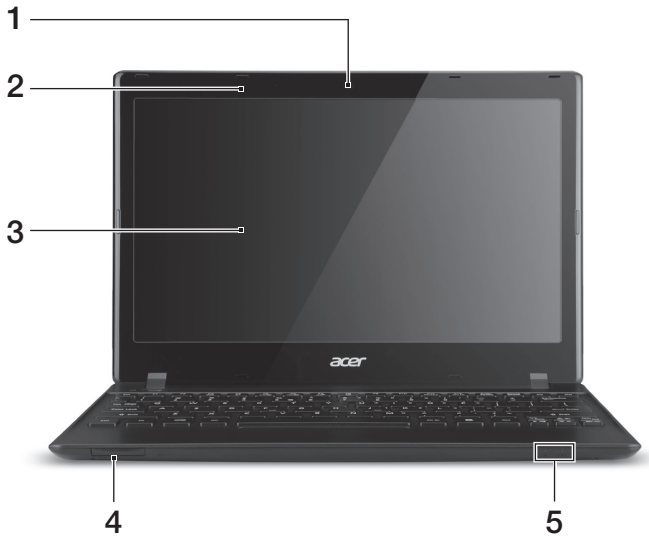

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Webcam	Cámara Web para comunicación de vídeo. *Una luz junto a la webcam indica que esta está activa (solo para determinados modelos).*
2		Micrófono	Micrófono interno para la grabación del sonido.
3		Pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD), es el dispositivo de salida visual del ordenador.
4		Lector de tarjetas 2 en 1	Admite las tarjetas Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC). ***Nota:*** *Presionar para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez.*

#	Icono	Elemento	Descripción
5		Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
		Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería. ***1. Carga:*** *La luz se vuelve ámbar cuando se carga la batería.* ***2. Carga completa:*** *La luz se vuelve azul en el modo de CA.*

Vista de Teclado



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Indicador/botón de alimentación	Enciende o apaga el ordenador. Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
2		Teclado	Para introducir datos en su ordenador.
3		Panel táctil	Dispositivo de punteo táctil que funciona como un ratón de ordenador.
4		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.

Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la siguiente tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + **<F3>**		Comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador.
<Fn> + **<F4>**		Suspensión	Activa el modo de suspensión del ordenador.
<Fn> + **<F5>**		Selector de pantalla	Permite cambiar la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<Fn> + **<F6>**		Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + **<F7>**		Alternar panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<Fn> + **<F8>**		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + **<▷>**		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + **<◁>**		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + **<△>**		Subir volumen	Sube el volumen.
<Fn> + **<▽>**		Bajar volumen	Baja el volumen.

Vista izquierda





#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
2		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD).
3	HDMI	Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
4		Puerto USB	Conexión para dispositivos USB. *Si un puerto es negro, significa que es compatible con USB 2.0. Si es azul, también es compatible con USB 3.0 (véase a continuación).*

Información sobre USB 3.0

- Compatible con dispositivos USB 3.0 y anteriores.
- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.0.
- Definido por la especificación USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vista derecha

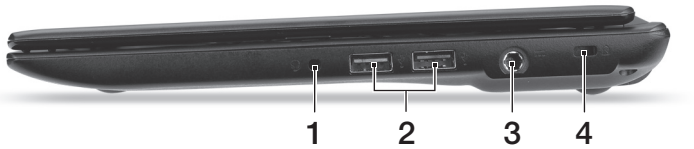
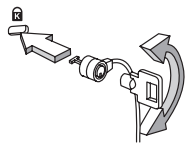
#	Icono	Elemento	Descripción
1		Toma de auriculares/ altavoces	Conexión para dispositivos de audio (p. ej., altavoces, auriculares, etc.) o auriculares con micrófono.
2		Puerto USB	Conexión para dispositivos USB. *Si un puerto es negro, significa que es compatible con USB 2.0. Si es azul, también es compatible con USB 3.0.*
3		Conector de entrada de CC	Conexión para un adaptador de CA.
4		Ranura de bloqueo Kensington 	Conexión para el bloqueo de seguridad de un ordenador compatible con Kensington. ***Nota:*** *Coloque un cable de seguridad para ordenadores alrededor de un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.*

Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
2		Altavoces	Los altavoces izquierdo y derecho proporcionan una salida de audio.
3		Pestillo/pasador de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla. *Inserte una herramienta adecuada en el pestillo y deslícelo para liberarlo.*

Medio ambiente

- Temperatura:
  - Encendido: entre 5°C y 35°C
  - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
  - Encendido: entre 20% y 80%
  - Apagado: entre 20% y 80%

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512
Modelo: Delphi D40 (AM5)	CNC 54-5681

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	CNC 16-6735
Modelo: BCM92070MD_REF	CNC 16-7165
Modelo: T77H056	CNC 16-7788
Modelo: AR5BBU12	CNC 16-7946

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB	CNC C-7497

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385
Modelo: 512AN_HMW	CNC C-7612
Modelo: 533AN_HMW	CNC C-7618
Modelo: 622ANHMW	CNC C-7682
Modelo: 633ANHMW	CNC C-7681

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	CNC C-7152
Modelo: AR5B93	CNC C-7151
Modelo: 112BNHMW	CNC C-7470
Modelo: 112BNMMW	CNC C-7471
Modelo: RTL8192SE	CNC C-7495
Modelo: BCM943225HM	CNC C-7395
Modelo: AR5B97	CNC C-7781
Modelo: BCM94313HMG2L	CNC C-7881

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	CNC 16-6180

[3G]

Modelo: UNDP-1	CNC 17-6334
Modelo: Gobi2000	CNC 17-7291

[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	ANATEL 1406-05-1675	
Modelo: Delphi_D40	ANATEL 0455-06-2565	(01) 0789 834989 0382

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	ANATEL 1434-08-2859	(01)07898349892942
Modelo: BCM92070MD_REF	ANATEL 0395-09-1869	
Modelo: T77H056	ANATEL 2281-09-3987	
Modelo: AR5BBU12	ANATEL 0127-10-3987	(01)07898915960112

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB	ANATEL 1260-09-1869	(01)07898349893543

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	ANATEL 0800-08-2198	(01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	ANATEL 0807-08-2198	(01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	ANATEL 0809-08-2198	(01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	ANATEL 0812-08-2198	(01) 07898355950049
Modelo: 622ANHMW	ANATEL 2123-09-2198	(01) 07898355950094
Modelo: 633ANHMW	ANATEL 2128-09-2198	(01) 07898355950087

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	ANATEL 0223-09-3987	0107898915959871
Modelo: AR5B93	ANATEL 0190-09-3987	(01)07898915959864
Modelo: 112BNHMW	ANATEL 1238-09-2198	(01) 07898355950063
Modelo: 112BNMMW	ANATEL 1237-09-2198	(01) 07898355950070
Modelo: RTL8192SE	ANATEL 1349-09-4076	(01)07898914152143
Modelo: BCM943225HM	ANATEL 0795-09-1869	(01)07898349893246
Modelo: AR5B97	ANATEL 2178-09-3987	(01)07898915960013
Modelo: BCM94313HMG2L	ANATEL 2429-09-1869	(01)07898349893741

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	ANATEL 0060-08-1869	(01) 0789 834989 234 8

[3G]

Modelo: UNDP-1	ANATEL 0307-08-0540	(01)07898933133101-8
Modelo: Gobi2000	ANATEL 0412-09-0540	NA
Modelo: EM770W	ANATEL 2460-09-3257	NA

Notificacion Regulatoria Adicional

[Mexico-COFETEL]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	COFETEL: TTDCORD06-536
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	COFETEL: TTDAGDE07-056

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	COFETEL: RCPFOBC08-0472
Modelo: BCM92070MD_REF	COFETEL: RCPBRBC09-0213
Modelo: T77H056	COFETEL: RCPATT709-1049
Modelo: AR5BBU12	COFETEL: RCPATAR10-0064

[Bluetooth+802.11BGN]

Modelo: BCM943225HMB	COFETEL: RCPBRBC09-0574

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260
Modelo: 512AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A3
Modelo: 533AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A2
Modelo: 533AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A1
Modelo: 622ANHMW	COFETEL:RCPIN6209-1009
Modelo: 633ANHMW	COFETEL:RCPIN6309-1010

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	COFETEL:RCPATAR09-0168
Modelo: AR5B93	COFETEL: RCPATAR09-0167
Modelo: 112BNHMW	COFETEL: RCPIN1109-0613-A1
Modelo: 112BNMMW	COFETEL: RCPIN1109-0613
Modelo: RTL8192SE	COFETEL: RCPRERT09-0751
Modelo: BCM943225HM	COFETEL: RCPBRBC09-0464
Modelo: AR5B97	COFETEL: RCPATAR09-1103
Modelo: BCM94313HMG2L	COFETEL: RCPBRBC09-1196

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	COFETEL: RCPBRBC08-0015

[3G]

Modelo: UNDP-1	COFETEL:RTIQUUN08-0253
Modelo: Gobi2000	COFETEL:RTIQUGO09-0555
Modelo: EM770W	COFETEL:RTIHUEM10-0096

[WiMax]

Modelo: 622ANXHMW	COFETEL: RCPIN6210-0219

Part no.: NC.V7P11.02W
Ver.: 02.01.01

Portátil TravelMate

Guia rápido

Registo do produto

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, recomenda-se que o registe. O registo dar-lhe-á acesso a vantagens úteis, como:

- Assistência mais rápida por representantes formados.
- Subscrição na comunidade Acer para receber promoções e participar em inquéritos ao cliente.
- As últimas novidades da Acer.

Registe-se já e usufrua tantas outras vantagens!

Como registar

Para registar o seu produto Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione o seu país, clique em **REGISTAR PRODUTO** e sigas as instruções.

Também ser-lhe-á solicitado que registe o seu produto durante a instalação, ou poderá clicar duas vezes no ícone de registo no ambiente de trabalho.

Quando recebermos o seu registo, ser-lhe-á enviada uma mensagem de confirmação com dados importantes que deverá guardar.

Obter acessórios Acer

Temos o prazer de o informar que poderá encontrar online o programa de extensão da garantia da Acer e acessórios para Notebook. Visite a nossa loja online e encontre o que precisa em **store.acer.com**.

A loja Acer é actualizada de forma progressiva, sendo que poderá não estar disponível em alguns países. Aceda ao site regularmente de modo verificar quando estará disponível no seu país.

© 2012 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido do Portátil TravelMate
Esta revisão: 07/2012

Número de modelo: _____

Número de série: _____

Data de aquisição: _____

Local de aquisição: _____

Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **Cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Guia Rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador.

Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **Manual do Utilizador**. O **Manual do Utilizador** contém informações úteis aplicáveis ao seu novo computador. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc.

Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil.

Siga estes passos para o aceder:


1 Digite "Utilizador" a partir de *Iniciar*.

2 Clique em **Manual do Utilizador Acer**.

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz de configuração, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista frontal

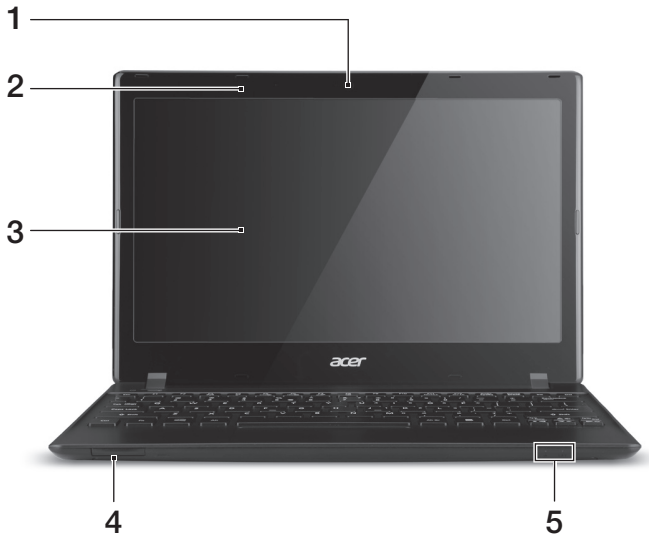

#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam	Câmara web para comunicações vídeo. *Uma luz junto da Webcam indica que a webcam está ativa (apenas para certos modelos).*
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador.
4		Leitor de cartões 2 em 1	Aceita cartão Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Nota:*** *Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.*

#	Ícone	Item	Descrição
5		Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.
		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. ***1. A carregar:*** *A luz é âmbar quando a bateria está a carregar.* ***2. Totalmente carregado:*** *A luz é azul no modo CA.*

Vista do teclado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Indicador/Botão de alimentação	Liga e desliga o computador. Indica o estado da alimentação do computador.
2		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
3		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
4		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla <**Fn**> antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<**Fn**> + <**F3**>		Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador.
<**Fn**> + <**F4**>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<**Fn**> + <**F5**>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<**Fn**> + <**F6**>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<**Fn**> + <**F7**>		Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<**Fn**> + <**F8**>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<**Fn**> + <▷>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<**Fn**> + <◁>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<**Fn**> + <△>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<**Fn**> + <▽>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.

Vista esquerda





#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.
2		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
3	HDMI	Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
4		Porta USB	Liga a dispositivos USB. *Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0 (ver abaixo).*

Informações sobre USB 3.0


- Compatível com dispositivos USB 3.0 e anteriores.
- Para melhor desempenho, utilize dispositivos com certificação USB 3.0.
- Definido pela especificação USB 3.0 (USB SuperSpeed).

Vista direita

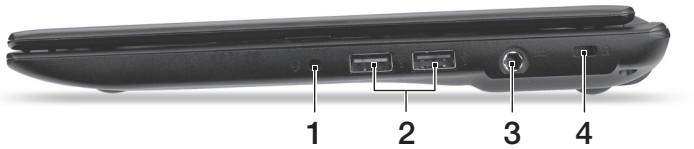
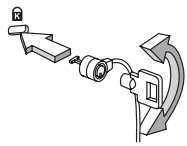
#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de auscultadores/ altifalantes	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores) ou auriculares com microfone.
2		Porta USB	Liga a dispositivos USB. *Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0.*
3		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
4		Ranhura para fecho Kensington 	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). ***Nota:*** *Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.*

Visão da base

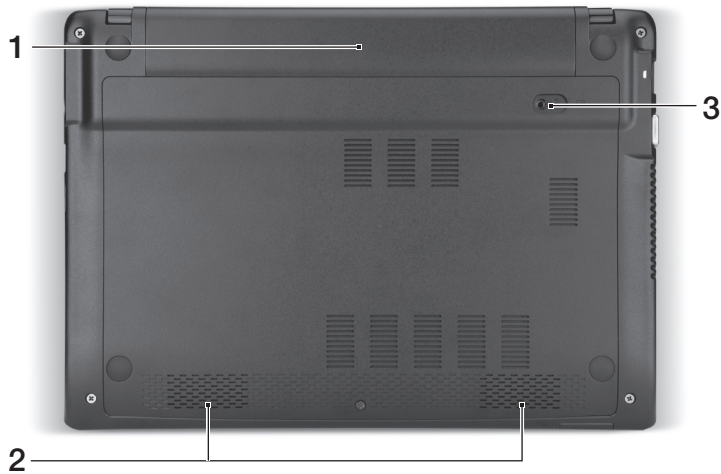

#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
3		Patilha de libertação/ bloqueio da bateria	Liberta a bateria para remoção. *Insira uma ferramenta adequada na patilha e deslize para libertar.*

Ambiente

- Temperatura:
  - Funcionamento: 5°C a 35°C
  - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
  - Funcionamento: 20% a 80%
  - Não em funcionamento: 20% a 80%

Part no.: NC.V7P11.02V
Ver.: 02.01.01

TravelMate Notebook

Snelgids

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

Registreer uw Acer-product op **www.acer.com**. Selecteer uw land, klik op **PRODUCTREGISTRATIE** en volg de eenvoudige instructies.

Eveneens zal u tijdens het installatieproces gevraagd worden uw product te registreren; ook kunt u dubbelklikken op het registratiepictogram op het bureaublad.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

Acer accessoires verkrijgen

Het verheugt ons u te kunnen informeren dat verlenging van de Acer garantie en Notebookaccessoires u online ter beschikking staan. Bezoek onze online-winkel en vind alles wat u nodig hebt op **store.acer.com**.

De Acer-winkels wordt stapsgewijs gelanceerd en is helaas in sommige regio’s niet beschikbaar. Controleert u regelmatig opnieuw om te zien wanneer de site in uw land beschikbaar zal zijn.

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

TravelMate Notebook Snelgids
Deze uitgave: 07/2012

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de **Instelkaart** u bij het instellen van uw computer.

In de **Snelgids** krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer.

Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **Gebruikershandleiding**. De **Gebruikershandleiding** bevat nuttige informatie over uw nieuwe computer. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz.

Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook.

Volg deze stappen voor toegang tot dit document:


1 Voer in *Start* "Gebruiker" in.

2 Klik op **Acer Gebruikershandleiding**.

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Voorkant

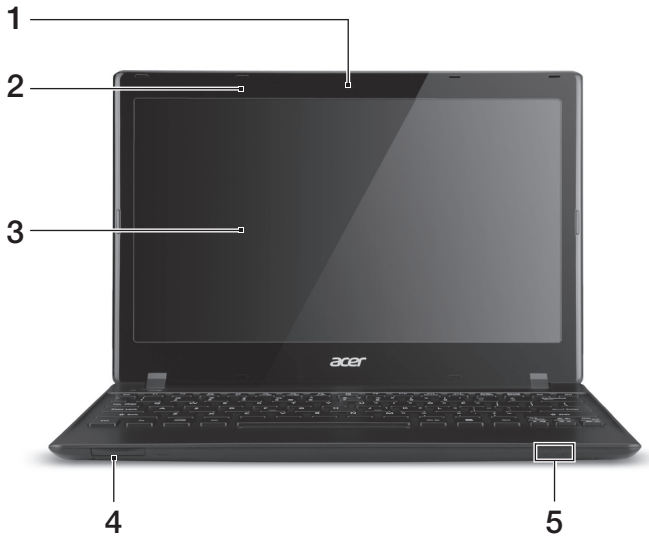

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Webcam	Webcam voor videocommunicatie. *Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is (alleen voor geselecteerde modellen).*
2		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
3		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer.
4		2-in-1 kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Opmerking:*** *Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.*

#	Pictogram	Item	Beschrijving
5		Energie-indicator	Geeft de energiestatus van de computer aan.
		Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. ***1. Opladen:*** *Het licht is oranje als de batterij wordt opgeladen.* ***2. Volledig opgeladen:*** *Het licht is blauw in de AC-modus.*

Toetsenbord-overzicht



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Aan/uit-knop/indicator	Schakelt de computer aan en uit. Geeft de energiestatus van de computer aan.
2		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
3		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
4		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <**Fn**> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Picto-gram	Functie	Beschrijving
<**Fn**> + <**F3**>		Communicatie	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit.
<**Fn**> + <**F4**>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<**Fn**> + <**F5**>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<**Fn**> + <**F6**>		Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<**Fn**> + <**F7**>		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<**Fn**> + <**F8**>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<**Fn**> + <▷>		Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<**Fn**> + <◁>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<**Fn**> + <△>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<**Fn**> + <▽>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.

Linkerkant





#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
2		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
3		HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
4		USB-poort	Aansluiting voor usb-apparaten. *Is de poort zwart, dan is deze compatibel met usb 2.0; wanneer hij blauw is, dan is hij ook compatibel met usb 3.0 (zie onderstaand).*

Informatie over USB 3.0

- Compatibel met USB 3.0 en eerdere usb-apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.0-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb).

Rechterkant

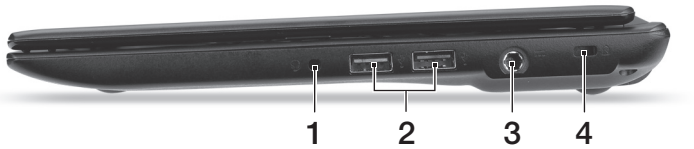
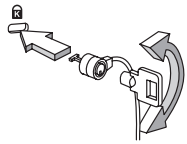
#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Headset/ microfoonstekker	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.
2		USB-poort	Aansluiting voor usb-apparaten. *Is de poort zwart, dan is deze compatibel met usb 2.0; wanneer hij blauw is, dan is hij ook compatibel met usb 3.0.*
3		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
4		Kensington-slot sleuf 	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. ***Opmerking:*** *Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.*

Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
2		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
3		Batterijslot	Maakt de batterij los. *Plaats een passend gereedschap in de opening en schuif om de klep te openen.*

Omgeving

- Temperatuur:
  - In gebruik: 5°C tot 35°C
  - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
  - In gebruik: 20% tot 80%
  - Niet in gebruik: 20% tot 80%

Part no.: NC.V7P11.02Q
Ver.: 02.01.01

TravelMate Notebook

Hurtigguide

Produktregistrering

Når du bruker produktet for første gang, bør du registrere det umiddelbart.
Dette gir deg noen nyttige fordeler, for eksempel:

- Raskere service fra våre kvalifiserte representanter.
- Medlemskap i Acer-brukergruppen: kampanjetilbud og deltakelse i kundeundersøkelser.
- De siste nyhetene fra Acer.

Vær rask med å registrere deg – du har flere fordeler i vente!

Hvordan registrere deg

Når du skal registrere Acer-produktet ditt, gå til **www.acer.com**. Velg land, klikk på **PRODUKTREGISTRERING** og følg de enkle instruksjonene.

Du vil også bli bedt om å registrere produktet under oppsettprosessen, eller du kan dobbeltklikke på Registrering-ikonet på skrivebordet.

Etter at vi har mottatt produktregistreringen, blir du tilsendt en bekreftelsesmelding med viktige data som du bør oppbevare på en trygg plass.

Få tak i Acer-tilbehør

Vi er glade for å informere deg om at Acers garantiutvidelsesprogram og Notebook-tilbehør er tilgjengelig online. Kom og besøk vår onlinebutikk og finn det du ønsker på **store.acer.com**.

Acer-butikken er under kontinuerlig utvikling, men er dessverre ikke tilgjengelig i alle regioner. Besøk oss igjen regelmessig for å se når den blir tilgjengelig i landet ditt.

© 2012 Med enerett.

Hurtigguide for TravelMate Notebook
Denne revisjonen: 07/2012

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notisbok til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notisboken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **oppsettplakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

I **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen.

Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **brukerhåndboken**. **Brukerhåndboken** inneholder nyttig informasjon om din nye datamaskin. Den dekker grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv.

Denne guiden innholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din.


Følg disse trinnene for å åpne den:

1 Skriv "Bruker" fra *Start*.
2 Klikk på **Acer-brukerhåndboken**.

En omvisning i Acer-notisboken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Frontvisning

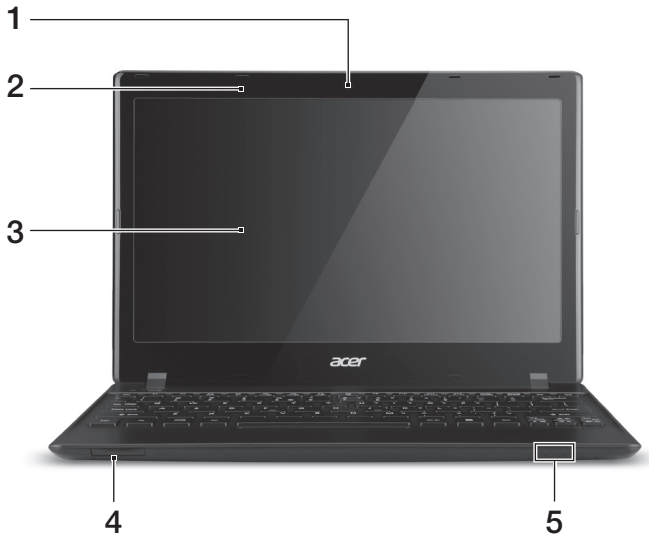

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Webkamera	Webkamera til videokommunikasjon. *Et lys ved siden av webkameraet angir det er aktivt (kun på utvalgte modeller).*
2		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen.
4		2-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Merk:*** *Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.*

#	Ikon	Element	Beskrivelse
5		Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.
		Batteriindikator	Angir datamaskinens batteristatus. ***1. Lading:*** *Lampen lyser gult når batteriet lades.* ***2. Helt oppladet:*** *Lampen lyser blått i nettstrømmodus.*

Tastaturvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Strømknapp/-indikator	Slår datamaskinen av og på. Angir datamaskinens strømstatus.
2		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
3		Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
4		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <**Fn**>-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<**Fn**> + <**F3**>		Kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter.
<**Fn**> + <**F4**>		Søvn	Setter datamaskinen i søvnmodus.
<**Fn**> + <**F5**>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<**Fn**> + <**F6**>		Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<**Fn**> + <**F7**>		Pekeplate av/på	Slår den interne pekeplaten av og på.
<**Fn**> + <**F8**>		Høyttaler av/på	Slår høyttalerne av og på.
<**Fn**> + <▷>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<**Fn**> + <◁>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<**Fn**> + <△>		Volum opp	Øker lydvolumet.
<**Fn**> + <▽>		Volum ned	Reduserer lydvolumet.

Venstre visning





#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
2		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
3	HDMI	HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
4		USB-port	Kobler til USB-enheter. *Hvis en port er svart, er den USB 2.0-kompatibel. Hvis den er blå, er den også USB 3.0-kompatibel (se nedenfor).*

Informasjon om USB 3.0


- Kompatibel med USB 3.0 og tidligere USB-enheter.
- Optimal ytelse oppnås med USB 3.0-sertifiserte enheter.
- Definert av USB 3.0-spesifikasjonen (SuperSpeed USB).

Høyre visning

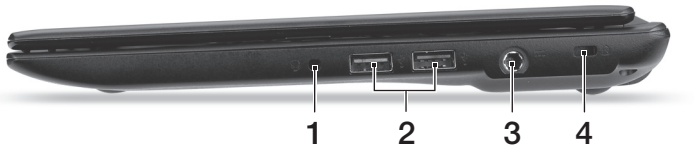
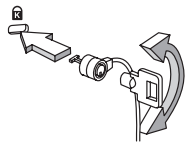
#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Headset/høyttaler-kontakt	Kobler til lydenheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner) eller et headset med mikrofon.
2		USB-port	Kobler til USB-enheter. *Hvis en port er svart, er den USB 2.0-kompatibel. Hvis den er blå, er den også USB 3.0-kompatibel.*
3		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminator.
4		Spor for Kensington-lås 	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. ***Merk:*** *Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.*

Bunnvisning

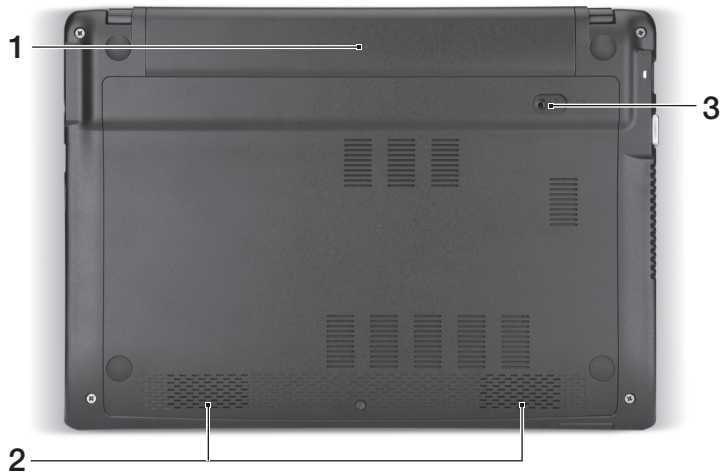

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Høyttalere	Venstre og høyre høyttaler leverer stereolyd.
3		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning. *Sett inn et egnet verktøy i bolten og skyv for å frigjøre.*

Miljø

- Temperatur:
  - Drift: 5°C til 35°C
  - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
  - Drift: 20% til 80%
  - Ikke i bruk: 20% til 80%

Part no.: NC.V7P11.02T
Ver.: 02.01.01

TravelMate Notebook

Hurtig-guide

Produktregistrering

Det anbefales, når du bruger produktet for første gang, at du registrerede det med det samme. Derved får du adgang til nogle nyttige fordele, f.eks.:

- Hurtigere service fra vores uddannede repræsentanter.
- Medlemskab i Acer-fællesskabet: du får særtilbud og deltager i kundeundersøgelser.
- De seneste nyheder fra Acer.

Skynd dig og registrer. Der er flere fordele!

Sådan registrerer du

Registrer dit Acer-produkt på **www.acer.com**. Vælg dit land, klik på **PRODUKTREGISTRERING**, og følge den enkle vejledning.

Du bliver også bedt om at registrere dit produkt under konfigurationsprocessen, eller du kan dobbeltklikke på registreringsikonet på skrivebordet.

Når vi har modtaget din produktregistrering, får du tilsendt en bekræftelses-e-mail med vigtige oplysninger, som du bør opbevare på et sikkert sted.

Hente Acer-tilbehør

Vi er glade for at kunne fortælle dig, at Acers garantiudvidelsesprogramer og Notebook-tilbehør findes online. Besøg vores onlinebutik, og find det, du har brug for på **store.acer.com**.

Acer-butikken åbnes lidt efter lidt, og desværre er den ikke tilgængelig i nogle områder. Vend tilbage med regelmæssige mellemrum for at se, om den er tilgængelig i dit land.

© 2012 Alle Rettigheder Forbeholdes.

TravelMate Notebook - Hurtig guide
Denne revision: 07/2012

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

Dine vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den trykte **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **Brugervejledning**. **Brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder for din nye computer. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv.

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare.


Følg disse trin for at få adgang til den:

1 Indtast "Bruger" fra *Start*.
2 Klik på **Acer Brugervejledning**.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på konfigurationsplakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Set forfra

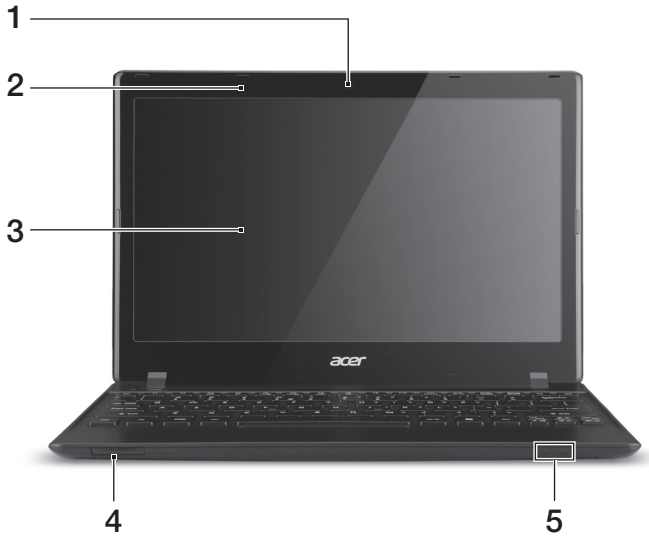

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Webcam	Webkamera til videokommunikation. *Et lys ved siden af webcammet angiver, at webcammet er aktivt (kun for udvalgte modeller).*
2		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
3		Skærm	Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output.
4		To-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Bemærk:*** *Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et aktivt kort ad gangen.*

#	Ikon	Element	Beskrivelse
5		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus. ***1. Oplader:*** *Lampen lyser gult, når batteriet oplader.* ***2. Fuldt opladet:*** *Lampen lyser blåt i AC-tilstand.*

Tastaturvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Afbryderknap/ Strømindikator	Tænder/slukker for computeren. Angiver computerens strømstatus.
2		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
3		Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
4		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper.

Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde <**Fn**>-tasten nede og derefter trykke på den anden taste i genvejstastekombinationen.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<**Fn**> + <**F3**>		Kommunikation	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder.
<**Fn**> + <**F4**>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<**Fn**> + <**F5**>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<**Fn**> + <**F6**>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at returnere.
<**Fn**> + <**F7**>		Touchpad til/fra	Tænder og slukker for det interne touchpad.
<**Fn**> + <**F8**>		Højttaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<**Fn**> + <▷>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<**Fn**> + <◁>		Lysstyrke ned	Sænker skærmens lysstyrke.
<**Fn**> + <△>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<**Fn**> + <▽>		Lydstyrke ned	Sænker højttalerens lydstyrke.

Fra venstre





#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
2		Port til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
3		HDMI-port	Understøtter HD digitale netværksforbindelser.
4		USB-port	Tilslutter til USB-enheder. *Hvis porten er sort, er den USB 2.0-kompatibel. Hvis den er blå er den også USB 3.0-kompatibel (se nedenfor).*

Oplysninger om USB 3.0

- Kompatibel med USB 3.0 og tidligere USB-enheder.
- For at få optimal ydelse skal du bruger USB 3.0-certificerede enheder.
- Defineret af USB 3.0 (SuperSpeed USB)-specifikationen.

Fra højre

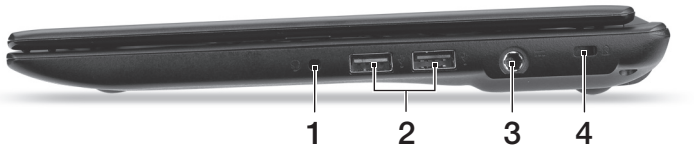
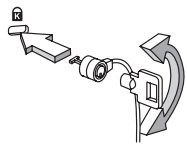
#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Hovedtelefoner/ højttalerstik	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner) eller et hovedsæt med mikrofon.
2		USB-port	Tilslutter til USB-enheder. *Hvis porten er sort, er den USB 2.0-kompatibel. Hvis den er blå er den også USB 3.0-kompatibel.*
3		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en vekselstrømsadapter.
4		Åbning til en Kensington-lås 	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås. ***Bemærk:*** *Sno kabelet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.*

Set fra bunden



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2		Højttalere	Venstre og højre højttaler udsender lyd i stereo.
3		Frigørelsesrigel til batteri	Frigør batteriet til udtagning. *Indsæt et passende værktøj i riglen, og skub for at frigøre.*

Miljø

- Temperatur:
  - Under brug: 5ºC til 35ºC
  - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
  - Under brug: 20% til 80%
  - Ikke i brug: 20% til 80%

Part no.: NC.V7P11.02U
Ver.: 02.01.01

TravelMate bärbar dator

Snabbguide

Registrera produkten

Vi rekommenderar att du registrerar produkten redan första gången du använder den. På så sätt får du bland annat tillgång till följande förmåner:

- Snabbare service från vår specialutbildade kundtjänstpersonal.
- Medlemskap i s Acer-gemenskapen: kampanjerbjudanden och möjlighet att delta i kundenkäter.
- Senaste nytt från Acer.

Registrera dig redan nu - flera andra förmåner väntar!

Så här registrerar du dig

För att registrera din Acer-produkt, besök **www.acer.com**. Välj ditt land och klicka på **PRODUKTREGISTRERING** och följ de enkla instruktionerna.

Du kommer också att uppmanas att registrera produkten under installationen, eller så kan du dubbelklicka på Registreringsikonen på skrivbordet.

När vi har mottagit produktregistreringen skickar vi en bekräftelse till dig via e-post. E-postmeddelandet innehåller viktiga uppgifter som du bör förvara på ett säkert ställe.

Skaffa Acertillbehör

Vi är glada att kunna meddela att Acers garantiförlängningsprogram och tillbehör för bärbara datorer finns tillgängligaonline. Kom och besök vår webbshop och hitta det du behöver på **store.acer.com**.

Vår Acer-butik sprider sig successivt men kanske inte finns tillgänglig i vissa regioner. Kontrollera regelbundet för att se när den blir tillgänglig i ditt hemland.

© 2012 Med ensamrätt.

Snabbguide för TravelMate bärbar dator
Denna revidering: 07/2012

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Först och främst

Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov av mobil databehandling.

Dina guider

För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal bruksanvisningar:

I **instruktionsfoldern** beskriver vi hur du kommer igång med installationen av datorn.

I **Snabbguide** får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer i datorn.

Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se **användarhandbok**. **Användarhandboken** innehåller användbar information om din nya dator. Den tar upp grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv.

Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna föreskrifter och säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn.

Följ de här anvisningarna för att visa den:


1 Ange "Användare" i *Start*.

2 Klicka på **Acer användarhandbok**.

Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy över framsidan

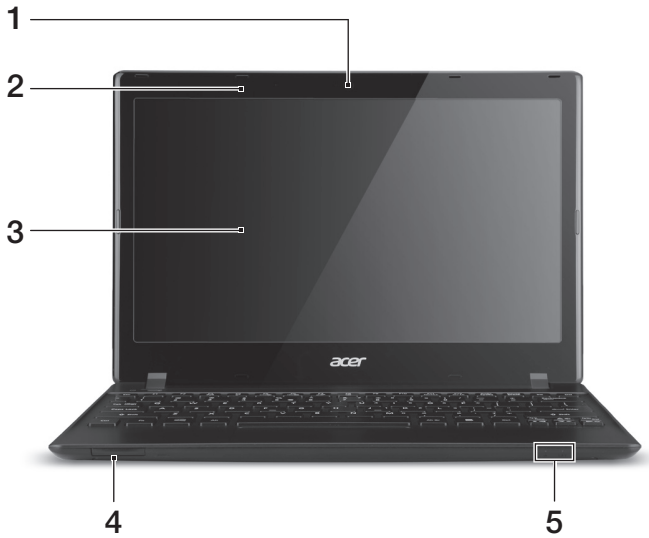

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Webbkamera	Webbkamera för videokommunikation. *En lampa intill webbkameran indikerar att webbkameran är aktiv (endast på vissa modeller).*
2		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
3		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn.
4		2-i-1-kortläsare	Avsedd för Secure Digital (SD) och MultiMediaCard (MMC). ***Obs!*** *Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett kort kan vara aktivt åt gången.*

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
5		På-indikator	Anger om datorn är av eller på.
		Batteriindikator	Anger status för datorns batteri. ***1. Laddar:*** *Lyser orange när batteriet laddas.* ***2. Fulladdad:*** *Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.*

Tangentbordvy



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Av-/på-knapp/indikator	Slår på och stänger av datorn. Anger om datorn är av eller på.
2		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
3		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.
4		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <**Fn**> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<**Fn**> + <**F3**>		Kommunikation	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter.
<**Fn**> + <**F4**>		Vänteläge	Placerar datorn i vänteläge.
<**Fn**> + <**F5**>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.
<**Fn**> + <**F6**>		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<**Fn**> + <**F7**>		Aktivera/ avaktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<**Fn**> + <**F8**>		Aktivera/ inaktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<**Fn**> + <▷>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<**Fn**> + <◁>		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<**Fn**> + <△>		Höj volymen	Höjer högtalarvolymen.
<**Fn**> + <▽>		Sänk volymen	Sänker högtalarvolymen.

Vy från vänster





#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.
2		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
3		HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.
4		USB-port	Ansluter till USB-enheter. *Om en port är svart är den USB 2.0-kompatibel. Om den är blå är den dessutom USB 3.0-kompatibel (se nedan).*

Information om USB 3.0


- Kompatibel med USB 3.0 och tidigare USB-enheter.
- För optimal prestanda, använd USB 3.0-certifierade enheter.
- Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vy från höger

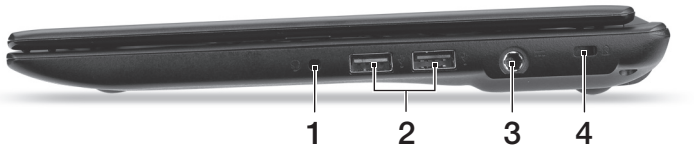
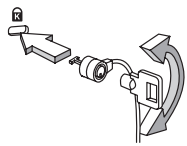
#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Headset för hörlursuttag	Ansluter till ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar) eller ett headset med mikrofon.
2		USB-port	Ansluter till USB-enheter. *Om en port är svart är den USB 2.0-kompatibel. Om den är blå är den dessutom USB 3.0-kompatibel.*
3		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
4		Skåra för Kensingtonlås 	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. ***Obs!*** *Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.*

Vy underifrån

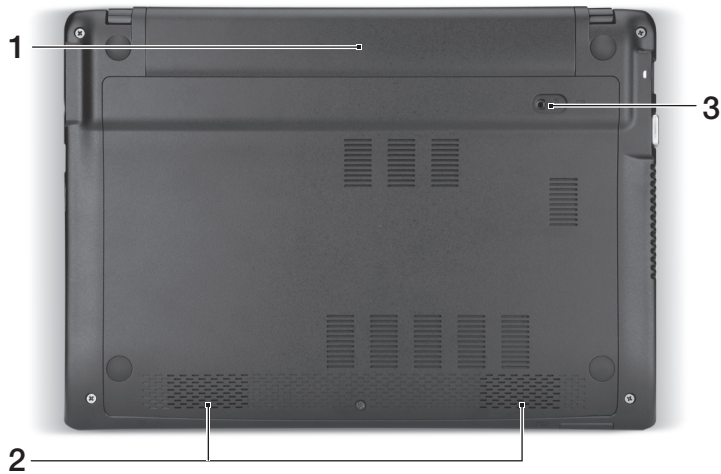

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
2		Högtalare	Vänster och höger högtalare som ger stereoljud.
3		Hake/spärr för frigöring av batteriet	Frigör batteriet före borttagning. *För in ett lämpligt verktyg i haken och skjut den åt sidan för att lossa.*

Miljö

- Temperatur:
  - Vid drift: 5°C till 35°C
  - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
  - Vid drift: 20% till 80%
  - Utom drift: 20% till 80%

Part no.: NC.V7P11.02X
Ver.: 02.01.01

TravelMate kannettava tietokone

Pikaohje

Tuotteen rekisteröinti

Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, on suositeltavaa, että rekisteröit sen välittömästi. Tämä antaa sinulle pääsyn joihinkin hyödyllisiin etuihin, kuten:

- Nopeampi palvelu koulutetuilta edustajiltamme.
- Jäsenyys Acer-yhteisössä: vastaanottaa myynninedistämistä ja osallistua asiakastutkimuksiin.
- Uusimmat uutiset Acerilta.

Kiirehdi ja rekisteröi, koska muut edut odottavat sinua!

Kuinka rekisteröityä

Lisätietoja Acer-tuotteen rekisteröimisestä saat osoitteesta **www.acer.com**. Valitse maasi, napsauta **TUOTTEEN REKISTERÖINTI** ja noudata annettuja ohjeita.

Sinua pyydetään rekisteröimään tuote myös asetusten teon yhteydessä tai voit napsauttaa työpöydällä olevaa Rekisteröintikuvaketta.

Sen jälkeen kun olemme vastaanottaneet tuotteesi rekisteröinnin, sinulle lähetetään vahvistussähköposti tärkeän tiedon kanssa, jonka sinun täytyy säilyttää turvallisessa paikassa.

Alkuperäisten Acer-lisävarusteiden hankinta

Acerin laajennettu takuuohjelma ja Notebook-lisävarusteet ovat saatavana online-kaupastamme. Tule vierailemaan online-kauppaamme osoitteessa **store.acer.com**.

Acer-kauppa on uusi ja esittelyvaiheessa, valitettavasti se ei ole käytössä kaikilla alueilla. Tarkista säännöllisesti milloin se on käytettävissä omassa maassasi.

© 2012 Kaikki oikeudet pidätetään.

TravelMate kannettavan tietokoneen pikaopas
Tämä versio: 07/2012

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Tärkeimmät asiat ensin

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Aluksi **Asetusjuliste** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Tämä **Pikaohje** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot.

Lisätietoja tietokoneesi mahdollisuuksista tuottavuutesi lisäämisessä saat **Käyttöohjekirjasta**. **Käyttöohjekirja** sisältää hyödyllisiä uutta tietokonettasi koskevia tietoja. Se kattaa perusaiheet, kuten näppäimistön, äänen, jne. käyttämisen.

Tässä oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja sellaisista aiheista kuin järjestelmän apuohjelmat, tietojen palauttaminen, lisäasetukset ja vianetsintä. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita.

Seuraa näitä ohjeita:


1 Kirjoita *Käynnistä*-kohtaan "Käyttäjä".

2 Napsauta **Acer-käyttöohje**.

Tutustuminen kannettavaan Acer -tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennus julisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Etunäkymä

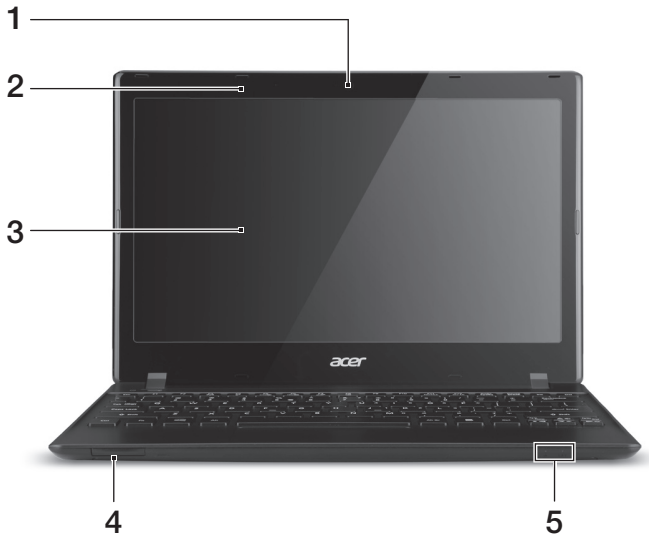

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Webkamera	Web-kamera video-tietoliikenteeseen. *Web-kameran vieressä oleva merkkivalo osoittaa web-kameran olevan toiminnassa (koskee vain tiettyjä malleja).*
2		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
3		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon.
4		2-in-1-kortinlukjia	Hyväksyy Secure Digital (SD)- ja MultiMediaCard (MMC) -kortit. ***Ohje:*** *Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti toimii kerrallaan.*

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
5		Virranilmaisin	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
		Akun ilmaisin	Osoittaa tietokoneen akun tilan. ***1. Lataus meneillään:*** *Valo palaa oranssina, kun akku latautuu.* ***2. Täyteen ladattu:*** *Valo palaa sinisenä, kun tietokone on verkkovirta-tilassa.*

Näppäimistönäkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Virtapainike/-ilmaisin	Käynnistää ja sulkee koneen. Osoittaa tietokoneen virran tilan.
2		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
3		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
4		Napsautuspainikkeet (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna <**Fn**> -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<**Fn**> + <**F3**>		Tietoliikenne	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet.
<**Fn**> + <**F4**>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<**Fn**> + <**F5**>		Näytön vaihtokytkin	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.
<**Fn**> + <**F6**>		Näyttöruudun tyhjennys	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<**Fn**> + <**F7**>		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
<**Fn**> + <**F8**>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<**Fn**> + <▷>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<**Fn**> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<**Fn**> + <△>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta.
<**Fn**> + <▽>		Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.

Vasen näkymä





#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Ethernet (RJ-45) -portti	Liittää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.
2		Ulkoisen näytön liitin (VGA)	Liittää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
3		HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä.
4		USB-portti	Yhdistää USB –laitteisiin. *Musta portti on USB 2.0 -yhteensopiva ja sininen portti on USB 3.0 -yhteensopiva (katso lisätietoja alta).*

Tietoja USB 3.0:sta

- Yhteensopiva USB 3.0:n ja vanhempien USB-laitteiden kanssa.
- Käytä USB 3.0-laitteita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- Ne on määritelty USB 3.0 (SuperSpeed USB) -määritelmässä.

Oikea näkymä

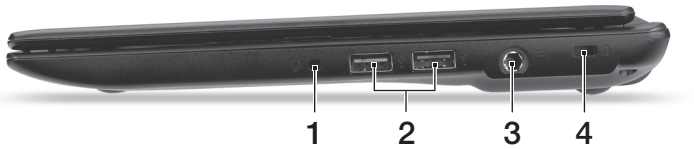
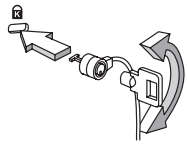
#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Kuuloke-/kaiutinliitin	Yhdistää audiolaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet) tai mikrofonilla varustettuihin kuulokkeisiin.
2		USB-portti	Yhdistää USB –laitteisiin. *Musta portti on USB 2.0 -yhteensopiva ja sininen portti on USB 3.0 -yhteensopiva.*
3		DC-tuloliitin	Verkkosovitin liitetään tähän liittimeen.
4		Kensington-lukon paikka 	Liittää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. ***Ohje:*** *Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteän esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.*

Pohjanäkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
3		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten. *Työnnä sopiva työkalu salpaan ja liu'uta salpaa, kunnes akku irtoaa.*

Ympäristö

- Lämpötila:
  - Käytön aikana: 5°C - 35°C
  - Muulloin kuin käytön aikana: -20°C - 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
  - Käytön aikana: 20% - 80%
  - Muulloin kuin käytön aikana: 20% - 80%

Part no.: NC.V7P11.02Y
Ver.: 02.01.01

Ноутбук TravelMate

Краткое руководство

Регистрация устройства

При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. Это даст вам определенные преимущества, включая:

- Ускоренное обслуживание нашими специалистами.
- Членство в сообществе Acer: получение уведомлений о рекламных акциях и участие в опросах пользователей.
- Получение новостных рассылок от компании Acer.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных предложений!

Порядок регистрации

Для регистрации своего устройства Acer зайдите на веб-сайт **www.acer.com**. Выберите свою страну, нажмите **РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА** и выполните простые указания.

Вам будет предложено зарегистрировать свой продукт в процессе установки, кроме того, можно будет дважды щелкнуть значок Регистрация на рабочем столе.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.

Получение аксессуаров Acer

Мы рады сообщить вам, что программа расширения гарантии Acer и аксессуары для ноутбуков доступны в режиме онлайн. Посетите наш онлайновый магазин и найдите нужные элементы на сайте **store.acer.com**.

Магазин Acer стремительно расширяется, но, к сожалению, его услуги могут быть недоступны в некоторых странах. Регулярно проверяйте, когда его услуги будут доступны в вашей стране.

© 2012 Все права защищены.

Краткое руководство пользователя ноутбука TravelMate
Эта редакция: 07/2012

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот **Плакат по настройке** поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера.

Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. **Руководство пользователя**. **Руководство пользователя** содержит полезную информацию о вашем новом компьютере. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д.

Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком.

Чтобы открыть его, выполните следующее:


1 На экране *Пуск* введите "Пользователь".

2 Нажмите **Руководство пользователя Acer**.

Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид спереди

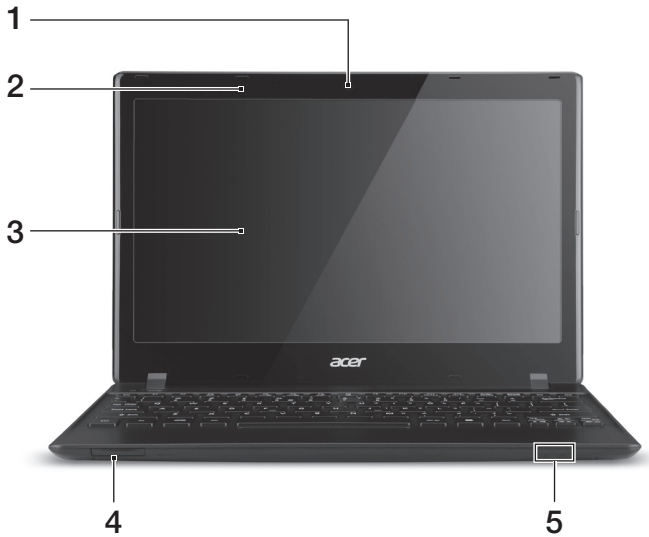

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера	Веб-камера для видеосвязи. *Свечение индикатора рядом с веб-камерой означает ее активное состояние (только для определенных моделей).*
2		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.
3		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером.
4		Комбинированное устройство считывания карт памяти 2 форматов ("2-в-1")	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Примечание:*** *Надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Единовременно можно использовать только одну карту памяти.*

#	Значок	Элемент	Описание
5		Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.
		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. ***1. Зарядка:*** *Этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора.* ***2. Полностью заряжен:*** *Этот индикатор горит синим при питании от электросети.*

Вид клавиатуры



#	Значок	Элемент	Описание
1		Кнопка / индикатор питания	Служит для включения/выключения компьютера. Отображает состояние питания компьютера.
2		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
3		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
4		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.

"Горячие" клавиши

В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

"Горячая" клавиша	Значок	Функция	Описание
<Fn> + **<F3>**		Связь	Включение/выключение модулей связи в компьютере.
<Fn> + **<F4>**		Режим сна	Переводит компьютер в режим Сон.
<Fn> + **<F5>**		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<Fn> + **<F6>**		Выключение экрана	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + **<F7>**		Выключатель сенсорной панели	Включение и выключение встроенной сенсорной панели.
<Fn> + **<F8>**		Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.
<Fn> + **<▷>**		Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<Fn> + **<◁>**		Уменьшение яркости	Уменьшение яркости экрана.
<Fn> + **<△>**		Увеличение громкости	Повышение громкости звука.
<Fn> + **<▽>**		Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука.

Вид слева





#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
2		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
3		Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
4		Разъем USB	Служит для подключения USB-устройств. *Черный цвет разъема означает его совместимость со стандартом USB 2.0, а его синий цвет означает, что он также совместим со стандартом USB 3.0 (см. ниже).*

Сведения об интерфейсе USB 3.0


- Совместим с USB-устройствами с разъемами USB 3.0 и предыдущих стандартов.
- Для обеспечения оптимальной производительности используйте устройства, сертифицированные по стандарту USB 3.0.
- Соответствует стандарту USB 3.0 (сверхвысокоскоростной интерфейс USB).

Вид справа

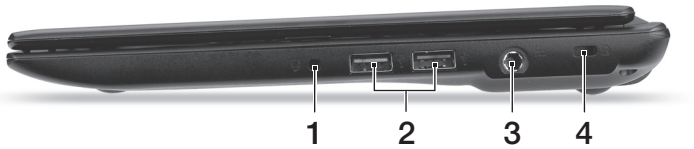
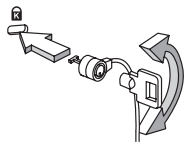
#	Значок	Элемент	Описание
1		Гнездо наушников / динамиков	Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников), или гарнитуры с микрофоном.
2		Разъем USB	Служит для подключения USB-устройств. *Черный цвет разъема означает его совместимость со стандартом USB 2.0, а его синий цвет означает, что он также совместим со стандартом USB 3.0.*
3		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
4		Замок типа Kensington 	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. ***Примечание:*** *Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.*

Вид снизу

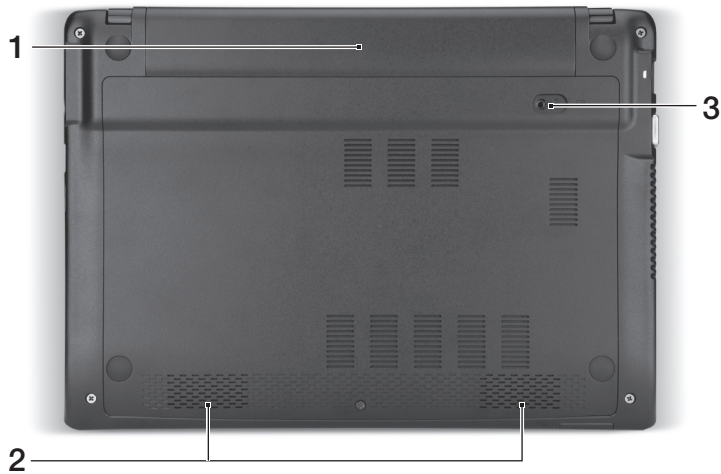

#	Значок	Элемент	Описание
1		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.
3		Защелка/фиксатор извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения. *Вставьте подходящий инструмент в защелку и сдвиньте, чтобы отпереть.*

Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: от 5°C до 35°C
  - Нерабочая: от -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: от 20% до 80%
  - Нерабочая: от 20% до 80%

Part no.: NC.V7P11.02L
Ver.: 02.01.01

Notebook TravelMate

Skrócony poradnik

Rejestracja produktu

Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści:

- Szybsza obsługa ze strony naszych przeszkolonych przedstawicieli.
- Członkowstwo w społeczności Acer: możliwość uczestniczenia w akcjach promocyjnych i ankietach dla klientów.
- Najnowsze wiadomości od firmy Acer.

Nie trać ani chwili i zarejestruj się, czekają na Ciebie jeszcze inne korzyści!

Sposób rejestracji

Aby zarejestrować ten produkt firmy Acer, odwiedź witrynę **www.acer.com**. Wybierz kraj, kliknij **REJESTRACJA PRODUKTU** i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami.

Zostaniesz również poproszony o zarejestrowanie produktu podczas procesu konfiguracji. Możesz również kliknąć dwukrotnie ikonę Rejestracja na pulpicie.

Po otrzymaniu informacji o rejestracji produktu wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającym ważne dane, które należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Uzyskiwanie akcesoriów firmy Acer

Z przyjemnością informujemy o programie rozszerzenia gwarancji Acer oraz akcesoriach do notebooka dostępnych online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu online i znalezienia tego, co Państwo potrzebujecie w witrynie **store.acer.com**.

Sklep Acer jest stopniowo rozwijany i niestety może nie być jeszcze dostępny w niektórych regionach. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy jest już dostępny w Państwa kraju.

© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik notebooka TravelMate
Ta zmiana: 07/2012

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Po kolei

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć konfigurowanie komputer.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **Podręcznik użytkownika**. **Podręcznik użytkownika** zawiera przydatne informacje dotyczące nowego komputera. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd.

Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym.

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:


1 Wpisz „User” w polu tekstowym menu *Start*.

2 Kliknij **Podręcznik użytkownika komputera Acer**.

Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

Widok z przodu

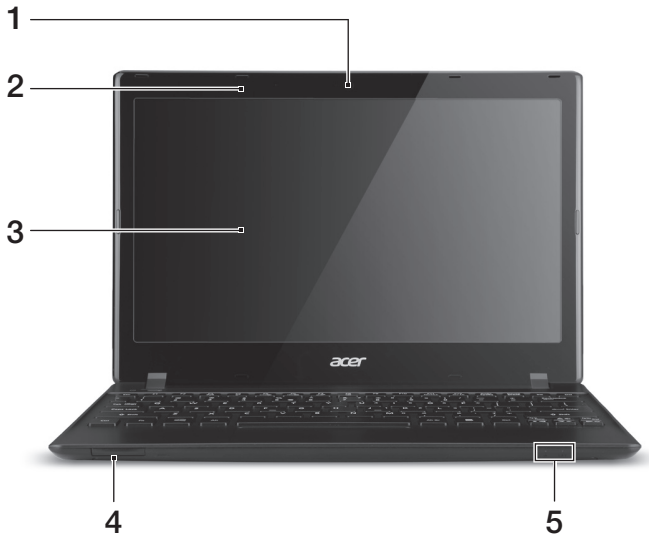

#	Ikona	Element	Opis
1		Kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo. *Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna (w przypadku wybranych modeli).*
2		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.
3		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera.
4		Czytnik kart pamięci 2-w-1	Akceptuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Uwaga:*** *Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.*

#	Ikona	Element	Opis
5		Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.
		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. ***1. Ładowanie:*** *Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany.* ***2. Pełne naładowanie:*** *Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.*

Widok klawiatury



#	Ikona	Element	Opis
1		Przycisk / wskaźnik zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera. Wskazuje stan zasilania komputera.
2		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
3		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.
4		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Fn**> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikacja	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera.
<**Fn**> + <**F4**>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<**Fn**> + <**F5**>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<**Fn**> + <**F6**>		Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<**Fn**> + <**F7**>		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.
<**Fn**> + <**F8**>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<**Fn**> + <▷>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<**Fn**> + <◁>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<**Fn**> + <△>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<**Fn**> + <▽>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.

Widok z lewej strony





#	Ikona	Element	Opis
1		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
2		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
3		Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
4		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB. *Port czarny jest zgodny z USB 2.0, natomiast port niebieski jest zgodny z USB 3.0 (patrz niżej).*

Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0


- Zgodność z USB 3.0 oraz wcześniejszymi urządzeniami USB.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.0.
- Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Widok z prawej

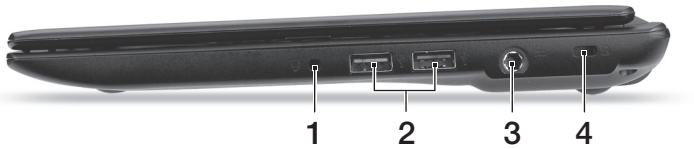
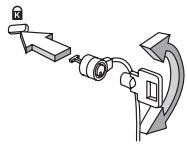
#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo słuchawek/ głośnika	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.
2		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB. *Port czarny jest zgodny z USB 2.0, natomiast port niebieski jest zgodny z USB 3.0.*
3		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
4		Gniazdo blokady Kensington 	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. ***Uwaga:*** *Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.*

Widok od strony podstawy

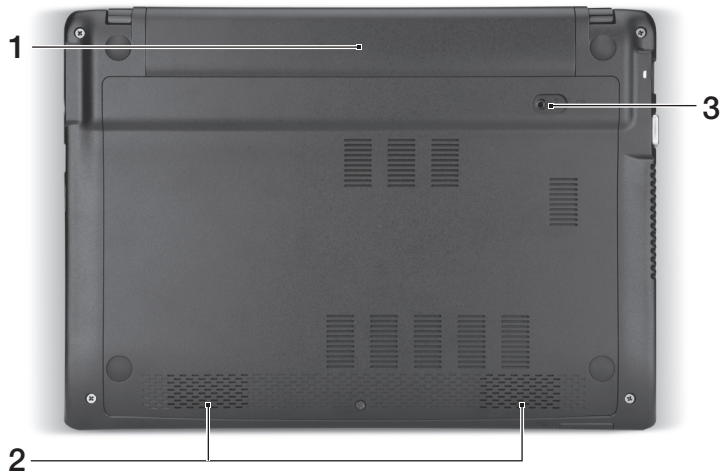

#	Ikona	Element	Opis
1		Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.
2		Głośniki	Lewy i prawy głośnik zapewniają możliwość słuchania stereofonicznego dźwięku.
3		Zatrzask/blokada baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii. *Włóż odpowiednie narzędzie do zatrzasku i przesuń w celu zwolnienia.*

Warunki środowiska

- Temperatura:
  - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
  - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
  - Podczas pracy: od 20% do 80%
  - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

Part no.: NC.V7P11.02S
Ver.: 02.01.01

TravelMate notebook

Rövid útmutató

Termékregisztráció

Javasoljuk, hogy az első használatakor azonnal regisztrálja a terméket. A regisztráció révén hasznos szolgáltatásokhoz férhet hozzá:

- Gyorsabb kiszolgálást kap szakképzett képviselőinktől.
- Tagjává válik az Acer közösségnek: értesülhet az akciókról és részt vehet a fogyasztói felmérésekben.
- Megkaphatja a legújabb híreket az Acer-től.

Regisztráljon, hiszen számos további előny vár Önre!

A regisztrálás módja

Acer termékének regisztrálásához látogasson el a következő honlapra: **www.acer.com**. Válassza ki a megfelelő országot, kattintson a **TERMÉKREGISZTRÁCIÓ** elemre, kövesse az útmutatást.

A telepítés közben is regisztrálhatja termékét, vagy duplán rákattinthat az asztalon lévő regisztráció ikonra is.

Miután megkaptuk a termékregisztrációt, egy visszaigazoló e-mailt küldünk. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az e-mailt, mert fontos adatokat tartalmaz.

Acer kellékek beszerzése

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy az Acer garancia kiterjesztési program és Notebook kellékek online elérhetőek. Látogasson el online üzeltünkbe: **store.acer.com**.

Az Acer üzlet folyamatos fejlesztés alatt áll, és egyes régiókban sajnos nem elérhető. Az Ön országában való elérhetőség megállapításához kérjük, rendszeresen látogasson vissza.

© 2012 Minden jog fenntartva.

TravelMate notebook – Rövid útmutató
Ez egy javított változat: 07/2012

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer hordozható számítógépet választott.

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

A jelen **Rövid útmutató** ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót.

A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban a **Felhasználói Kézikönyve** tartalmaz útmutatást. A **Felhasználói Kézikönyve** hasznos információkat tartalmaz új számítógépének használatára vonatkozóan. Olyan alapveto témaköröket tartalmaz, mint a billentyuzet és hang, stb.

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat.

Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:


1 Írja be a "Felhasználót" a *Startból*.

2 Kattintson az **Acer Felhasználói kézikönyv**.

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Elölnézet

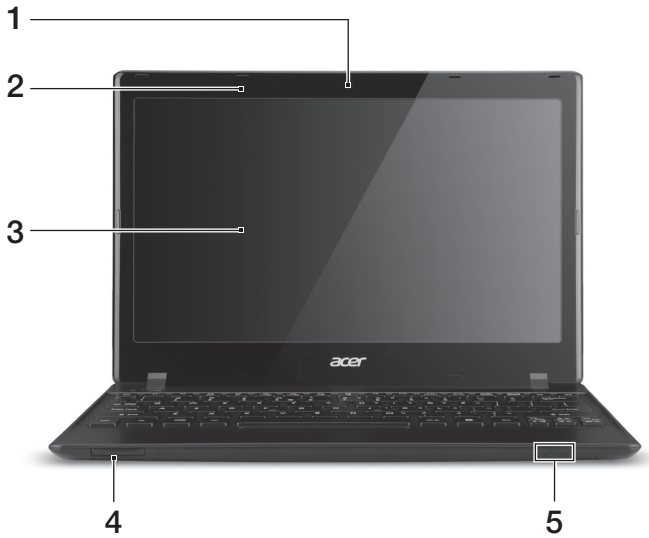

#	Ikon	Elem	Leírás
1		Webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra. *A webkamera melletti lámpa jelzi, hogy a webkamera aktív (csak egyes modellek esetében).*
2		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
3		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.
4		2 az 1-ben kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) kártyák befogadására képes. ***Megjegyzés:*** *A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.*

#	Ikon	Elem	Leírás
5		Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép üzemállapotát jelzi.
		Akkumulátor állapotjelző	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. ***1. Töltés:*** *Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.* ***2. Teljesen feltöltve:*** *Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.*

Billentyűzet nézete



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Bekapcsoló gomb / jelzőfény	Be- és kikapcsolja a számítógépet. A számítógép üzemállapotát jelzi.
2		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
3		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
4		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **<Fn>** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + **<F3>**		Kommunikáció	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható.
<Fn> + **<F4>**		Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + **<F5>**		A kijelző be- és kikapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + **<F6>**		Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + **<F7>**		Az érintőpad be- és kikapcsolása	A beépített érintőpad be- és kikapcsolása.
<Fn> + **<F8>**		Hangszóró be- és kikapcsolása	Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<Fn> + **<▷>**		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + **<◁>**		Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + **<△>**		Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<Fn> + **<▽>**		Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.

Bal oldali nézet





#	Ikon	Elem	Leírás
1		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
2		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.
4		USB port	USB eszközökhöz csatlakozik. *Ha a port fekete, akkor USB 2.0-kompatibilis, ha pedig kék, akkor USB 3.0-kompatibilis is egyben (ld. alább).*

Információk az USB 3.0 -ról

- USB 3.0 és korábbi USB eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0-ás eszközöket.
- Az USB 3.0 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).

Jobb oldali nézet

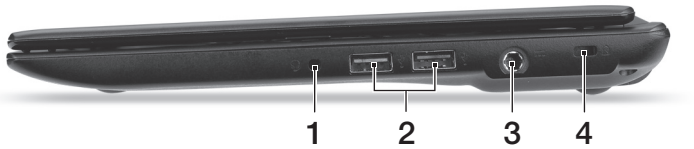
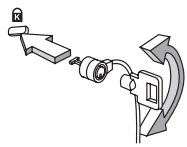
#	Ikon	Elem	Leírás
1		Headset/hangszóró jack	Audió eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) vagy headset csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		USB port	USB eszközökhöz csatlakozik. *Ha a port fekete, akkor USB 2.0-kompatibilis, ha pedig kék, akkor USB 3.0-kompatibilis is egyben.*
3		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Kensington záraljzat 	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. ***Megjegyzés:*** *Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.*

Alulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglalat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Hangszórók	A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó hangkimenetet biztosítanak.
3		Akkumulátor kioldógombja/retesze	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé. *A reteszbe illesszen egy megfelelő szerszámot és a nyitáshoz csúsztassa el.*

Környezet

- Hőmérséklet:
  - Üzemeltetés: 5°C és 35°C között
  - Kikapcsolt állapotban: -20°C és 65°C között
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
  - Üzemeltetés: 20% és 80% között
  - Kikapcsolt állapotban: 20% és 80% között

Part no.: NC.V7P11.02R
Ver.: 02.01.01

Notebook TravelMate

Stručné pokyny

Registrace produktu

Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například:

- Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
- Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se průzkumů mezi zákazníky.
- Aktuální informace od společnosti Acer.

Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!

Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese **www.acer.com**. Zvolte zemi, klepněte na položku **REGISTRACE PRODUKTU** a postupujte podle jednoduchých pokynů.

O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat na ikonu Registrace na ploše.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě.

Získání příslušenství Acer

S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co potřebujete na adrese **store.acer.com**.

Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech. Pravidelně prosím zjišťujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny k notebooku TravelMate
Tato revize: 07/2012

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Tyto **Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače.

Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Uživatelská příručka**. **Uživatelská příručka** obsahuje užitečné informace, které se týkají vašeho nového počítače. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd.

Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.

Zobrazíte ji následujícím postupem:


1 Zadejte „Uživatel“ z nabídky *Start*.

2 Klepněte na **Uživatelská příručka Acer**.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled zepředu

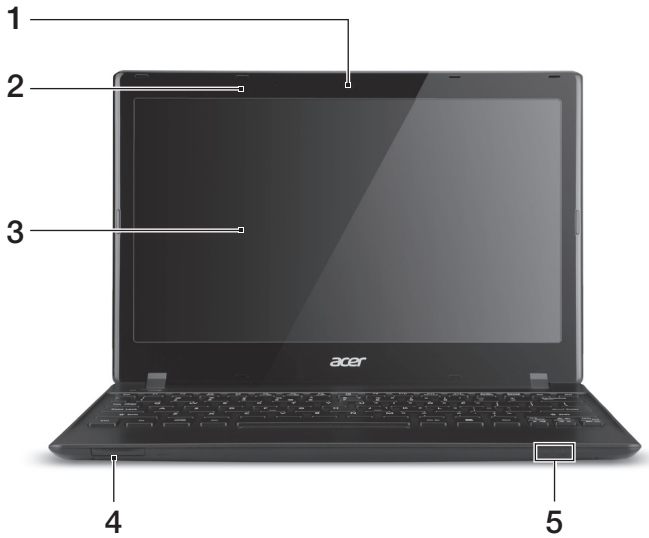

#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. *Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní (pouze vybrané modely).*
2		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače.
4		Čtečka karet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Poznámka:*** *Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.*

#	Ikona	Položka	Popis
5		Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. ***1. Nabíjení:*** *Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově.* ***2. Plné nabití:*** *V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.*

Zobrazení klávesnice



#	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačítko a indikátor napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. Indikuje stav napájení počítače.
2		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
3		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
4		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <**Fn**> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikace	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače.
<**Fn**> + <**F4**>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<**Fn**> + <**F5**>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<**Fn**> + <**F6**>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<**Fn**> + <**F7**>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<**Fn**> + <**F8**>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<**Fn**> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<**Fn**> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<**Fn**> + <△>		Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<**Fn**> + <▽>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.

Pohled zleva





#	Ikona	Položka	Popis
1		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
2		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
3		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
4		Port USB	Připojení k zařízením USB. *Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).*

Informace na USB 3.0


- Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
- Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Pohled zprava

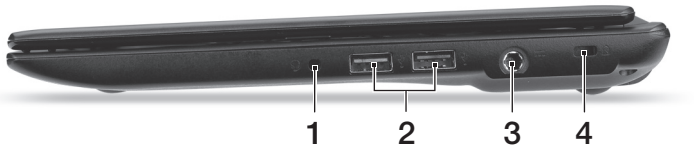
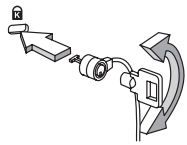
#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor pro připojení sluchátek/ reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátka s mikrofonem.
2		Port USB	Připojení k zařízením USB. *Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní také s USB 3.0.*
3		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
4		Drážka pro zámek Kensington 	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. ***Poznámka:*** *Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte.*

Pohled zespodu

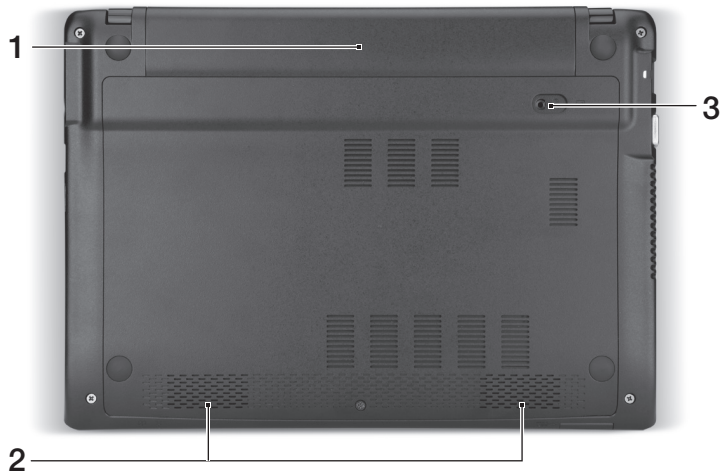

#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.
3		Uvolňovací západka/ zámek baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí. *Vložte vhodný nástroj do západky a posunutím ji uvolněte.*

Životní prostředí

- Teplota:
  - Provozní: 5°C až 35°C
  - Neprovozní: -20°C až 65°C
- Vlhkost (nekondenzující):
  - Provozní: 20% až 80%
  - Neprovozní: 20% až 80%

Part no.: NC.V7P11.02M
Ver.: 02.01.01

Prenosný počítač TravelMate

Stručná príručka

Registrácia produktu

Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovať. Registráciou produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:

- Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
- Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účasť v zákazníckych prieskumoch.
- Najnovšie správy od spoločnosti Acer.

Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!

Ako sa zaregistrovať

Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku **www.acer.com**. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz **REGISTRÁCIA PRODUKTU** a riaďte sa jednoduchým návodom.

Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade potreby môžete dvakrát kliknúť na ikonu Registrácia na ploche.

Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi. Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.

Získanie príslušenstva spoločnosti Acer

S radosťou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový obchod na stránke **store.acer.com** a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.

Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania, preto sa môže stať, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného prístupu pravidelne kontrolujte dostupnosť stránky vo vašej krajine.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre prenosný počítač TravelMate
Táto revízia: 07/2012

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Obsahom dokumentu **Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača.

Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Používateľská príručka**. **Používateľská príručka** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa vášho nového počítača. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď.

Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti.

Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:


1 V ponuke *Štart* napíšte „Používateľ“.

2 Kliknite na tlačidlo **Používateľská príručka Acer**.

Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad spredu

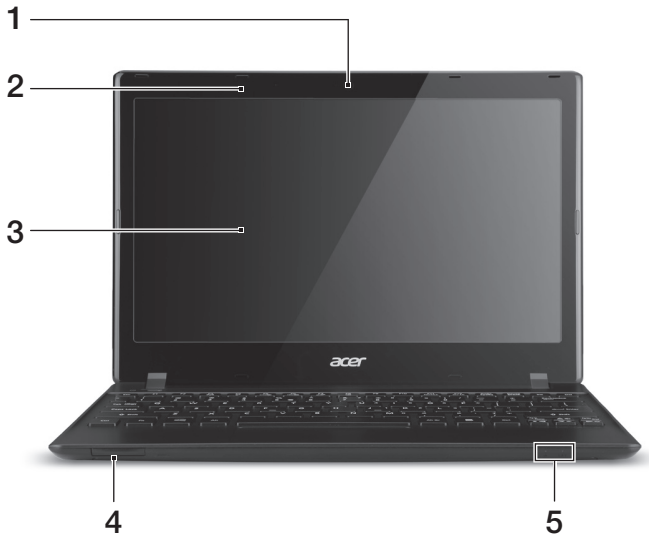

#	Ikona	Položka	Popis
1		Webkamera	Webová kamera na video komunikáciu. *Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či je webkamera aktívna (len pre vybrané modely).*
2		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
3		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača.
4		Čítačka kariet 2 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Poznámka:*** *Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovat' s viacerými kartami naraz.*

#	Ikona	Položka	Popis
5		Kontrolka napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
		Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie počítača. ***1. Nabíjanie:*** *Pri nabíjaní batérie svieti žltá.* ***2. Úplné nabitie:*** *V režime AC svieti modrá.*

Pohľad na klávesnicu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačidlo/kontrolka napájania	Zapína a vypína počítač. Signalizuje stav napájania počítača.
2		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
3		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
4		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <**Fn**> pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikácia	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača.
<**Fn**> + <**F4**>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<**Fn**> + <**F5**>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<**Fn**> + <**F6**>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<**Fn**> + <**F7**>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<**Fn**> + <**F8**>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<**Fn**> + <▷>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<**Fn**> + <◁>		Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<**Fn**> + <△>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<**Fn**> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.

Pohľad zľava





#	Ikona	Položka	Popis
1		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
2		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
3	HDMI	Port HDMI	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
4		Port USB	Pripojenie zariadení USB. *Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0. Ak je port modrý, je tiež kompatibilný s rozhraním USB 3.0 (viď dole).*

Informácie o USB 3.0

- Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
- Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom na USB 3.0.
- Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Pohľad sprava

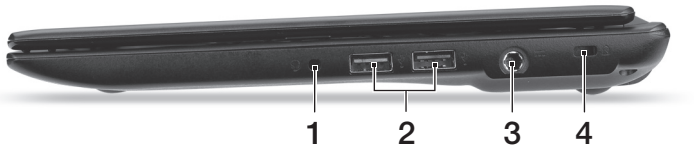
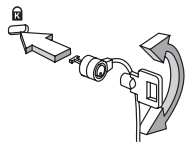
#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor na slúchadlá/ reproduktor	Pripojenie zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel) alebo slúchadlovej súpravy s mikrofónom.
2		Port USB	Pripojenie zariadení USB. *Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0. Ak je port modrý, je tiež kompatibilný s rozhraním USB 3.0.*
3		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
4		Zásuvka na zámok Kensington 	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington. ***Poznámka:*** *Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.*

Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
2		Reproduktory	Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci stereo audio výstup.
3		Západka uvoľnenia/ uchytenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní. *Vložte do západky vhodný nástroj a posunutím uvoľnite.*

Prostredie

- Teplota:
  - Prevádzková: 5°C až 35°C
  - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
  - Prevádzková: 20% až 80%
  - Mimoprevádzková: 20% až 80%

Part no.: NC.V7P11.02N
Ver.: 02.01.01

Prenosnik TravelMate

Hitri vodič

Registracija izdelka

Ob prvi uporabi izdelka priporočamo takojšnjo registracijo. S tem boste pridobili dostop do nekaj ugodnosti, kot so:

- Hitrejše storitve pomoči s strani naših usposobljenih zastopnikov.
- Članstvo v skupnosti Acer: prejemajte ponudbe in sodelujte v anketah za stranke.
- Novosti iz podjetja Acer.

Pohitite in se registrirajte, saj vas čakajo tudi druge ugodnosti!

Kako se registrirati

Če želite registrirati svoj izdelek Acer, prosimo obiščite **www.acer.com**. Izberite državo, kliknite na **REGISTRACIJA IZDELKA** in sledite preprostim navodilom.

Na registracijo izdelka vas bomo opomnili med postopkom namestitve, lahko pa dvokliknite tudi ikono Registracija na namizju.

Po izvedbi registracije vašega izdelka vam bomo poslali e-poštno sporočilo s potrdilom in pomembnimi podatki, ki jih morate shraniti na varno.

Nakup dodatkov Acer

Veseli nas, da vas lahko obvestimo, da so program podaljšanja garancije in dodatki za prenosnik Acer na voljo preko spleta. Pridite in obiščite našo spletno trgovino in preverite, kaj potrebujete na **store.acer.com**.

Trgovino Acer razvijamo postopoma, zato v nekaterih regijah na žalost še ni na voljo. Prosimo redno preverjajte, ali je trgovina za vašo državo že na voljo.

© 2012 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za prenosnik TravelMate
Ta različica: 07/2012

Številka modela: _____

Serijska številka: _____

Datum nakupa: _____

Mesto nakupa: _____

Začnimo pri začetku

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Hitri vodnik vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika.

Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati bolj produktivni, si oglejte **Uporabniški priročnik**. **Uporabniški priročnik** vsebuje uporabne informacije o vašem novem računalniku. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd.

Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik.


Da bi ga našli, sledite naslednjim korakom:

1 V meniju *Start* vnesite besedo „User“.
2 Kliknite na **Uporabniški priročnik Acer**.

Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na plakatu z navodili za nastavitev, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Prednji prikaz zaslona

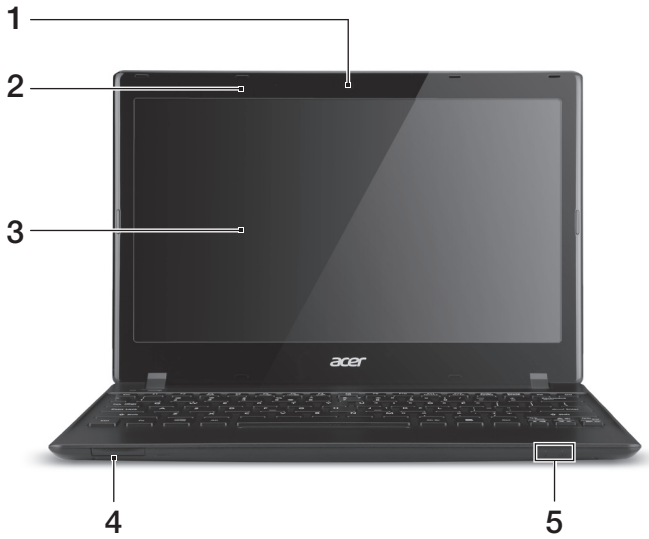

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Spletna kamera	Spletna kamera za video komunikacijo. *Lučka ob spletni kameri kaže, da je ta dejavna (velja le za določene modele).*
2		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
3		Zaslon	Zaslon s tekočimi kristali (LCD) prikazuje izhodni signal vašega računalnika.
4		Bralnik kartic 2-v-1	Namenjen karticam kartice Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC). ***Opomba:*** *Potisnite kartico v režo, da bi jo vstavili ali odstranili. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.*

#	Ikona	Predmet	Opis
5		Indikator stanja napajanja	Označuje stanje napajanja računalnika.
		Pokazatelj stanja baterije	Označuje stanje baterije računalnika. ***1. Polnjenje:*** *Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni.* ***2. Baterija je polna:*** *V načinu AC lučka sveti modro.*

Pogled na tipkovnico



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Indikator/gumb za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika. Označuje stanje napajanja računalnika.
2		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
3		Sledilna tablica	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
4		Gumbi miške (levi in desni)	Leva in desna tipka delujejo kot leva in desni tipka na miški.

Bližnjice

Za hiter dostop računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost so na računalniku na voljo bližnjice in kombinacije tipk.

Za aktivacijo bližnjic pritisnite in držite tipko <**Fn**> in nato pritisnite drugo tipko v kombinaciji bližnjice.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikacije	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika.
<**Fn**> + <**F4**>		Mirovanje	Preklopi računalnik v način mirovanja.
<**Fn**> + <**F5**>		Preklapljanje med prikazi izhodov	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<**Fn**> + <**F6**>		Prazen zaslon	Izključi osvetlitev ozadja zaslona za namene varčevanja z energijo. Za ponovno vključitev pritisnite katero koli tipko.
<**Fn**> + <**F7**>		Preklapljanje sledilne tablice	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<**Fn**> + <**F8**>		Preklapljanje med zvočniki	Vklop in izklop zvočnikov.
<**Fn**> + <▷>		Povečanje svetlosti	Poveča svetlost zaslona.
<**Fn**> + <◁>		Zmanjšanje svetlosti	Zmanjša svetlost zaslona.
<**Fn**> + <△>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<**Fn**> + <▽>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.

Pogled z leve





#	Ikona	Predmet	Opis
1		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100/1000.
2		Vhod za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
3		Vhod HDMI	Podpira priključke za visokoločljivostni digitalni video.
4		Vrata USB	Priključek za naprave USB. *Črni vhod pomeni združljivost z USB 2.0, modri vhod pa združljivost tudi z USB 3.0 (glejte spodaj).*

Informacije o vhodu USB 3.0


- Združljivo z napravami USB 3.0 in starejšimi različicami USB.
- Za optimalno delovanje uporabite naprave USB 3.0.
- Opredeljeno s tehničnimi lastnostmi standarda USB 3.0 specification (SuperSpeed USB).

Pogled z desne strani

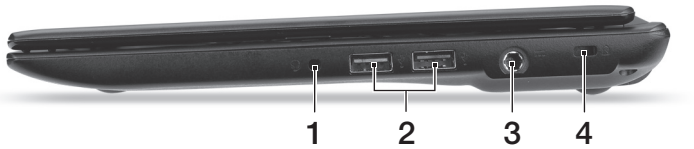
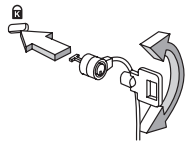
#	Ikona	Predmet	Opis
1		Vhod za slušalke/ zvočnike	Omogoča priključitev zvočnih naprav (npr. zvočnikov ali slušalk) oziroma slušalk z mikrofonom.
2		Vrata USB	Priključek za naprave USB. *Črni vhod pomeni združljivost z USB 2.0, modri vhod pa združljivost tudi z USB 3.0.*
3		Vhod za napajalnik	Priključek na napajalnik.
4		Reža za zaklep Kensington 	Priključek za računalniško ključavnico, združljivo s standardom Kensington. ***Opomba:*** *Kabel varnostne ključavnice ovijte okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Ključavnico vstavite v vdolbino in obrnite ključ, da bi jo zaklenili. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.*

Pogled od spodaj

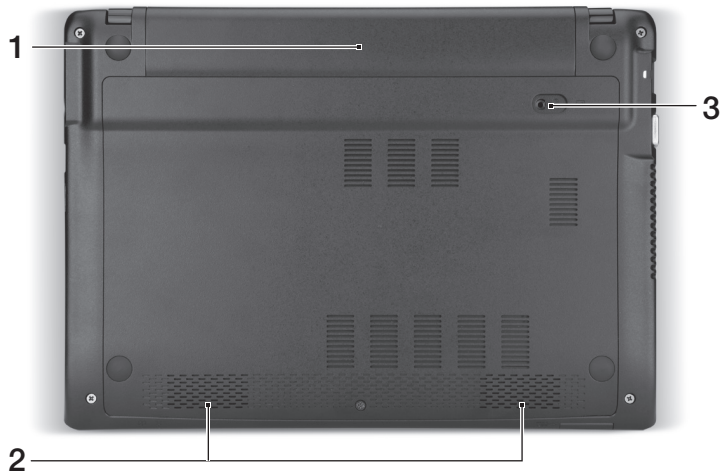

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Predel za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
2		Zvočniki	Levi in desni zvočnik za zvočni izhod stereo.
3		Vzvod/zatič za odklepanje baterije	Odklene baterije, da bi jo lahko odstranili. *Za odklepanje baterija v vzvod vstavite ustrezno orodje.*

Okolje

- Temperatura:
  - Delovanje: od 5°C do 35°C
  - Mirovanje: od -20°C do 65°C
- Vlažnost (brez kondenzacije):
  - Delovanje: od 20% do 80%
  - Mirovanje: od 20% do 80%

Part no.: NC.V7P11.038
Ver.: 02.01.01

TravelMate prijenosno računalo

Kratki vodič

Registracija proizvoda

Preporučujemo registraciju proizvoda kojeg ste kupili već prilikom prve uporabe. Tako će vam biti dostupne mnoge korisne usluge, kao primjerice:

- Brža usluga koju pružaju naši obučeni predstavnici.
- Članstvo u Acer zajednici: primanje promotivnih materijala i sudjelovanje u ispitivanju zadovoljstva kupaca.
- Najnovije vijesti iz Acera.

Požurite i registrirajte se jer vas čekaju i druge pogodnosti!

Kako se registrirati

Da biste registrirali Acer proizvod koji koristite, posjetite **www.acer.com**. Odaberite vašu državu, kliknite na **REGISTRACIJA PROIZVODA** i slijedite jednostavne upute.

Upit za registraciju proizvoda koji koristite dobit ćete i prilikom postupka podešavanja ili registraciju pokrenite dvoklikom na ikonu Registracija na radnoj površini.

Nakon što primimo vašu registraciju, elektroničkom poštom poslat ćemo vam potvrdnu poruku s važnim podacima koje trebate čuvati na sigurnom mjestu.

Nabavka Acer pribora

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Acerov program produljenog jamstva i pribor za prijenosnike dostupan i mrežno. Posjetite našu mrežnu trgovinu i potražite ono što vam je potrebno na adresi **store.acer.com**.

Acer trgovina stalno se razvija i nudi nove proizvode no nažalost nije dostupna u nekim državama. Redovito provjeravajte je li trgovina postala dostupna i u vašoj državi.

© 2012 Sva prava pridržana.

Kratki vodič za TravelMate prijenosno računalo
Ova izmjena: 07/2012

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupnje: _____

Mjesto kupovine: _____

Krenimo od početka

Željeli bismo vam zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

Vaši priručnici

Da bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo nekoliko priručnika:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala.

Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, naći ćete u **korisničkom priručniku**. **Korisnicki priručnik** sadrži korisne informacije o uporabi vašeg novog računala. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka, i sl.

Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Uz to sadrži i podatke o jamstvu i općim uvjetima te sigurnosne upute za vaše prijenosno računalo.

Za pristup priručniku, učinite sljedeće:


1 U izbornik *Početak* unesite "Korisnik".

2 Kliknite na **Acer korisnički priručnik**.

Upoznajte Acer prijenosnik

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je prikazano posterom, upoznajte vaše novo Acer prijenosno računalo.

Pogled sprijeda

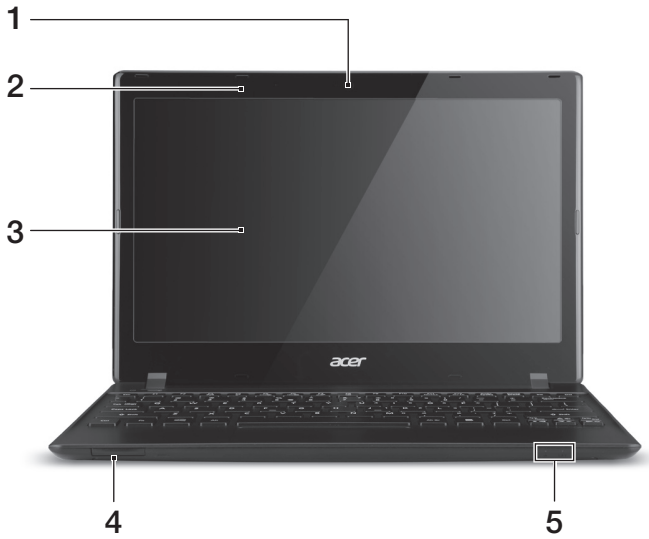

#	Ikona	Stavka	Opis
1		Webcam	Web kamera za video komunikaciju. *Svjetlo pokraj web kamere pokazuje da je web kamera aktivna (samo za odabrane modele).*
2		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
3		Zaslon prikaza	Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala.
4		2-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD) i MultiMediaCard (MMC) kartice. ***Napomena:*** *Gurnite za uklanjanje/ postavljanje kartice. Pogon istodobno može koristiti samo jednu karticu.*

#	Ikona	Stavka	Opis
5		Indikator napajanja	Pokazuje stanje napajanja računala.
		Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije računala. ***1. Punjenje:*** *Svijetli žuto kada se baterija puni.* ***2. Sasvim napunjeno:*** *Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.*

Pogled na tipkovnicu



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Tipka za uključivanje/ indikator	Uključuje i isključuje računalo. Pokazuje stanje napajanja računala.
2		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
3		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji radi poput računalnog miša.
4		Tipke za odabir (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna tipka miša.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite <**Fn**> tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikacija	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala.
<**Fn**> + <**F4**>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<**Fn**> + <**F5**>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<**Fn**> + <**F6**>		Prazan zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<**Fn**> + <**F7**>		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
<**Fn**> + <**F8**>		Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<**Fn**> + <▷>		Pojačanje svjetline	Povećava svjetlinu zaslona.
<**Fn**> + <◁>		Smanjivanje svjetline	Smanjuje svjetlinu zaslona.
<**Fn**> + <△>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<**Fn**> + <▽>		Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.

Pogled s lijeve strane





#	Ikona	Stavka	Opis
1		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
2		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
3		HDMI priključak	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.
4		USB priključak	Povezuje USB uređaje. *Ako je vaš priključak crne boje on je kompatibilan sa USB 2.0, ako je plave boje kompatibilan je i sa USB 3.0 (vidi dolje).*

Informacije o USB 3.0

- Kompatibilno s USB 3.0 i starijim USB uređajima.
- Za najbolja radna svojstva, koristite uređaje s USB 3.0 potvrdom.
- Definirano USB 3.0 (SuperSpeed USB) specifikacijom.

Pogled s desne strane

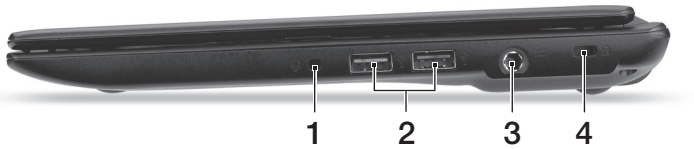
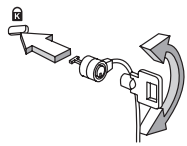
#	Ikona	Stavka	Opis
1		Utičnica za slušalice/ zvučnik	Povezuje audio uređaje (primjerice zvučnike, slušalice) ili naglavni uređaj slušalica s mikrofonom.
2		USB priključak	Povezuje USB uređaje. *Ako je vaš priključak crne boje on je kompatibilan sa USB 2.0, ako je plave boje kompatibilan je i sa USB 3.0.*
3		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
4		Utor za Kensington bravu 	Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. ***Napomena:*** *Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u utor i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.*

Pogled odozdo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
2		Zvučnici	Lijevi i desni zvučnik pružaju stereo audio izlaz.
3		Bravica/ključanica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja. *U bravicu umetnite prikladni alat i skliznite kako biste oslobodili bateriju.*

Okruženje

- Temperatura:
  - Radna: 5°C do 35°C
  - Pohrana: - 20°C do 65°C
- Vlažnost (nekondenzirajuća):
  - Radna: 20% do 80%
  - Pohrana: 20% do 80%

Part no.: NC.V7P11.039
Ver.: 02.01.01

Computer portabil TravelMate

Ghid rapid

Înregistrarea produsului

Este recomandabil să înregistrați computerul la prima utilizare. Astfel, veți beneficia de anumite avantaje, cum ar fi:

- Deservire mai rapidă din partea reprezentanților noştri.
- Calitatea de membru în comunitatea Acer: profitați de promoții şi participați la studii de piață.
- Noutăți de la Acer.

Înregistrați-vă acum şi beneficiați şi de alte avantaje!

Mod de înregistrare

Pentru înregistrarea produsului Acer, vizitați **www.acer.com**. Selectați-vă țara, faceți clic pe **ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI** şi urmați instrucțiunile simple.

Veți fi invitat să vă înregistrați produsul în timpul procesului de configurare sau puteți face dublu clic pe pictograma Înregistrare de pe desktop.

După primirea înregistrării produsului dumneavoastră, vă vom trimite un mesaj de confirmare cu informații importante, pe care vă recomandăm să le păstrați într-un loc sigur.

Obținerea accesoriilor Acer

Ne face plăcere să vă informăm că programul de extindere a garanției Acer şi accesoriile pentru computere portabile sunt disopnibile online. Vizitați magazinul nostru online şi găsiți tot ce aveți nevoie la **store.acer.com**.

Magazinul Acer este lansat progresiv şi, din păcate, s-ar putea să nu fie disponibil în unele regiuni. Reveniți periodic pentru a vedea când va fi disponibil în țara dvs.

© 2012 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid al computerului portabil TravelMate
Această ediție: 07/2012

Numărul modelului: _____

Numărul seriei: _____

Data cumpărării: _____

Locul achiziției: _____

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs. de procesare mobilă.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, **Posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

Ghidul rapid tipărit vă prezintă caracteristicile şi funcțiile de bază ale noului dvs. computer.

Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Manualul de utilizare**. **Manualul de utilizare** conține informații utile valabile pentru noul dvs. computer. Acoperă subiecte cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc.

Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie şi depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale şi note de siguranță pentru computerul dvs portabil.

Urmați aceşti paşi pentru a-l accesa:


1 Tastați „User” din meniul *Start*.

2 Dați clic pe **Manualul de utilizare Acer**.

Turul computerului dvs. Acer

După configurarea computerului, aşa cum se arată în afişul de configurare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

Vedere din față

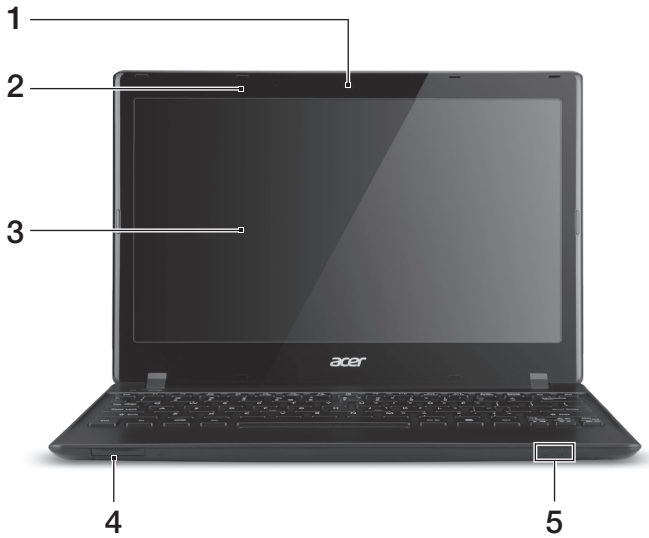

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cameră Web	Cameră Web pentru comunicare video. *Un indicator luminos lângă camera Web indică faptul că este activă camera Web (numai la anumite modele).*
2		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.
3		Ecran de afişaj	Mai este numit şi Afişaj cu cristale lichide (LCD) şi afişează activitatea computerului.
4		Cititor de carduri 2 în 1	Acceptă Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Notă:*** *Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.*

#	Pictogramă	Element	Descriere
5		Indicator de alimentare cu energie	Indică nivelul de alimentare al computerului.
		Indicator baterie	Indică starea bateriei computerului. ***1. Încărcare:*** *Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă.* ***2. Complet încărcat:*** *Lumina este albastre în modul c.a.*

Vedere tastatură



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Indicator/buton de alimentare cu energie a computerului	Porneşte şi opreşte computerul. Indică nivelul de alimentare al computerului.
2		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
3		Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un maus de computer.
4		Butoane clic (stânga şi dreapta)	Butoanele stânga şi dreapta funcționează ca butoanele stânga şi dreapta ale mausului.

Taste rapide

Computerul foloseşte tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului şi volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați şi mențineți tasta <**Fn**> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<**Fn**> + <**F3**>		Comunicații	Activează / dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului.
<**Fn**> + <**F4**>		Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<**Fn**> + <**F5**>		Comutare afişaj	Comută afişajul între ecran de afişaj, monitor extern (dacă este conectat) şi ambele.
<**Fn**> + <**F6**>		Ecran gol	Opreşte lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<**Fn**> + <**F7**>		Comutare zonă de atingere	Activează şi dezactivează zona de atingere.
<**Fn**> + <**F8**>		Comutare difuzor	Porneşte şi opreşte difuzoarele.
<**Fn**> + <▷>		Luminozitate mărită	Măreşte luminozitatea afişajului.
<**Fn**> + <◁>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afişajului.
<**Fn**> + <△>		Volum mărit	Măreşte volumul sunetului.
<**Fn**> + <▽>		Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.

Vedere din stânga





#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
2		Port pentru afişaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afişare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
3		Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.
4		Port USB	Conectează la dispozitivele USB. *Dacă portul este negru, acesta este compatibil USB 2.0, dacă portul este albastru este compatibil şi USB 3.0 (vezi mai jos).*

Informații despre USB 3.0


- Compatibil cu dispozitive USB 3.0 şi mai vechi.
- Pentru performanțe optime, utilizați dispozitive certificate USB 3.0.
- Definit prin specificația USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vedere din dreapta

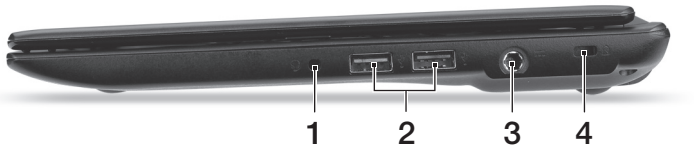
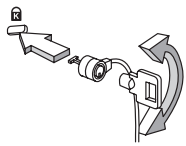
#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Mufă pentru căşti/ difuzoare	Conectează la dispozitivele audio (de ex. difuzoare, căşti) sau la un set de căşti cu microfon.
2		Port USB	Conectează la dispozitivele USB. *Dacă portul este negru, acesta este compatibil USB 2.0, dacă portul este albastru este compatibil şi USB 3.0.*
3		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
4		Slot de blocare Kensington 	Se conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. ***Notă:*** *Înfăşurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor şi răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile şi unele modele fără chei.*

Vedere bază

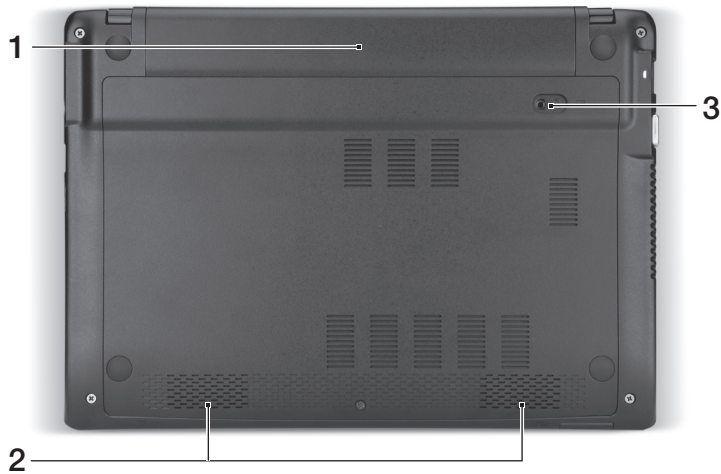

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Nişa pentru acumulator	Adăposteşte setul de acumulatori ai computerului.
2		Difuzoare	Difuzoarele din stânga şi dreapta redau sunetul stereo.
3		Zăvor de blocare/ eliberare a acumulatorului.	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos. *Introduceți o unealtă corespunzătoare în zăvor şi glisați pentru deblocare.*

Mediu

- Temperatură:
  - Funcționare: 5°C până la 35°C
  - Nefuncționare: -20°C până la 65°C
- Umiditate (fără condensare):
  - Funcționare: 20% până la 80%
  - Nefuncționare: 20% până la 80%

Part no.: NC.V7P11.036
Ver.: 02.01.01

TravelMate ноутбук

Кратко ръководство

Регистрация на продукта

Когато използвате своя продукт за пръв път, препоръчително е незабавно да го регистрирате. Това ще Ви даде достъп до някои полезни предимства, като напр.:

- По-бързо обслужване от нашите обучени представители.
- Членство в Acer общността: Промоции и участие в проучвания на клиенти.
- Последните новини от Acer.

Побързайте и се регистрирайте, тъй като Ви очакват и други предимства!

Как да се регистрирате

За да регистрирате своя Acer продукт, посетете **www.acer.com**. Изберете своята държава, щракнете върху **РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА** и следвайте лесните инструкции.

Също така ще бъдете подканени да регистрирате своя продукт по време на настройката или да щракнете два пъти върху иконата Регистрация на работния плот.

След като получим регистрацията на Вашия продукт, ще Ви изпратим имейл с потвърждение, съдържащ важни данни, които трябва да съхраните на сигурно място.

Закупуване на Acer аксесоари

Щастливи сме да Ви осведомим, че програмата за удължаване на гаранцията на Acer и аксесоари за ноутбука са достъпни онлайн. Посетете нашия онлайн магазин и намерете това, което Ви е необходимо, на адрес **store.acer.com**.

Acer магазинът се закрива постепенно и може да не е достъпен в някои региони. Моля, проверявайте редовно, за да видите кога ще бъде достъпен за Вашата държава.

© 2012 Всички права запазени.

Ръководство за бърз старт за TravelMate ноутбук
Тази редакция: 07/2012

Модел номер: _____

Сериен номер: _____

Дата на покупка: _____

Място на закупуване: _____

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Acer, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **Плакатът с настройки** Ви помага с началните настройки на компютъра.

Печатната версия на **Бързото ръководство** ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър.

За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля, вижте **Ръководството на потребителя**. **Ръководството на потребителя** съдържа полезна информация за Вашия нов компютър. Покрива основни теми като използване на клавиатура, аудио и др.

То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук.

За да го отворите, следвайте тези стъпки:


1 Напишете "Потребител" от *Старт*.

2 Щракнете върху **Acer Ръководство на потребителя**.

Преглед на Вашия Acer ноутбук

След като настроите компютъра си, както е показано на плаката с настройки, ще Ви запознаем с Вашия нов ноутбук Acer.

Изглед отпред

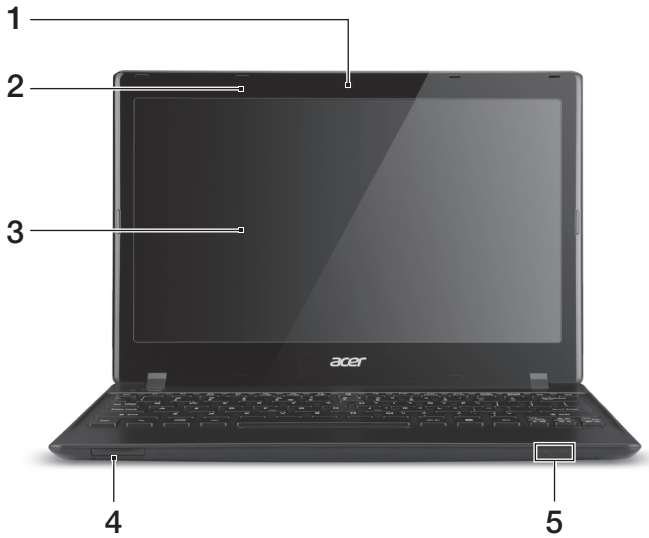

#	Икона	Елемент	Описание
1		Уеб камера	Уеб камера за видео комуникации. *Светлинен индикатор близо до уеб камерата показва, че уеб камерата е активна. (само за някои модели).*
2		Микрофон	Вграден микрофон за запис на звук.
3		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра.
4		Четец на карти 2 в 1	Поддържа Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Забележка:*** *Натиснете, за да извадите/инсталирате картата. Не може да се използва повече от една карта едновременно.*

#	Икона	Елемент	Описание
5		Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.
		Индикатор за нивото на батерията	Показва статуса на батерията на компютъра. ***1. Зареждане:*** *Индикаторът свети жълто, докато батерията се зарежда.* ***2. Напълно заредена:*** *Индикаторът свети в синьо, когато сте в режим AC.*

Изглед на клавиатурата



#	Икона	Елемент	Описание
1		Бутон на захранването / индикатор	С него компютърът се включва и изключва. Показва статуса на захранване на компютъра.
2		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
3		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка.
4		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка.

Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша **<Fn>** преди да натиснете другия бърз клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + **<F3>**		Комуникация	Включва/изключва устройствата за комуникация на компютъра.
<Fn> + **<F4>**		Заспиване	Вкарва компютъра в режим "Заспиване".
<Fn> + **<F5>**		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<Fn> + **<F6>**		Затъмняване на екрана	Изключва задното осветление на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да го се върнете.
<Fn> + **<F7>**		Превключване на тъчпада	Включва и изключва тъчпад.
<Fn> + **<F8>**		Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + **<▷>**		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + **<◁>**		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + **<△>**		Усилване на звука	Усилва силата на звука.
<Fn> + **<▽>**		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.

Изглед отляво





#	Икона	Елемент	Описание
1		Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
2		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
3		HDMI порт	Поддържа високодетайлна цифрова видео връзка.
4		USB порт	За свързване на USB устройства. *Ако даден порт е черен, то той е съвместим с USB 2.0; ако даден порт е син, то той поддържа и USB 3.0 (вижте по-долу).*

Информация за USB 3.0

- Съвместимост с USB 3.0 и по-стари USB устройства.
- За оптимална производителност използвайте сертифицирани USB 3.0 устройства.
- Според спецификацията на USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Изглед отдясно

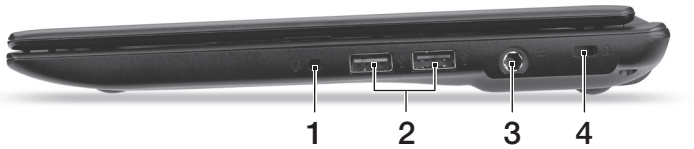
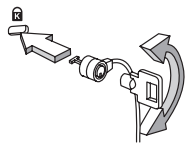
#	Икона	Елемент	Описание
1		Жак за слушалки/ високоговорител	За връзка с аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки), или слушалки с микрофон.
2		USB порт	За свързване на USB устройства. *Ако даден порт е черен, то той е съвместим с USB 2.0; ако даден порт е син, то той поддържа и USB 3.0.*
3		Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
4		Отвор за заключващ механизъм Kensington 	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. ***Забележка:*** *Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.*

Изглед отдолу



#	Икона	Елемент	Описание
1		Отделение за батерия	Тук се поставя батерийният пакет на компютъра.
2		Високоговорители	Ляв и десен високоговорител за възпроизвеждане на стерео звук.
3		Езиче за освобождаване на батерията/ механизъм за заключване	Освобождава батерията, за да можете да я извадите. *Поставете подходящ инструмент в езичето и плъзнете, за да освободи.*

Околна среда

- Температура:
  - Работна: от 5°C до 35°C
  - За съхранение: от -20°C до 65°C
- Влажност (без кондензация):
  - Работна: от 20% до 80%
  - За съхранение: от 20% до 80%

Part no.: NC.V7P11.037
Ver.: 02.01.01

TravelMate sülearvuti

Lühijuhend

Toote registreerimine

Toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav see kohe registreerida. See annab teile juurdepääsu mõningatele kasulikele eelistele, näiteks:

- Kiirem teenindus meie koolitatud esindajatelt.
- Aceri kogukonna liikmelisus: pakkumiste saamine ja kliendiuuringutes osalemine.
- Värskeimad uudised Acerilt.

Kiirustage ja registreerige, teid ootavad ka muud eelised!

Kuidas registreerida

Aceri toote registreerimiseks külastage veebisaiti **www.acer.com**. Valige oma riik, klõpsake nupul **TOOTE REGISTREERIMINE** ja järgige lihtsaid juhiseid.

Teil palutakse toode registreerida seadistustoimingu ajal, kuid võite ka klõpsata töölaual oleval registreerimise ikoonil.

Kui oleme teie tooteregistreeringu kätte saanud, saadetakse teile olulisi andmeid sisaldav kinnitusmeil, mille peaksite kindlas kohas alles hoidma.

Aceri tarvikute hankimine

Meil on hea meel teile teatada, et Aceri garantiilaienduse programm ja sülearvutitarvikud on võrgus saadaval. Külastage meie veebipoodi aadressil **store.acer.com** ja leidke sealt endale vajalik.

Aceri veebipoodi avatakse järk-järgult ja kahjuks ei pruugi see kõigis piirkondades saadaval olla. Palun käige aeg-ajalt vaatamas, kas see on teie riigis juba avatud.

© 2012 Kõik õigused kaitstud.

TravelMate sülearvuti lühijuhend
See versioon: 07/2012

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____

Ostukoht: _____

Tähtsamad asjad kõigepealt

Täname teid, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Aceri sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** teil alustada oma arvuti häälestamist.

Trükitud **Lühijuhend** tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab teil produktiivsem olla, vaadake **kasutusjuhendit**. **Kasutusjuhend** sisaldab kasulikku teavet arvuti kasutuselevõtmise kohta. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne.

See juhend sisaldab täpsemat teavet teemadel nagu süsteemiutiliidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja veaotsing. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju.

Juhised selle avamiseks:


1 Trüki *start*-menüüs „Kasutaja”.

2 Klõpsake real **Aceri kasutusjuhend**.

Teie Aceri sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Aceri sülearvutit.

Eestvaade

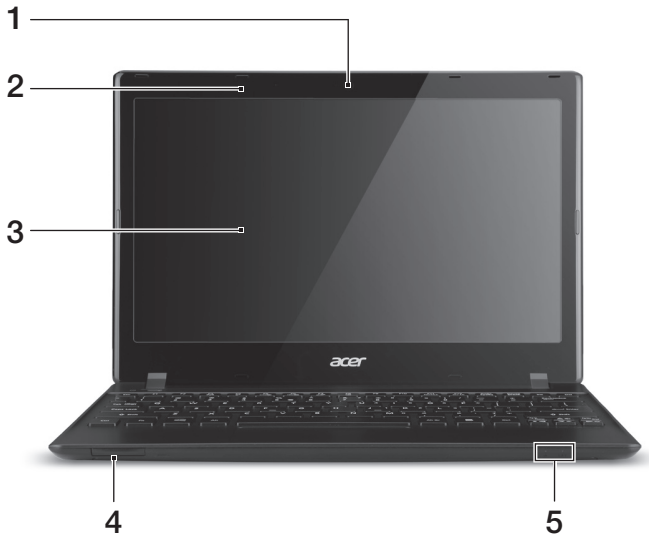

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks. *Veebikaamera kõrval olev märgutuli näitab, kas veebikaamera on aktiivne (ainult teatud mudelitel).*
2		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
3		Kuvariekraan	Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti.
4		2-ühes kaardilugeja	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Märkus:*** *Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.*

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
5		Vooluindikaator	Näitab arvuti olekut.
		Akuindikaator	Näitab arvuti aku olekut. ***1. Laadimine:*** *Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi.* ***2. Täielikult laetud:*** *Kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.*

Klaviatuuri vaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Voolunupp/-indikaator	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks. Näitab arvuti olekut.
2		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
3		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihiirena.
4		Klõpsunupud (vasak ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna.

Kiirklahvid

Arvutil on enamike seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <**Fn**>.

Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<**Fn**> + <**F3**>		Kommunikatsioon	Lubab/keelab arvuti sideseadmed.
<**Fn**> + <**F4**>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<**Fn**> + <**F5**>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<**Fn**> + <**F6**>		Tühi ekraan	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<**Fn**> + <**F7**>		Puuteplaadi lüliti	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<**Fn**> + <**F8**>		Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<**Fn**> + <▷>		Heleduse suurendamine	Suurendab ekraani heledust.
<**Fn**> + <◁>		Heleduse vähendamine	Vähendab ekraani heledust.
<**Fn**> + <△>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<**Fn**> + <▽>		Helitugevus alla	Vähendab helitugevust.

Vaade vasakult





#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.
2		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise monitori või LCD-projektori) ühendamiseks.
3	HDMI	HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.
4		USB-port	USB-seadmetega ühendamiseks. *Kui port on musta värvi, siis ühildub see USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka USB 3.0-ga (vt allpool).*

Teave USB 3.0 kohta


- Ühildub USB 3.0 ja varasemate USB-seadmetega.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage USB 3.0 sertifikaadiga seadmeid.
- Määratletud standardi USB 3.0 (SuperSpeed USB) alusel.

Vaade paremalt

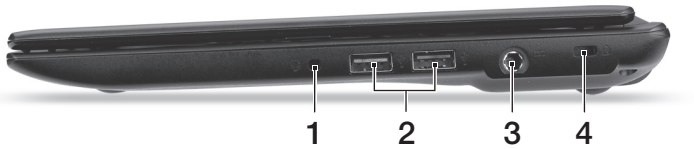
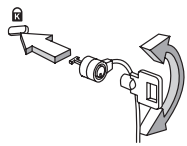
#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Peakomplekti/kõlarite pistik	Heliseadmete (nt kõlarid, kõrvaklapid) või mikrofoniga peakomplekti ühendamiseks.
2		USB-port	USB-seadmetega ühendamiseks. *Kui port on musta värvi, siis ühildub see USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka USB 3.0-ga.*
3		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
4		Kensington-luku pesa 	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. ***Märkus:*** *Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.*

Põhjavaade

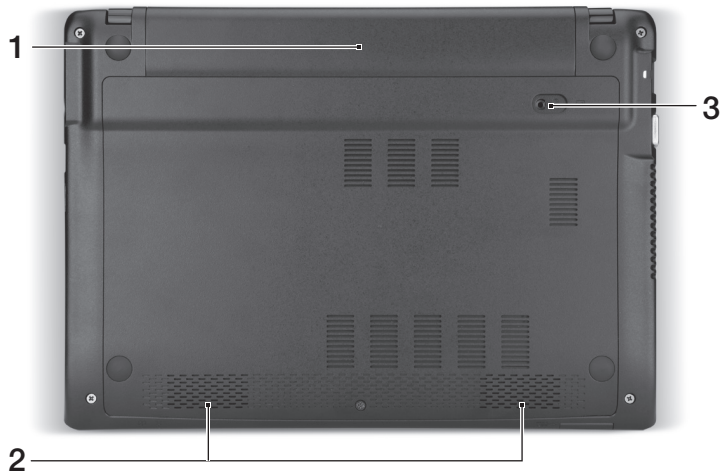

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Akusektsioon	Siin asuvad arvuti akud.
2		Kõlarid	Vasak- ja parempoolne kõlar, toodavad stereoheli.
3		Aku vabastamise riiv/ lukk	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta. *Sisestage sobiv tööriist riivi ja libistage vabastamiseks.*

Keskkond

- Temperatuur:
  - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
  - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
  - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
  - Sobimatu: 20% kuni 80%

Part no.: NC.V7P11.035
Ver.: 02.01.01

TravelMate piezīmjdators

Ātrais ceļvedis

Produkta reģistrācija

Pirmajā produkta lietošanas reizē ir ieteicams to nekavējoties reģistrēt. Jūs iegūsiet vairākas noderīgas priekšrocības, piemēram:

- Ātrāku apkalpošanu no mūsu apmācītajiem pārstāvjiem.
- Dalību Acer kopienā: saņemiet piedāvājumus un piedalieties klientu aptaujās.
- Jaunākās ziņas no Acer.

Pasteidzieties un reģistrējieties, jo jūs gaida arī citas priekšrocības!

Kā reģistrēt

Lai reģistrētu savu Acer produktu, lūdzu, apmeklējiet **www.acer.com**. Izvēlieties savu valsti, noklikšķiniet **PRODUKTA REĢISTRĀCIJA**, un izpildiet vienkāršās instrukcijas.

Iestatīšanas procesa laikā jums arī tiks jautāts, vai vēlaties reģistrēt savu produktu, taču jūs varat arī dubultklikšķināt uz darbvirsmas novietoto reģistrācijas ikonu.

Kad būsim saņēmuši jūsu produkta reģistrāciju, jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar svarīgiem datiem, kurus vajadzētu saglabāt drošā vietā.

Acer piederumu saņemšana

Ar prieku varam jūs informēt, ka Acer garantijas pagarināšanas programma un piezīmjdatoru piederumi ir pieejami tiešsaistē. Nāciet un apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu **store.acer.com**, un atrodiet tieši to, kas jums nepieciešams.

Acer veikals tiek ieviests pakāpeniski, tādēļ diemžēl tas var nebūt pieejams dažos apgabalos. Lūdzu, regulāri sekojiet jaunumiem, lai uzzinātu, kad tas ir pieejams jūsu valstī.

© 2012 Visas tiesības paturētas.

TravelMate piezīmjdatora ātrais ceļvedis
Šī versija: 07/2012

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums: _____

Pirkuma vieta: _____

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, **uzstādīšanas attēls** jums palīdz sagatavot datoru darbam.

Ātrais ceļvedis sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām.

Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **lietotāja rokasgrāmatā**. **Lietotāja rokasgrāmatā** ir noderīga informācija par jūsu jauno datoru. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt.

Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi.

Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:


1 Izvēlnē *Sākt* ievadiet „Lietotājs”.

2 Noklikšķiniet uz **Acer lietotāja rokasgrāmata**.

Acer piezīmjdatora pārskats

Ja esat sagatavojis datoru darbam, kā redzams uzstādīšanas attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.

Skats no priekšpuses

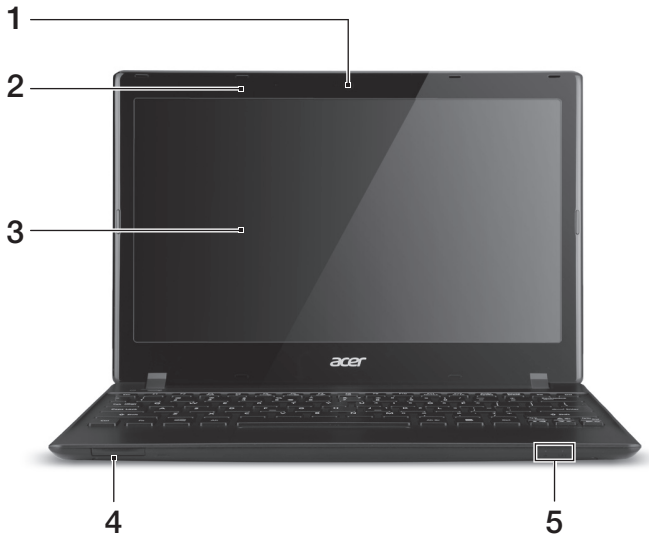

#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem. *Indikators blakus tīmekļa kamerai norāda, ka tīmekļa kamera ir aktīva (tikai atsevišķiem modeļiem).*
2		Mikrofons	Iekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.
3		Displeja ekrāns	Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi.
4		Karšu lasītājs "Divi vienā"	Pieņem datu nesējus Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Piezīme:*** *Nospiediet, lai izņemtu/instalētu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.*

#	Ikona	Vienums	Apraksts
5		Barošanas indikators	Norāda datora barošanas statusu.
		Akumulatora indikators	Norāda datora akumulatora statusu. ***1. Uzlāde:*** *Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram lādējoties.* ***2. Pilnībā uzlādēts:*** *Datoram darbojoties maiņstrāvas režīmā, indikators ir zils.*

Tastatūras skats



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Barošanas poga / indikators	Ieslēdz un izslēdz datoru. Norāda datora barošanas statusu.
2		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.
3		Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele.
4		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles kreisā un labā poga.

Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <**Fn**> un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.

Ātrais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<**Fn**> + <**F3**>		Sakari	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces.
<**Fn**> + <**F4**>		Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<**Fn**> + <**F5**>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<**Fn**> + <**F6**>		Tukšs ekrāns	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<**Fn**> + <**F7**>		Skārienpaneļa pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz iekšējo skārienpaneli.
<**Fn**> + <**F8**>		Skaļruņu pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz skaļruņus.
<**Fn**> + <▷>		Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<**Fn**> + <◁>		Blāvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<**Fn**> + <△>		Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<**Fn**> + <▽>		Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.

Skats no kreisās puses





#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
2		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
3		HDMI ports	Atbalsta augstas kvalitātes ciparu video savienojumus.
4		USB ports	Pieslēdz USB ierīces. *Ja ports ir melns, tas ir saderīgs ar USB 2.0; ja tas ir zils, tas ir saderīgs arī ar USB 3.0 (skatīt zemāk).*

Informācija par USB 3.0


- Saderīgs ar USB 3.0 un vecākām USB ierīcēm.
- Lai sasniegtu optimālu kvalitāti, izmantojiet USB 3.0 sertificētas ierīces.
- Atkarīgs no USB 3.0 (SuperSpeed USB) specifikācijas.

Skats no labās puses

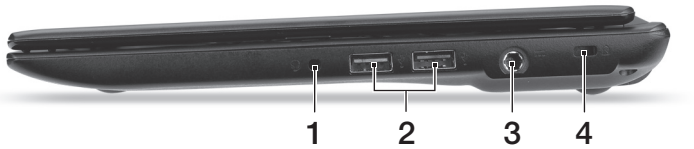
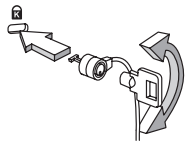
#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Austiņu/skaļruņu ligzda	Pievieno audio ierīces (piem., skaļruņus, austiņas) vai austiņas ar mikrofonu.
2		USB ports	Pieslēdz USB ierīces. *Ja ports ir melns, tas ir saderīgs ar USB 2.0; ja tas ir zils, tas ir saderīgs arī ar USB 3.0.*
3		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
4		Kensingtona atslēgas slots 	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai. ***Piezīme:*** *Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet slēdzeni ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī modeļi bez atslēgas.*

Skats no apakšpuses

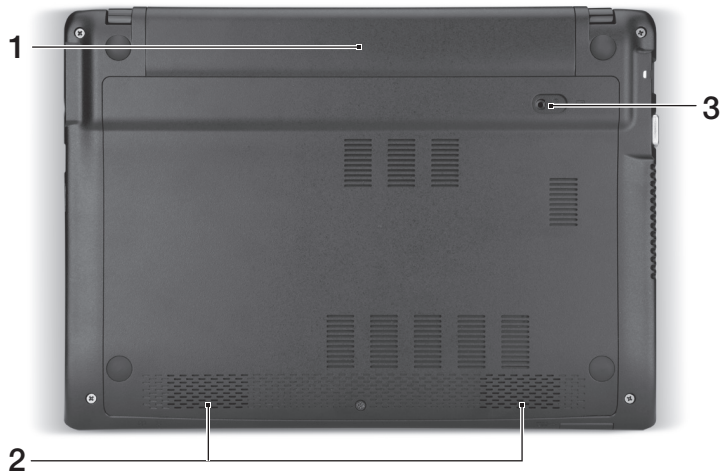

#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Akumulatora nodalījums	Šeit ievieto datora akumulatoru.
2		Skaļruņi	Kreisais un labais skaļrunis nodrošina stereo audio izvadi.
3		Akumulatora atbrīvošanas slēdzis/ fiksators	Atlaiž akumulatoru, lai to varētu izņemt. *Ievietojiet piemērotu instrumentu slēdzī un pabīdiet, lai to atlaistu.*

Vide

- Temperatūra:
  - Ieslēgtā stāvoklī: no 5°C līdz 35°C
  - Izslēgtā stāvoklī: no -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
  - Ieslēgtā stāvoklī: no 20% līdz 80%
  - Izslēgtā stāvoklī: no 20% līdz 80%

Part no.: NC.V7P11.03B
Ver.: 02.01.01

TravelMate nešiojamasis kompiuteris

Trumpa instrukcija

Gaminio registravimas

Pradėjus naudotis įsigytu gaminiu rekomenduojame nedelsiant jį užregistruoti. Tai jums suteiks galimybę pasinaudoti įvairiomis privilegijomis, tokiomis kaip:

- Greitesnė mūsų kvalifikuotų atstovų pagalba.
- Narystė „Acer“ bendruomenėje: galimybė gauti informaciją apie akcijas ir dalyvauti klientų apklausose.
- Paskutinės naujienos iš „Acer“.

Paskubėkite užsiregistruoti – jūsų laukia daug įvairių privalumų!

Kaip užsiregistruoti

Norėdami užregistruoti įsigytą „Acer“ gaminį, apsilankykite adresu **www.acer.com**. Pasirinkite savo šalį, spustelėkite **GAMINIO REGISTRAVIMAS** ir vykdykite nesudėtingas instrukcijas.

Jūsų paprašys užregistruoti gaminį per sąrankos procesą, arba galite dukart spustelėti darbalaukyje esančią piktogramą Registravimas.

Gavę jūsų gaminio registraciją mes elektroniniu paštu išsiųsime patvirtinimo laišką su svarbiais duomenimis, kuriuos jūs turėtumėte laikyti saugioje vietoje.

„Acer“ priedų įsigijimas

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad „Acer“ garantijos pratęsimo programa ir nešiojamųjų kompiuterių priedai yra prieinami internete. Apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje ir rasite tai, ko jums reikia, adresu **store.acer.com**.

„Acer“ parduotuvė vystoma palaipsniui ir, deja, gali būti neprieinama kai kuriuose regionuose. Reguliariai tikrinkite, kad sužinotumėte, kad ji taps prieinama jūsų šalyje.

© 2012 Visos teisės saugomos.

TravelMate nešiojamojo kompiuterio trumpa instrukcija
Ši pataisa: 07/2012

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įsigijimo data: _____

Pirkimo vieta: _____

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote „Acer“ nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi „Acer“ kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmoji yra **sąrankos plakatas** – ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

Trumpoje instrukcijoje pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite **naudotojo vadove**. **Naudotojo vadove** pateikiama naudinga informacija apie jūsų naująjį kompiuterį. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t.

Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai.

Jei norite peržiūrėti šį gidą:


1 Meniu *Paleisti* įrašykite „Naudotojo“.

2 Spauskite **Acer naudotojo vadovas**.

Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta sąrankos plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

Vaizdas iš priekio

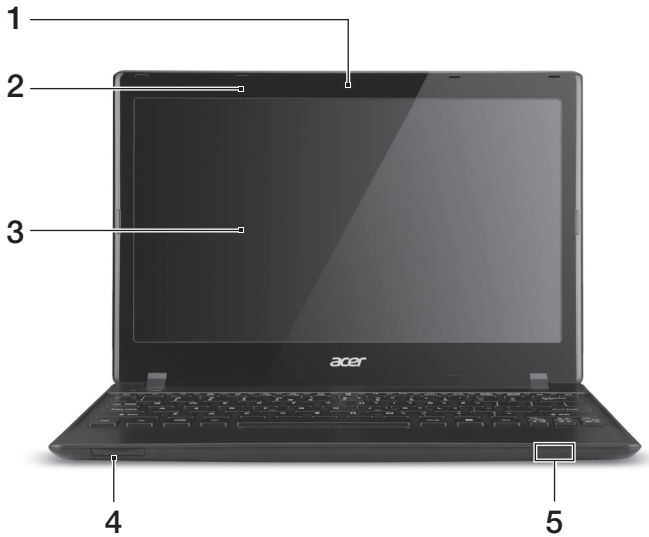

#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
1		Internetinė kamera	Internetinė kamera skirta vaizdo ryšiui užmegzti. *Šalia internetinės kameros šviečianti lemputė rodo, kad kamera yra aktyvi (tik tam tikruose modeliuose).*
2		Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garsui įrašyti.
3		Ekranas	Dar vadinamas skystųjų kristalų ekranu (LCD), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas.
4		„2-in-1“ atminties kortelių skaitytuvas	Priima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Pastaba:*** *Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.*

#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
5		Maitinimo indikatorius	Nurodo kompiuterio maitinimo būseną.
		Baterijos indikatorius	Nurodo kompiuterio baterijos būseną. ***1. Kraunasi:*** *Kai baterija įkraunama, lemputė šviečia gintaro spalva.* ***2. Pilnai pakrauta:*** *Veikiant KS režimu, šviečia mėlyna spalva.*

Klaviatūros vaizdas



#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
1		Maitinimo mygtukas / indikatorius	Įjungia ir išjungia kompiuterį. Nurodo kompiuterio maitinimo būseną.
2		Klaviatūra	Skirta duomenims į kompiuterį įvesti.
3		Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė.
4		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai veikia kaip kairysis ir dešinysis pelės mygtukai.

Spartieji klavišai

Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Kad suaktyvintumėte sparčiuosius klavišus, prieš spausdami antrąjį kombinacijos klavišą nuspauskite ir palaikykite klavišą <**Fn**>.

Spartusis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<**Fn**> + <**F3**>		Ryšys	Įjungia / išjungia kompiuterio ryšio prietaisus.
<**Fn**> + <**F4**>		Sustabdyti	Įjungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.
<**Fn**> + <**F5**>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš ekrano į išorinį monitorių (jei prijungtas) arba rodo abu.
<**Fn**> + <**F6**>		Tuščias ekranas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norėdami vėl įjungti, spustelėkite bet kurį klavišą.
<**Fn**> + <**F7**>		Liečiamojo laukelio jungiklis	Įjungia ir išjungia liečiamąjį laukelį.
<**Fn**> + <**F8**>		Garsiakalbio jungiklis	Įjungia arba išjungia garsiakalbius.
<**Fn**> + <▷>		Šviesumo didinimas	Padidina ekrano šviesumą.
<**Fn**> + <◁>		Šviesumo mažinimas	Sumažina ekrano šviesumą.
<**Fn**> + <△>		Garsumo didinimas	Padidina garsumą.
<**Fn**> + <▽>		Garsumo mažinimas	Sumažina garsumą.

Vaizdas iš kairės





#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
1		Eterneto (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie eternetinio 10/100/1000 tinklo.
2		Išorinio vaizdavimo įrenginio (VGA) lizdas	Skirtas prijungti papildomą vaizdavimo įrenginį (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
3	HDMI	HDMI prievadas	Skirtas didelės raiškos skaitmeniniams vaizdo prietaisams prijungti.
4		USB prievadas	Skirtas prijungti USB įrenginius. *Jei prievadas juodas, dera su USB 2.0, jei mėlynas – dera ir su USB 3.0 standartu (žr. toliau).*

Informacija apie USB 3.0


- Dera su USB 3.0 ir senesniais USB įrenginiais.
- Siekdami užtikrinti optimalų našumą, naudokite USB 3.0 sertifikuotus įrenginius.
- Nustatyta pagal USB 3.0 („SuperSpeed USB“) specifikaciją.

Vaizdas iš dešinės

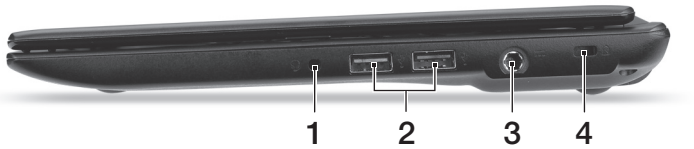
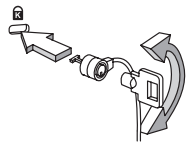
#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
1		Ausinių / garsiakalbio kištukas	Skirtas audio prietaisams prijungti (pvz., garsiakalbiams, ausinėms) arba ausinėms su mikrofonu.
2		USB prievadas	Skirtas prijungti USB įrenginius. *Jei prievadas juodas, dera su USB 2.0, jei mėlynas – dera ir su USB 3.0 standartu.*
3		Nuolatinės srovės (NS) lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.
4		„Kensington“ spynos lizdas 	Skirtas užfiksuoti „Kensington“ tipo kompiuterio užraktui. ***Pastaba:*** *Kompiuterio užrakto kabelį apvyniokite aplink nejudamą objektą, pvz. stalą arba užrakinto stalčiaus rankeną. Įkiškite užraktą į įpjovą ir pasukite raktelį, kad užsirakintų. Siūloma ir modelių be raktelių.*

Vaizdas iš apačios

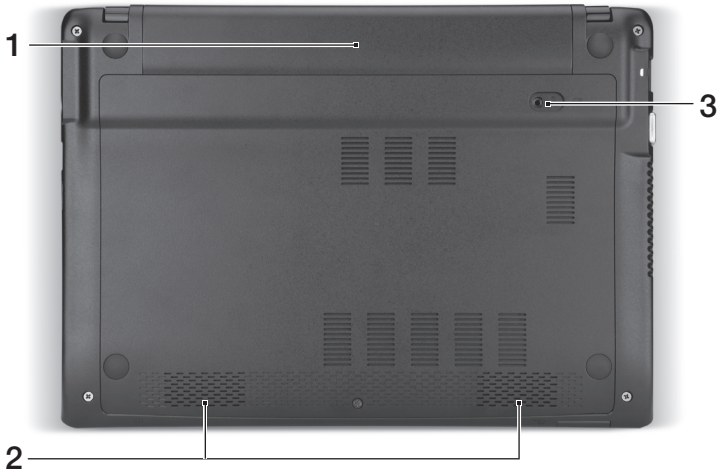

#	Piktograma	Elementas	Aprašymas
1		Baterijos skyrius	Skirtas įdėti kompiuterio bateriją.
2		Garsiakalbiai	Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai transliuoja stereo garsą.
3		Baterijos fiksatorius/ užraktas	Atpalaiduoja bateriją, leidžia ją išimti. *Įkiškite tinkamą įrankį į fiksatorių ir pastumkite, kad atleistumėte.*

Aplinka

- Temperatūra:
  - Darbinė: nuo 5°C iki 35°C
  - Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C
- Drėgmė (be kondensacijos):
  - Darbinė: nuo 20% iki 80%
  - Saugojimo: nuo 20% iki 80%

Part no.: NC.V7P11.03C
Ver.: 02.01.01

Φορητός υπολογιστής TravelMate

Γρήγορος οδηγός

Δήλωση προϊόντος

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνιστάται να το δηλώνετε αμέσως. Αυτό σας παρέχει ορισμένα χρήσιμα πλεονεκτήματα, όπως:

- Ταχύτερη εξυπηρέτηση από τους εκπαιδευμένους εκπροσώπους μας.
- Ιδιότητα μέλους στην κοινότητα της Acer: λήψη προωθήσεων προϊόντων και συμμετοχή σε έρευνες πελατών.
- Τελευταίες ειδήσεις από την Acer.

Βιαστείτε και εγγραφείτε, καθώς σας περιμένουν και άλλα πλεονεκτήματα!

Πώς θα εγγραφείτε

Για να δηλώσετε το προϊόν σας Acer, επισκεφθείτε τον ιστότοπο **www.acer.com**. Επιλέξτε τη χώρα σας, κάντε κλικ στο **ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ** και ακολουθήστε τις απλές οδηγίες.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το προϊόν σας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εγγραφή της επιφάνειας εργασίας.

Μετά τη δήλωση του προϊόντος, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail με σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Αγορά αξεσουάρ Acer

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης της Acer και τα αξεσουάρ φορητού υπολογιστή είναι διαθέσιμα online. Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και βρείτε αυτό που χρειάζεστε στο **store.acer.com**.

Το κατάστημα της Acer βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και, δυστυχώς, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε κάποιες περιοχές. Ελέγχετε τακτικά για να διαπιστώσετε πότε θα είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.

© 2012 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Σύντομος οδηγός φορητού υπολογιστή TravelMate
Αυτή η αναθεώρηση: 07/2012

Αριθμός μοντέλου: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Τόπος αγοράς: _____

Πρώτα από όλα

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η **Αφίσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο **Εγχειρίδιο Χρήστη**. Το **Εγχειρίδιο Χρήστη** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για το νέο σας υπολογιστή. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.τ.λ.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την ανάκτηση δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.


1 Πληκτρολογήστε "User" από το *Έναρξη*.

2 Κάντε κλικ στο **Εγχειρίδιο Χρήστη Acer**.

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Πρόσοψη

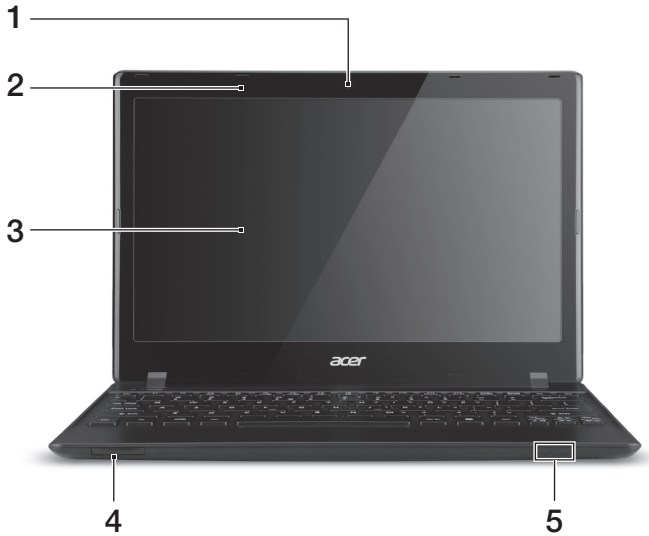

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Webcam	Κάμερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία. *Ένα λαμπάκι δίπλα στην κάμερα διαδικτύου επισημαίνει ότι η κάμερα διαδικτύου είναι ενεργοποιημένη (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα).*
2		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
3		Οθόνη	Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή.
4		Αναγνώστης καρτών 2-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Σημείωση:*** *Πιέστε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Κάθε φορά είναι δυνατή η ανάγνωση μόνο μιας κάρτας.*

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
5		Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
		Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή. ***1. Φόρτιση:*** *Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί.* ***2. Πλήρως φορτισμένη:*** *Η ενδεικτική λυχνία είναι μπλε όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).*

Όψη πληκτρολογίου



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Κουμπί / ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή. Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
2		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώριση δεδομένων στον υπολογιστή.
3		Επιφάνεια αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
4		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Fn>** πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + **<F3>**		Επικοινωνία	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή.
<Fn> + **<F4>**		Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<Fn> + **<F5>**		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + **<F6>**		Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<Fn> + **<F7>**		Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + **<F8>**		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + **<▷>**		Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + **<◁>**		Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + **<△>**		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + **<▽>**		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.

Αριστερή πλευρά





#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
2		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
3		Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.
4		Θύρα USB	Συνδέεται σε συσκευές USB. *Αν μια θύρα είναι μαύρη, είναι συμβατή με USB 2.0, ενώ αν είναι μπλε, είναι συμβατή με USB 3.0 (βλέπε πιο κάτω).*

Πληροφορίες για το USB 3.0

- Συμβατό με USB 3.0 και παλαιότερες συσκευές USB.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε συσκευές με πιστοποίηση USB 3.0.
- Καθορίζεται από την προδιαγραφή USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Δεξιά πλευρά

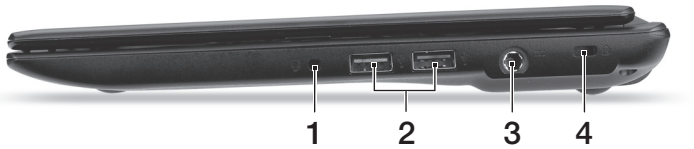
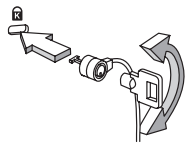
#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Βύσμα (τζακ) σετ μικροφώνου-ακουστικών/ηχείου	Συνδέεται σε συσκευές ήχου (π.χ. ηχεία, ακουστικά) ή σετ μικροφώνου-ακουστικών.
2		Θύρα USB	Συνδέεται σε συσκευές USB. *Αν μια θύρα είναι μαύρη, είναι συμβατή με USB 2.0, ενώ αν είναι μπλε, είναι συμβατή με USB 3.0.*
3		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
4		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington 	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. ***Σημείωση:*** *Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.*

Όψη βάσης



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
2		Ηχεία	Το αριστερό και το δεξί ηχείο παρέχουν στερεοφωνικό ήχο.
3		Μάνδαλο/λουκέτο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση. *Εισαγάγετε κατάλληλο εργαλείο στο μάνδαλο και σύρετε για να απασφαλίσετε.*

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
  - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
  - Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (άνευ συμπύκνωσης):
  - Λειτουργίας: 20% έως 80%
  - Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%

Part no.: NC.V7P11.01N
Ver.: 02.01.01

TravelMate Dizüstü

Hızlı Başlama Kılavuzu

Ürün kaydı

Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki gibi bazı faydalı yerlere erişim sağlayabileceksiniz:

- Eğitimli bir temsilciden hızlı hizmet alımı.
- Acer topluluğuna üyelik: promosyonlar alın ve müşteri anketlerine katılın.
- Acer'dan en yeni haberler.

Acele edin ve kaydolun, diğer avantajlar sizi bekliyor!

Nasıl kaydolursunuz

Acer ürününüzü kaydettirmek için lütfen **www.acer.com**'u ziyaret edin. Ülkenizi seçin, **ÜRÜN KAYDI**'nı tıklatın ve verilen talimatları uygulayın.

Kurulum sırasında da ürününüzü kaydettirmeniz istenecek. Masaüstündeki Kayıt simgesini de çift tıklatabilirsiniz.

Ürün kaydınızı aldıktan sonra güvenilir bir yerde saklamanız istenen bir onay epostası alacaksınız.

Acer Aksesuarları Alma

Acer'ın garanti uzatma programı ve Dizüstü bilgisayar aksesuarlarının çevrimiçi satın alınabileceğini size bildirmekten memnuniyet duyarız. **store.acer.com** adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin ve aradıklarınızı bulun.

Acer mağazası kademeli olarak hizmete açılmaktadır ve maalesef bazı bölgelerde kullanılamıyor olabilir. Lütfen ülkenizde ne zaman hizmet vereceğini görmek için sık kontrol edin.

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır.

TravelMate Dizüstü Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Bu değişiklik: 07/2012

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma Tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

İlk Yapılacaklar

Taşınabilir bilgisayar ihtiyacınızı karşılamak için Acer dizüstü bilgisayarı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kılavuzlarınız

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi kılavuz tasarladık:

İlk olarak **Ayar Posteri** bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Hızlı Başlama Kılavuzu size yeni bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır.

Bilgisayarınızın, daha üretken olmanızı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen **Kullanım Kılavuzu**'na bakın. **Kullanım Kılavuzu**, yeni bilgisayarınızla ilgili yararlı bilgiler içerir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir.

Bu kılavuz sistem hizmet programları, veri düzeltme, genişletme seçenekleri ve arıza giderme üzerine detaylı bilgiler içermektedir. Buna ek olarak bilgisayarınızla ilgili garanti bilgileri, genel kuralları ve güvenlik uyarılarını içerir.


Ulaşmak için şu adımları izleyin:

1 *Başlat*'ta "Kullanım" yazın.
2 **Acer Kullanım Kılavuzu**'na tıklayın.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı ayar posterinde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Ön görünüm

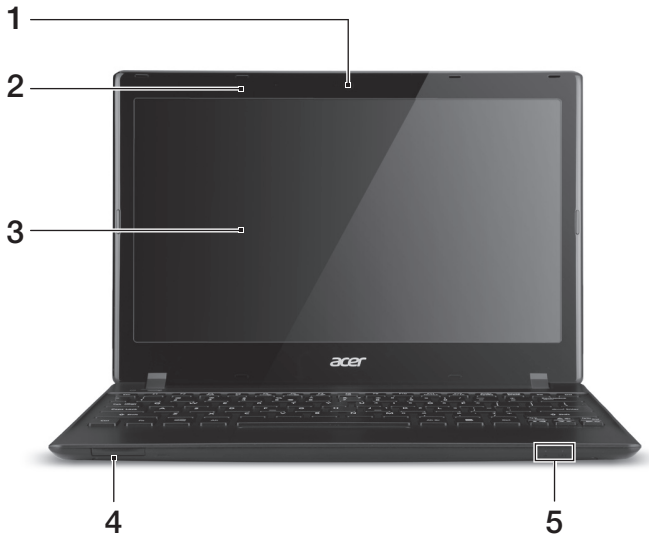

#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Webcam	Görüntülü iletişim için video kamera *Video kameranın yanındaki bir ışık, video kameranın etkin olduğunu gösterir (yalnızca seçilen modellerde).*
2		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.
3		Görüntü ekranı	Sıvı Kristal Ekran (LCD), bilgisayar işlem çıkışlarını görüntüler.
4		2'si bir arada kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) kartlarını kabul eder. ***Not:*** *Kartı çıkartmak/takmak için itin. Herhangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.*

#	Simge	Öğe	Açıklama
5		Güç göstergesi	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
		Pil göstergesi	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. ***1. Şarj oluyor:*** *Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar.* ***2. Tamamen şarj oldu:*** *AC modundayken ışık mavi yanar.*

Klavye görünümü



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Güç düğmesi / göstergesi	Bilgisayarı açar ve kapatır. Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
2		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
3		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı.
4		Tıklama tuşları (sol ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler, bilgisayar faresinin sağ ve sol düğmeleri ile aynı işleve sahiptir.

Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <**Fn**> tuşuna basılı tutun.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<**Fn**> + <**F3**>		İletişim	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
<**Fn**> + <**F4**>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<**Fn**> + <**F5**>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<**Fn**> + <**F6**>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<**Fn**> + <**F7**>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<**Fn**> + <**F8**>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<**Fn**> + <▷>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<**Fn**> + <◁>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<**Fn**> + <△>		Ses aç	Sesi artırır.
<**Fn**> + <▽>		Ses kapat	Sesi azaltır.

Sol görünüm





#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
2		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
3		HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler.
4		USB bağlantı noktası	USB aygıtlarına bağlanır. *Eğer bağlantı noktası siyahsa, USB 2.0 uyumludur, bağlantı noktası maviyse aynı zamanda USB 3.0 uyumludur (aşağıya bakın).*

USB 3.0 hakkında bilgi

- USB 3.0 ya da daha önceki aygıtlarla uyumludur.
- En iyi performans için USB 3.0 onaylı cihazlar kullanın.
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) spesifikasyonları tarafından tanımlanmıştır.

Sağ görünüm

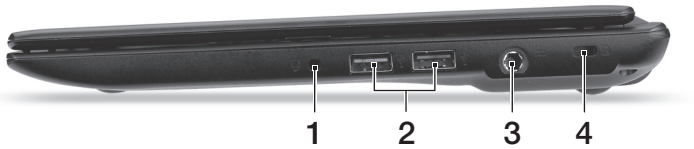
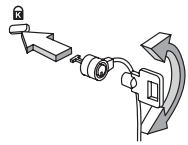
#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Kulaklık / hoparlör jakı	Ses aygıtlarına (örneğin, hoparlörler, kulaklıklar), ya da mikrofonlu kulaklıklara bağlanır.
2		USB bağlantı noktası	USB aygıtlarına bağlanır. *Eğer bağlantı noktası siyahsa, USB 2.0 uyumludur, bağlantı noktası maviyse aynı zamanda USB 3.0 uyumludur.*
3		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
4		Kensington kilit yuvası 	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. ***Not:*** *Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir çekmecenin tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.*

Alt görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
2		Hoparlörler	Sol ve sağ hoparlörler stereo ses çıkışı verir.
3		Pil çıkarma mandalı/ kilidi	Çıkartılabilmesi için pili serbest duruma getirir. *Mandala uygun bir alet takın ve kaydırarak açın.*

Ortam

- Sıcaklık:
  - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
  - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
  - Çalışma: %20 ila %80 arasında
  - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

Part no.: NC.V7P11.033
Ver.: 02.01.01

TravelMate 노트북

빠른 시작 설명서

제품 등록

제품을 처음 사용할 때 즉시 등록하는 것이 좋습니다. 제품을 등록하면 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다 :

- 교육받은 전문가의 빠른 서비스 .
- Acer 커뮤니티 회원 자격 부여 : 홍보자료 수신 및 고객 설문 조사 참여 .
- Acer 로부터 최신 뉴스 수신 .

서둘러 등록하십시오 . 이 외에도 많은 혜택이 기다리고 있습니다 !

등록 방법

Acer 제품을 등록하려면 **www.acer.com** 을 방문하십시오 . 국가를 선택하고 **제품 등록**을 클릭한 다음 간단한 지침을 따릅니다 .

설치 과정에서도 제품 등록 메시지가 나타나며 , 바탕화면에서 등록 아이콘을 두번 클릭할 수도 있습니다 .

제품 등록이 접수된 후 중요한 데이터가 포함된 확인 전자 메일을 보내드립니다 . 이를 안전한 곳에 보관해야 합니다 .

Acer 액세서리 구하기

Acer 의 보증 연장 프로그램과 노트북 액세서리를 온라인에서 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다 . 당사 온라인 쇼핑몰 **store.acer.com** 을 방문하여 귀하에게 필요한 것을 검색하십시오 .

Acer 스토어는 점진적으로 출시 중이며 , 불행히도 일부 지역에서는 사용하지 못할 수도 있습니다 . 거주 중인 국가에서 사용 가능한지 정기적으로 확인해 보십시오 .

© 2012 모든 권리 보유 .

TravelMate 노트북 빠른 시작 설명서
이 버전 : 07/2012

모델 번호 : _____

일련 번호 : _____

구입 날짜 : _____

구입 장소 : _____

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다 . 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다 .

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다 .

설치 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다 .

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다 .

컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **사용 설명서**를 참조하십시오 . **사용 설명서**에는 새로 구입한 컴퓨터와 관련된 유용한 정보가 들어 있습니다 . 이 설명서에서는 키보드 사용 , 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다 .

이 설명서에서는 시스템 유틸리티 , 데이터 복구 , 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다 . 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다 .

다음 단계에 따라 설명서에 액세스할 수 있습니다 .


1 *시작*에서 " 사용자 " 를 입력합니다 .

2 **Acer 사용 설명서**를 클릭합니다 .

Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다 .

앞 모습

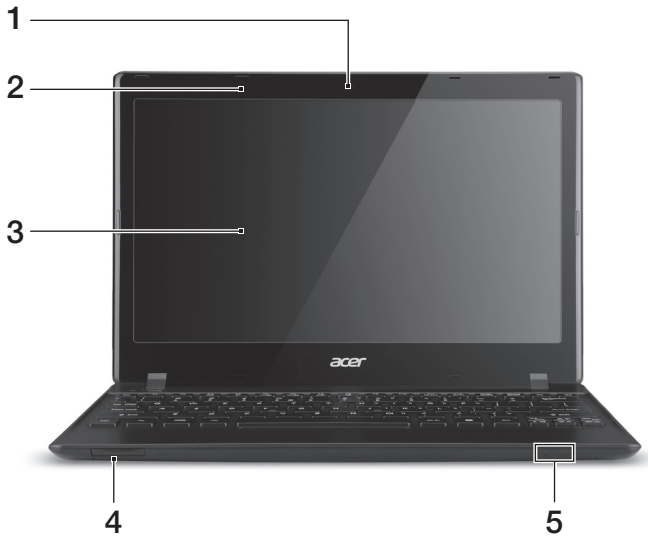

#	아이콘	항목	설명
1		웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 . *웹캠 옆의 불빛은 웹캠이 작동 중임을 나타냅니다 (선택된 모델에만 해당).*
2		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다 .
3		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며 , 컴퓨터 출력을 표시합니다 .
4		멀티 (2 종) 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) 를 사용할 수 있습니다 . ***참고 :*** *카드를 눌러 제거 또는 설치합니다 . 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다 .*

#	아이콘	항목	설명
5		전원 표시등	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 .
		배터리 표시등	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다 . ***1. 충전 중 :*** *배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다 .* ***2. 충전 완료 :*** *AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다 .*

키보드 모습



#	아이콘	항목	설명
1		전원 단추 / 표시등	컴퓨터를 켜고 끕니다 . 컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 .
2		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다 .
3		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다 .
4		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 단추와 같은 역할을 합니다 .

바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다 .

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 **<Fn>** 키를 누릅니다 .

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F3>		통신	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화합니다 .
<Fn> + <F4>		절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다 .
<Fn> + <F5>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면 , 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘 다에 보내도록 선택합니다 .
<Fn> + <F6>		화면 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다 . 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다 .
<Fn> + <F7>		터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다 .
<Fn> + <F8>		스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다 .
<Fn> + <▷>		밝게	화면 밝기를 증가시킵니다 .
<Fn> + <◁>		어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다 .
<Fn> + <△>		볼륨 크게	소리를 높입니다 .
<Fn> + <▽>		볼륨 작게	소리를 낮춥니다 .

왼쪽 모습





#	아이콘	항목	설명
1		이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합니다 .
2		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터) 를 연결합니다 .
3		HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다 .
4		USB 포트	USB 장치에 연결합니다 . *검정색 포트는 USB 2.0 호환이며 , 파란색 포트는 USB 3.0 과도 호환됩니다 (아래 참조).*

USB 3.0 정보


- USB 3.0 및 이전 USB 장치와 호환됩니다 .
- 최적의 성능을 위해서는 USB 3.0 인증 장치를 사용하십시오 .
- USB 3.0 규격 (초고속 USB) 에 의해 정의됨 .

오른쪽 모습

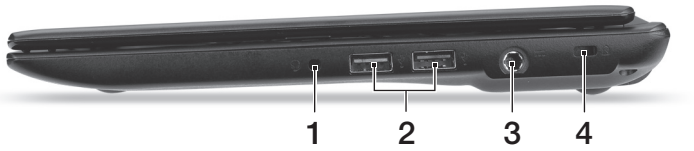
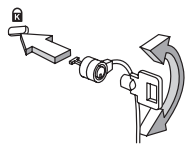
#	아이콘	항목	설명
1		헤드셋 / 스피커 잭	오디오 장치 (예 : 스피커 , 헤드폰) 또는 마이크가 달린 헤드셋에 연결합니다 .
2		USB 포트	USB 장치에 연결합니다 . *검정색 포트는 USB 2.0 호환이며 , 파란색 포트는 USB 3.0 과도 호환됩니다 (아래 참조).*
3		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다 .
4		Kensington 잠금 장치 슬롯 	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다 . ***참고:*** *테이블이나 잠긴 서랍의 손잡이 같은 고정된 물체에 컴퓨터 보호용 케이블을 맵니다 . 노치에 자물쇠를 걸고 열쇠를 돌려 잠급니다 . 열쇠가 없는 모델을 사용할 수도 있습니다 .*

바닥 모습

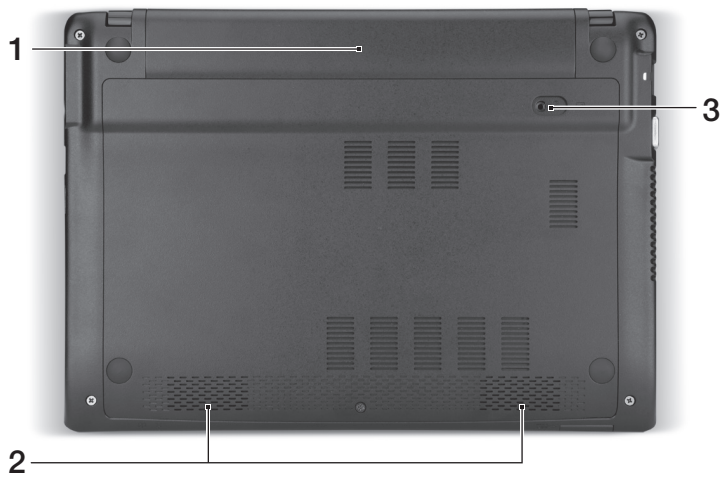

#	아이콘	항목	설명
1		배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다 .
2		스피커	왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커로 스테레오 오디오를 출력합니다 .
3		배터리 제거용 래치 / 잠금 장치	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다 . *알맞은 도구를 래치에 삽입한 다음 밀어서 뺍니다 .*

환경

- 온도 :
  - 작동 : 5°C ~ 35°C
  - 비작동 : -20°C ~ 65°C
- 습도 (비응축):
  - 작동 : 20% ~ 80%
  - 비작동 : 20% ~ 80%

Part no.: NC.V7P11.027
Ver.: 02.01.01

TravelMate 筆記型電腦

快速使用指南

產品註冊

第一次使用本產品時，建議您先完成產品註冊。完成註冊可以獲得許多好處，包括：

- 由我們訓練有素的人員為您提供更快速的服務。
- 獲得成為 Acer 社群成員的資格：可以收到我們的促銷資訊，並參加客戶調查活動。
- 收到來自 Acer 的最新消息。

趕快完成註冊，還有多項好處等著您！

註冊方式

若要註冊 Acer 產品，請造訪 **www.acer.com**。請選擇您所在的國家，按一下**產品註冊**，然後遵循簡易的指示進行。

畫面會在設定程序期間要求您完成產品註冊，或者您也可以連按兩下桌面上的註冊圖示。

當我們收到您的產品註冊後，我們會寄給您一封確認的電子郵件，當中含有一些重要資料，請您務必妥善保管。

取得 Acer 配件

我們很高興通知您，Acer 延長保固計劃及筆記型電腦配件現在都可從線上購得。請造訪我們的線上商店 (**store.acer.com**)，找出您想要的配件。

Acer 商店目前如火如荼準備中，但可能不適用於某些地區。請定期造訪本網站，以瞭解您所在國家的推出時間。

© 2012 版權所有。

TravelMate 筆記型電腦快速使用指南
本修訂版本：2012 年 7 月

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

初步設定

首先，感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，其會是滿足您行動運算需求的最佳首選。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，**設定海報**可協助您開始設定您的電腦。

本 **「快速使用指南」**介紹本電腦的基本特性和功能。

有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊，請參閱**使用手冊**。**使用手冊**包含適用於您電腦的有益資訊。其中包括基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。

本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及疑難排解等主題的詳細資訊。此外，本指南也包含筆記型電腦的保固資訊、一般規範及安全注意事項。

請遵循下列步驟存取手冊：


1 在*開始* 輸入 「使用者」。

2 按一下 **「Acer 使用手冊」**。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照設定海報中所提及的說明完成電腦的設定之後，就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧！

前視圖

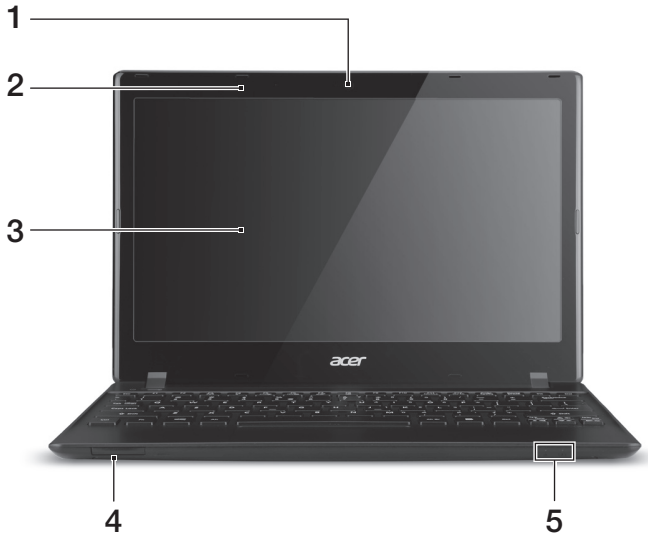

#	圖示	項目	說明
1		網路攝影機	網路攝影機，用於進行視訊通訊。 *網路攝影機旁的燈號代表網路攝影機已啓用 (僅限特定型號)。*
2		麥克風	內建的麥克風，用於錄音。
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display；LCD)，可用於顯示電腦的輸出資訊。
4		二合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD) 和 MultiMediaCard (MMC) 記憶卡。 ***注意：****輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。*

#	圖示	項目	說明
5		電源指示燈	表示電腦的電源狀態。
		電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 ***1. 充電中：****當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。* ***2. 充電完畢：****當使用 AC 電源模式時，指示燈會亮藍色。*

鍵盤檢視



#	圖示	項目	說明
1		電源按鈕 / 指示燈	開啓和關閉電腦。表示電腦的電源狀態。
2		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
3		觸控板	觸控感應式移動游標裝置，功能等同於電腦的滑鼠。
4		點選鍵 (左和右)	左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 **<Fn>** 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + **<F3>**		通訊	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。
<Fn> + **<F4>**		睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + **<F5>**		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器 (如有連接) 之間切換，或同時顯示。
<Fn> + **<F6>**		螢幕空白	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。按下任意鍵即可返回。
<Fn> + **<F7>**		觸控板切換鈕	開啓和關閉內建的觸控板。
<Fn> + **<F8>**		喇叭切換鈕	開啓和關閉喇叭。
<Fn> + **<▷>**		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + **<◁>**		調低亮度	調低螢幕亮度。
<Fn> + **<△>**		提高音量	提高喇叭音量。
<Fn> + **<▽>**		降低音量	降低喇叭音量。

左視圖





#	圖示	項目	說明
1		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太網路。
2		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示器裝置 (例如：外接式顯示器、LCD 投影機)。
3		HDMI 連接埠	支援高清晰度數位視訊連線。
4		USB 埠	連接到 USB 裝置。 *如果連接埠為黑色，表示為 USB 2.0 相容；如果為藍色，則可同時相容 USB 3.0 (請參閱下方)。*

USB 3.0 資訊


- 相容於 USB 3.0 和較舊的 USB 裝置。
- 如需達到最佳效能，請使用具 USB 3.0 認證的裝置。
- 使用 USB 3.0 規格 (SuperSpeed USB)。

右視圖

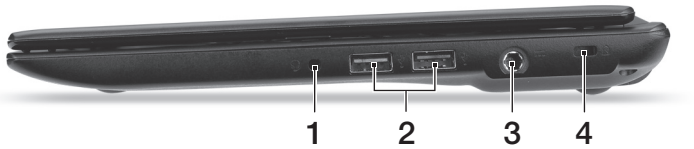
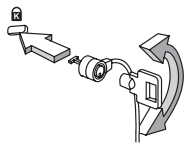
#	圖示	項目	說明
1		耳機 / 喇叭插孔	連接音訊裝置的插孔 (例如：喇叭、耳機)，或內建麥克風的耳機。
2		USB 埠	連接到 USB 裝置。 *如果連接埠為黑色，表示為 USB 2.0 相容；如果為藍色，則可同時相容 USB 3.0。*
3		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
4		Kensington 安全鎖插槽 	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 ***注意：****將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈；例如：桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。此外，還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。*

底視圖

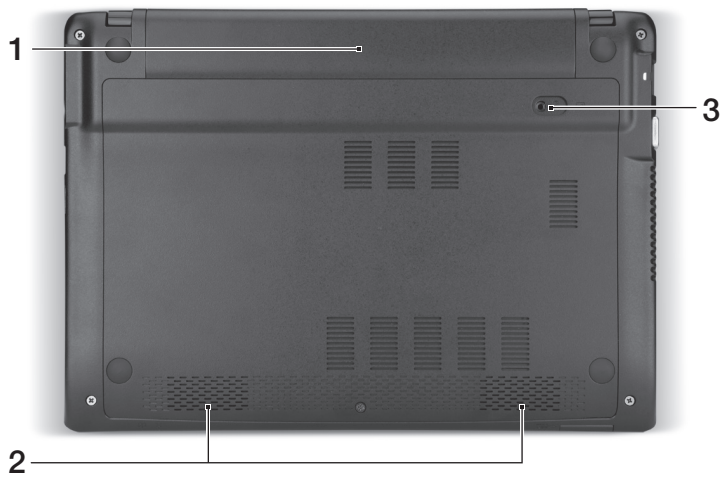

#	圖示	項目	說明
1		電池槽	用於安裝電腦的電池組。
2		喇叭	左右兩個喇叭提供立體音效的輸出。
3		電池卸除卡榫 / 鎖	用於卸下電池組。 *用適當的工具插入卡榫，然後推開，將其卸除。*

環境

- 溫度：
  - 操作中：5°C 至 35°C
  - 非操作中：-20°C 至 65°C
- 溼度 (非冷凝狀態)：
  - 操作中：20% 至 80%
  - 非操作中：20% 至 80%

Part no.: NC.V7P11.02Z
Ver.: 02.01.01

TravelMate 笔记本电脑

快速指南

产品注册

当首次使用您的产品时，建议您立即注册。这可给您带来有用的好处，例如：

- 享受专业代表提供的快捷服务。
- Acer 社区中的成员：获得促销信息，并参加客户调查。
- 来自 Acer 的最新新闻。

马上注册，更多精彩等着您！

如何注册

要注册 Acer 产品，请访问 **www.acer.com**。选择您所在国家，点击**产品注册**并按照说明进行注册。

在设置进程中，您也需要注册，您可以双击桌面的 “注册”图标。

我们收到您的产品注册后，将向您发送一封确认电子邮件，该邮件含有重要数据，请保存在安全位置。

获取 Acer 配件

我们很高兴的告诉您， Acer 在线提供保修期延长计划与笔记本电脑配件。请登录和访问我们的在线商铺，在 **store.acer.com** 找到您需要的东西。

Acer 在线商店在不断扩大中，但遗憾的是目前某些地区可能不可用。请定期检查，以确定您所在国家什么时间可用。

© 2012 版权所有。

TravelMate 笔记本电脑快速指南
本次修订：2012 年 7 月

产品型号：_____

产品序号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它满足您随时随地使用计算机的需要。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先，请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

本**快速指南**介绍了您新购电脑的基本特性和功能。

要了解关于您的电脑如何能够帮助您提高工作效率的详细信息，请参见**用户手册**。**用户手册**包含适用于这款新电脑的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。

本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等详细信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。

请按以下步骤访问：


1 从*开始*输入“用户”。

2 单击 **Acer 用户指南**。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

前视图

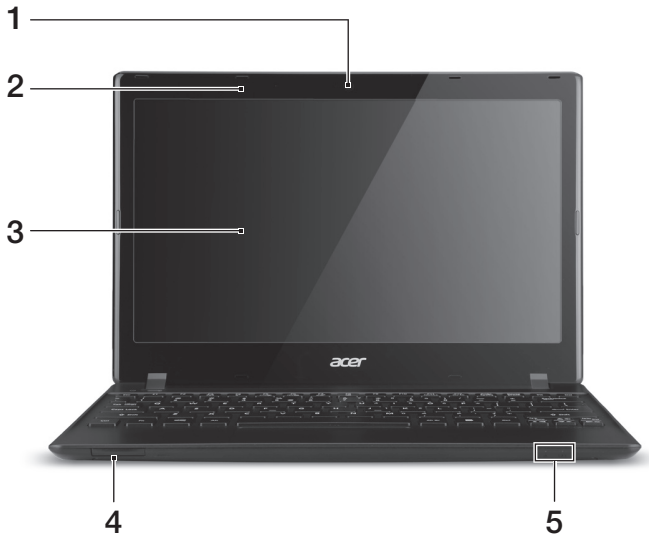

#	图标	项目	说明
1		摄像头	网络相机，用于视频通信。 *摄像机旁边的灯表明摄像机在运行（仅用于所选机型）。*
2		麦克风	用于录音的内置麦克风。
3		显示屏	也称为液晶显示屏（LCD），显示计算机输出的内容。
4	MULTIMEDIACARD SD	2 合 1 读卡器	可支持安全数码卡（SD）及多媒体卡（MMC）。 ***注：****轻推取下 / 安装卡。任何时候，仅支持读取一张卡。*

#	图标	项目	说明
5		电源指示灯	根据亮灯情况可检视目前计算机电源的状态。
		电池指示灯	根据亮灯情况可检视目前电脑电池的状态。 ***1. 充电中：****当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。* ***2. 完全充电：****当处在 AC 模式时，指示灯显示蓝色。*

键盘视图



#	图标	项目	说明
1		电源按钮 / 指示灯	用于打开和关闭计算机电源。根据亮灯情况可检视目前计算机电源的状态。
2		键盘	将数据输入到计算机中。
3		触控板	触摸式定位设备，功能和计算机鼠标相同。
4		单击按钮 （左和右）	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。

要激活热键，先按住 **<Fn>** 键，然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	说明
<Fn> + **<F3>**		通信	启用 / 禁用计算机的通信设备。
<Fn> + **<F4>**		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + **<F5>**		显示器切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + **<F6>**		屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + **<F7>**		触控板切换	打开或关闭内置触控板。
<Fn> + **<F8>**		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <▷>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <◁>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <△>		调高音量	调高扬声器音量。
<Fn> + <▽>		调低音量	调低扬声器音量。

左视图





#	图标	项目	说明
1		以太网络 （RJ-45） 端口	连接 10/100/1000 以太网。
2		外部显示器 （VGA） 端口	连接显示设备 （例如：外接显示器、LCD 投影机）。
3	HDMI	HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
4		USB 端口	连接到 USB 装置。 *如果端口为黑色，则兼容 USB 2.0，如果端口为蓝色，则兼容 USB 3.0 （参看以下）。*

有关 USB 3.0 的信息


- 与 USB 3.0 和较早 USB 设备兼容。
- 用 USB 3.0 认可设备获得最优性能。
- 符合 USB 3.0 （SuperSpeed USB）技术规范。

右视图

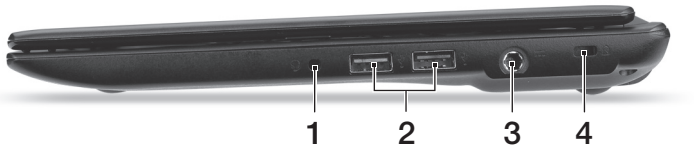
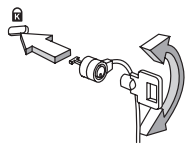
#	图标	项目	说明
1		耳机 / 扬声器插孔	连接音频设备 (例如：扬声器、耳机）或带麦克风的耳机。
2		USB 端口	连接到 USB 装置。 *如果端口为黑色，则兼容 USB 2.0，如果端口为蓝色，则兼容 USB 3.0。*
3		直流电源输入插孔	连接 AC 适配器。
4		Kensington 安全锁插槽 	连接 Kensington 兼容计算机安全锁。 ***注：****您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连，例如：桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入锁孔中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。*

底视图

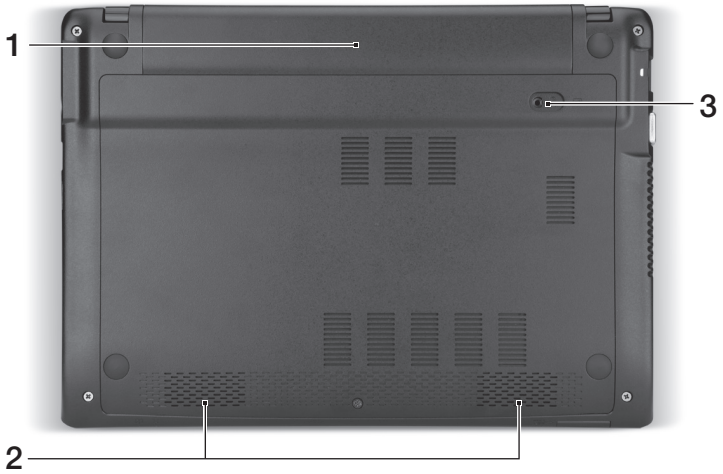

#	图标	项目	说明
1		电池槽	安装电池组。
2		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
3		电池释放闩锁	释放电池闩锁可取下电池组。 *将适用的工具插入闩锁并滑动以释放闩锁。*

环境

- 温度：
  - 操作时：5°C 至 35°C
  - 不操作时：-20°C 至 65°C
- 湿度 （非冷凝）：
  - 操作时：20% 至 80%
  - 不操作时：20% 至 80%

Part no.: NC.V7P11.030
Ver.: 02.01.01

Notebook TravelMate

Panduan cepat

Registrasi Produk

Ketika Anda menggunakan produk untuk pertama kalinya, Anda dianjurkan untuk segera mendaftarkan komputer Anda. Dengan registrasi ini Anda akan memperoleh keuntungan yang bermanfaat, seperti:

- Layanan lebih cepat dari perwakilan kami yang terlatih.
- Keanggotaan dalam komunitas Acer: menerima promosi dan berpartisipasi dalam survei pelanggan.
- Berita terkini dari Acer.

Bergegaslah mendaftar, karena banyak keuntungan lainnya menunggu Anda!

Cara Mendaftar

Untuk mendaftarkan produk Acer Anda, harap kunjungi **www.acer.com**. Pilih negara Anda, klik **REGISTRASI PRODUK** dan ikuti petunjuknya yang sederhana.

Anda juga akan diminta untuk mendaftarkan produk Anda selama proses penyiapan, atau Anda dapat mengklik dua kali ikon Registrasi di desktop.

Setelah kami menerima registrasi produk Anda, email konfirmasi yang berisi data penting akan dikirimkan kepada Anda. Simpan data tersebut di tempat aman.

Memperoleh aksesori Acer

Dengan gembira kami memberikan informasi kepada Anda bahwa program perpanjangan jaminan Acer dan aksesori Notebook tersedia online. Datang dan kunjungi toko online kami dan dapatkan yang Anda butuhkan di **store.acer.com**.

Toko Acer diperkenalkan secara progresif, dan sayangnya tidak tersedia di beberapa wilayah. Harap periksa kembali secara berkala untuk melihat kapan toko Acer tersedia di negara Anda.

© 2012 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Panduan Cepat Notebook TravelMate
Revisi ini: 07/2012

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Dahulukan, hal pertama

Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda akan komputer.

Panduan Anda

Kami telah mendesain serangkaian panduan guna membantu Anda menggunakan notebook Acer Anda:

Pertama-tama, **Lembar Petunjuk Penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan komputer Anda.

Panduan Cepat ini akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **Manual Pengguna**. **Manual Pengguna** berisi informasi berguna yang berlaku bagi komputer baru Anda. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan keyboard, audio, dsb.

Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Di samping itu, panduan ini berisi informasi jaminan dan peraturan umum serta peringatan keselamatan untuk notebook Anda.

Ikuti langkah ini untuk mengaksesnya:


1 Ketik "Pengguna" dari *Mulai*.

2 Klik pada **Manual Pengguna Acer**.

Tur notebook Acer Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam lembar petunjuk penyiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

Tampak depan

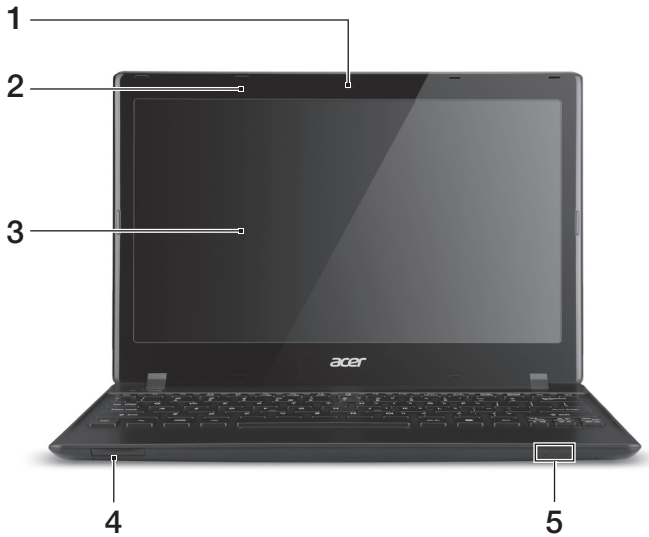

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Kamera web	Webcam untuk komunikasi video. *Lampu di sebelah kamera web menunjukkan bahwa kamera web aktif (hanya untuk model tertentu).*
2		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
3		Layar tampilan	Juga disebut Liquid-Crystal Display (LCD), menampilkan keluaran komputer.
4		Pembaca kartu memori 2-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). ***Catatan:*** *Tekan untuk melepas/ memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.*

#	Ikon	Item	Keterangan
5		Indikator daya	Menunjukkan status daya komputer.
		Indikator baterai	Menunjukkan status baterai komputer. ***1. Mengisi daya:*** *Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi.* ***2. Daya terisi penuh:*** *Lampu menyala biru bila dalam mode AC.*

Tampak keyboard



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Indikator/tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer. Menunjukkan status daya komputer.
2		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
3		Panel sentuh	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer.
4		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan.

Tombol pintas

Komputer ini menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tombol <**Fn**> sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<**Fn**> + <**F3**>		Komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer.
<**Fn**> + <**F4**>		Tidur	Memasukkan komputer ke mode Tidur.
<**Fn**> + <**F5**>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<**Fn**> + <**F6**>		Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<**Fn**> + <**F7**>		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<**Fn**> + <**F8**>		Tombol pengeras suara	Mengaktifkan dan menonaktifkan pengeras suara.
<**Fn**> + <▷>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<**Fn**> + <◁>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<**Fn**> + <△>		Volume naik	Menaikkan volume suara.
<**Fn**> + <▽>		Volume turun	Menurunkan volume suara.

Tampak kiri





#	Ikon	Item	Keterangan
1		Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
2		Port tampilan (VGA) eksternal	Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
3		Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.
4		Port USB	Menyambungkan ke perangkat USB. *Jika sebuah port berwarna hitam, port itu kompatibel dengan USB 2.0, jika port itu berwarna biru, port itu juga kompatibel dengan USB 3.0 (lihat di bawah).*

Informasi mengenai USB 3.0


- Kompatibel dengan USB 3.0 dan perangkat USB sebelumnya.
- Untuk kinerja optimal, gunakan perangkat USB 3.0 besertifikat.
- Ditentukan oleh spesifikasi USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Tampak kanan

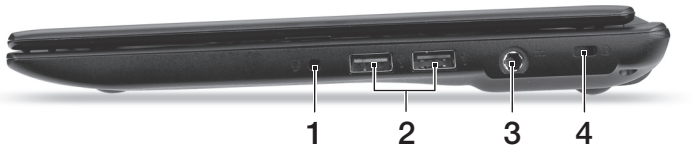
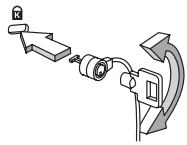
#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack Headset/ pengeras suara	Menyambungkan ke perangkat audio (mis. pengeras suara, headphone) atau headset dengan mikrofon.
2		Port USB	Menyambungkan ke perangkat USB. *Jika sebuah port berwarna hitam, port itu kompatibel dengan USB 2.0, jika port itu berwarna biru, port itu juga kompatibel dengan USB 3.0.*
3		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
4		Slot kunci Kensington 	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan Kensington. ***Catatan:*** *Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Juga tersedia beberapa model tanpa kunci.*

Tampak bawah

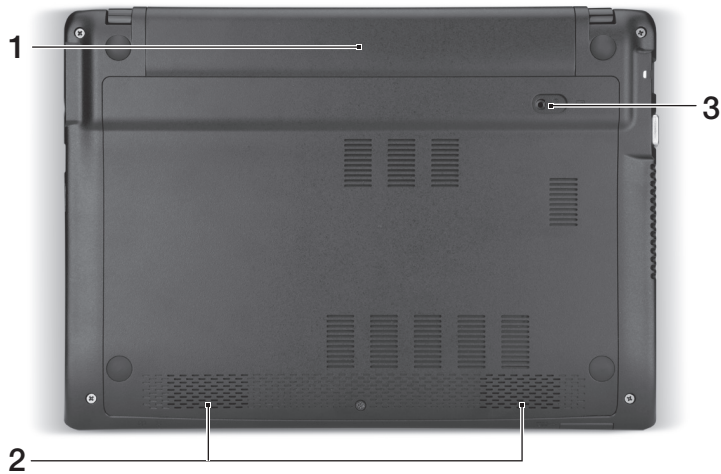

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Tempat unit baterai komputer.
2		Pengeras suara	Pengeras suara kiri dan kanan menghadirkan output audio stereo.
3		Gerendel/kunci pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai. *Masukkan alat yang sesuai ke dalam gerendel lalu geser untuk melepaskannya.*

Lingkungan

- Suhu:
  - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
  - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
  - Beroperasi: 20% hingga 80%
  - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

Part no.: NC.V7P11.034
Ver.: 02.01.01

โน้ตบุ๊ค TravelMate

คู่มืออย่างย่อ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้คุณทำการลงทะเบียนในทันที
ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น:

- บริการที่รวดเร็วจากตัวแทนที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรา
- สมาชิกในชุมชน Acer: รับโปรโมชั่นต่างๆ และเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
- ข่าวล่าสุดจาก Acer

อย่าช้า ลงทะเบียนและรับสิทธิประโยชน์ที่รอคุณอยู่!

วิธีการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Acer โปรดแวะไปยัง **www.acer.com** เลือกประเทศของคุณ คลิก **การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์** และทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่ระบุ

คุณจะถูกร้องขอให้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน
หรือคุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนการลงทะเบียนที่อยู่บนเดสก์ท็อปได้

หลังจากที่เราได้รับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จากคุณแล้ว เราจะส่งอีเมล์แสดงการยืนยันพร้อม
ด้วยข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยให้กับคุณ

อุปกรณ์เสริม

เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมขยายการรับประกัน Acer และอุปกรณ์เสริมสำหรับโน้ตบุ๊คมีให้ซื้อออนไลน์แล้ว
โปรดแวะชมร้านค้าออนไลน์ของเราและพบสิ่งที่คุณต้องการได้ที่ **store.acer.com**

อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะว่างจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เสริมบาง
รุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางภูมิภาค โปรดแวะกลับมาชมเป็นประจำเพื่อดูว่าอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นจะมีจำหน่าย
ในประเทศของคุณเมื่อใด

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือฉบับย่อโน้ตบุ๊ค TravelMate
เวอร์ชั่นนี้: 07/2012

หมายเลขรุ่น: _____

ซีเรียลนัมเบอร์: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

ก่อนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

อันดับแรกคือ **โปสเตอร์การตั้งค่า**ที่จะช่วยในการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

คู่มืออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ

สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก **คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้** มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่างๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยูทิลิตี้ระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ตัวเลือกเสริม, และวิธีในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการรับประกัน ข้อบังคับทั่วไป และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊คของคุณ

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเรียกดู


1 พิมพ์ "User" จาก *เริ่มต้น*

2 คลิกที่ **คู่มือผู้ใช้ Acer**

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

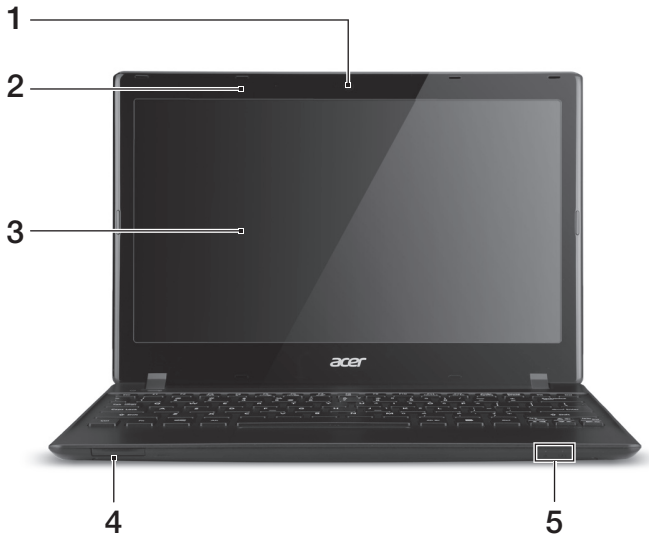

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		เว็บแคม	กล้องเว็บแคมสำหรับระบบการสื่อสารด้วยวิดีโอ *ไฟที่อยู่ถัดจากเว็บแคมแสดงว่าเว็บแคมกำลังทำงานอยู่ (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)*
2		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง
3		จอแสดงผล	หรือเรียกว่าจอ Liquid-Crystal Display (LCD) แสดงเอาท์พุทของคอมพิวเตอร์
4		การ์ดรีดเดอร์ 2-in-1	รองรับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) ***หมายเหตุ:*** *กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น*

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
5		ตัวแสดงพลังงาน	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
		ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ ***1. กำลังชาร์จ:*** *ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่* ***2. ชาร์จไฟเต็ม:*** *ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC*

คีย์บอร์ด



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ปุ่มพาวเวอร์/ตัวแสดงสถานะ	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์ ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
2		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
3		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์
4		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา

ฮ็อตคีย์

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <**Fn**> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์

ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<**Fn**> + <**F3**>		การสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์
<**Fn**> + <**F4**>		Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมด Sleep
<**Fn**> + <**F5**>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<**Fn**> + <**F6**>		หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<**Fn**> + <**F7**>		เปิดปิดการใช้งานทัชแพด	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<**Fn**> + <**F8**>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<**Fn**> + <▷>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<**Fn**> + <◁>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<**Fn**> + <△>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<**Fn**> + <▽>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง

มุมมองด้านซ้าย





#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
2		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
3	HDMI	พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
4		พอร์ต USB	เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB *หากพอร์ตเป็นสีดำ แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ USB 2.0 หากพอร์ตเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ USB 3.0 (ดูด้านล่าง)*

ข้อมูลเกี่ยวกับ USB 3.0


- เข้ากันได้กับ USB 3.0 และอุปกรณ์ USB รุ่นก่อนหน้า
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใช้อุปกรณ์ USB 3.0 ที่ได้รับการรับรอง
- กำหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)

มุมมองด้านขวา

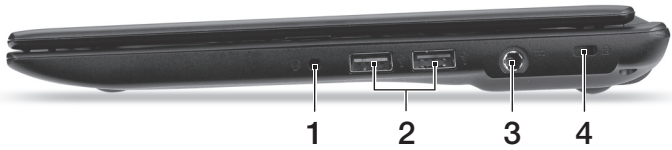
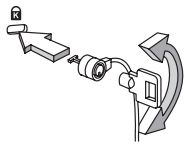
#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียง (เช่นลำโพง ชุดหูฟัง) หรือชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน
2		พอร์ต USB	เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB *หากพอร์ตเป็นสีดำ แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ USB 2.0* *หากพอร์ตเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ USB 3.0*
3		แจ็ค DC-in	เชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ AC
4		สล็อตล็อค Kensington 	พ่วงต่อกับระบบล็อคความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington ***หมายเหตุ:*** *คล้องสายล็อคป้องกันคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบที่ยึดตาย เช่น โต๊ะ มือจับหรือลิ้นชักที่ล็อคอยู่* *ใส่ตัวล็อคลงในร่องบากและหมุนตัวล็อคไปยังตำแหน่งล็อค* *ในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อคนี้*

มุมมองด้านล่าง

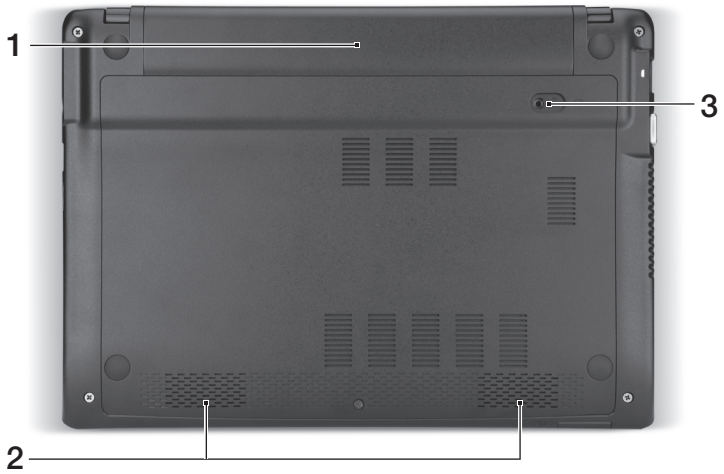

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องใส่แบตเตอรี่	ที่อยู่ของแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
2		ลำโพง	ลำโพงซ้ายและขวาเพื่อจ่ายสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอ
3		สลักล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่	เปิดเพื่อนำแบตเตอรี่ออก *ใส่เครื่องมือที่เหมาะสมลงในสลักและเลื่อนเพื่อปลด*

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
  - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):
  - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%

Part no.: NC.V7P11.03A
Ver.: 02.01.01